2-549-734-**52**(1)

SONY

Home Theatre System

Istruzioni per l'uso _____ **IT**

Instrukcja obsługi _____ **PL**

HT-DDW870

©2005 Sony Corporation

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.548.

Sony International (Europe) GmbH
Product Compliance Europe

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovagliette, tende, ecc. e non collocare candele accese sopra l'apparecchio.

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collocare contenitori di liquidi, come vasi, sopra l'apparecchio.

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, come una libreria o un mobiletto.

Non gettare le pile insieme ai normali rifiuti domestici, ma smaltirle invece correttamente come rifiuti chimici.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Uso del manuale

- Le istruzioni in questo manuale sono per il modello HT-DDW870. Controllare il numero di modello del ricevitore situato nell'angolo inferiore destro del pannello anteriore. Nel presente manuale, se non diversamente specificato, il modello con codice area U è utilizzato a scopo illustrativo.
- Le istruzioni in questo manuale descrivono i comandi sul ricevitore. È possibile utilizzare anche i tasti sul telecomando in dotazione se hanno un nome uguale o simile a quello dei comandi sul ricevitore. Per ulteriori informazioni sull'uso del telecomando, vedere le pagine 43–52.

Il prodotto HT-DDW870 consta di:

Modelli con codici area U, CA

• Ricevitore	STR-K870P
• Sistema diffusori	
– Diffusore anteriore (sinistro)	SS-MSP67L
– Diffusore anteriore (destro)	SS-MSP67R
– Diffusore centrale	SS-CNP67
– Diffusore surround (sinistro)	SS-MSP67SL
– Diffusore surround (destro)	SS-MSP67SR
– Diffusore posteriore surround	SS-MSP67SB
– Subwoofer	SA-WMSP87

Modelli con codici area CEL, CEK

• Ricevitore	STR-K870P
• Sistema diffusori	
– Diffusore anteriore (sinistro)	SS-MSP87L
– Diffusore anteriore (destro)	SS-MSP87R
– Diffusore centrale	SS-CNP87
– Diffusore surround (sinistro)	SS-MSP87SL
– Diffusore surround (destro)	SS-MSP87SR
– Diffusore posteriore surround	SS-MSP87SB
– Subwoofer	SA-WMSP87E

Modelli con altri codici area

• Ricevitore	STR-K870P
• Sistema diffusori	
– Diffusore anteriore (sinistro)	SS-MSP87L
– Diffusore anteriore (destro)	SS-MSP87R
– Diffusore centrale	SS-CNP87
– Diffusore surround (sinistro)	SS-MSP87SL
– Diffusore surround (destro)	SS-MSP87SR
– Diffusore posteriore surround	SS-MSP87SB
– Subwoofer	SA-WMSP87

Informazioni sui codici area

Il codice area del ricevitore acquistato è indicato in basso sul pannello posteriore (vedere l'illustrazione sotto).

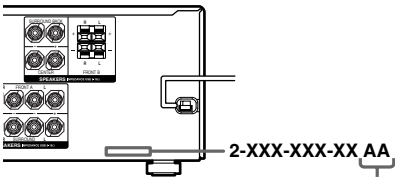

Qualsiasi differenza nel funzionamento dipendente dal codice area è chiaramente indicata nel testo, ad esempio con "Solo modelli con codice area AA".

Questo ricevitore include Dolby* Digital, Pro Logic Surround e DTS** Digital Surround System.

* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

** "DTS", "DTS-ES", "Neo:6" e "DTS 96/24" sono marchi di Digital Theater Systems, Inc.

IT

Nota sul telecomando in dotazione

Per RM-AAP001

I tasti AUX, MULTI CH e 12 sul telecomando non sono disponibili per il funzionamento del ricevitore.

Indice

Operazioni preliminari

1: Collegamento dei componenti 5
1a: Collegamento di componenti dotati di prese di uscita audio digitale 7
1b: Collegamento di componenti dotati solo di prese audio analogiche 10
2: Collegamento delle antenne 12
3: Collegamento dei diffusori 13
4: Collegamento del cavo di alimentazione CA 17
5: Impostazione dei diffusori 18
6: Impostazione del subwoofer 21
7: Regolazione dei livelli e del bilanciamento dei diffusori 21
— TEST TONE

Funzionamento dell'amplificatore

Selezione del componente 22
Ascolto della radio FM/AM 23
Memorizzazione automatica delle stazioni FM 24
— AUTOBETICAL (solo modelli con codice area CEL, CEK)
Preselezione delle stazioni radio 25
Uso del sistema dati radio (RDS) 26
(solo modelli con codice area CEL, CEK)
Cambiamento della visualizzazione 27
Indicazioni sul display 28

Ascolto dell'audio surround

Uso dei soli diffusori anteriori e del subwoofer 30
— 2CH STEREO
Ascolto dell'audio ad alta fedeltà 30
— AUTO FORMAT DIRECT
Selezione di un campo sonoro 32
Selezione del modo di decodifica posteriore surround 34
— SURR BACK DECODING

Regolazioni e impostazioni avanzate

Commutazione del modo di ingresso audio per componenti digitali 36
— INPUT MODE
Personalizzazione dei campi sonori 36
Regolazione del tono 38
Impostazioni avanzate 38

Altre operazioni

Assegnazione di nomi alle stazioni preselezionate e agli ingressi 40
Uso del timer di spegnimento 41
Selezione del sistema diffusori 41
Registrazione 42

Operazioni mediante il telecomando RM-AAP001

Prima di utilizzare il telecomando 43
Descrizione dei tasti del telecomando 43
Selezione del modo di comando del telecomando 48
Programmazione del telecomando 49

Informazioni supplementari

Precauzioni 53
Guida alla soluzione dei problemi 54
Caratteristiche tecniche 57
Elenco delle posizioni dei tasti e pagine di riferimento 60
Indice analitico 61

1: Collegamento dei componenti

I punti da 1a a 1b a partire da pagina 7 descrivono le modalità di collegamento dei componenti al presente ricevitore. Prima di cominciare, fare riferimento alla tabella “Componenti collegabili” riportata di seguito per le pagine che descrivono le modalità di collegamento di ciascun componente. Una volta collegati tutti i componenti, passare a “2: Collegamento delle antenne” (pagina 12).

Componenti collegabili

Componente da collegare	Pagina
Lettore DVD	
Con uscita audio digitale[a)]	7–8
Solo con uscita audio analogica[b)]	7–8
Monitor TV	
Solo con ingresso video composito	8 o 11
Sintonizzatore satellitare	
Con uscita audio digitale[a)]	7–8
Solo con uscita audio analogica[b)]	7–8
Lettore Super Audio CD/CD	
Con uscita audio digitale[a)]	9
Solo con uscita audio analogica[b)]	10
Piastra MD/a cassette	
Solo con uscita audio analogica[b)]	10
Videoregistratore, Videocamera, console per videogiochi e così via	11

a) Modello con una presa DIGITAL OPTICAL OUTPUT o DIGITAL COAXIAL OUTPUT, ecc.

b) Modello dotato solo di prese AUDIO OUT L/R, ecc.

continua

Cavi necessari

Gli schemi di collegamento nelle pagine successive presumono l'uso dei seguenti cavi di collegamento opzionali (da **A** a **E**) (non in dotazione, se non diversamente indicato).

A Cavo audio

Bianca (sinistro)
Rossa (destro)

B Cavo audio/video

Gialla (video)
Bianca (sinistro/audio)
Rossa (destro/audio)



C Cavo video

Gialla

D Cavo digitale ottico

E Cavo digitale coassiale (in dotazione)

Arancione

Note

- Prima di eseguire qualsiasi collegamento, spegnere tutti i componenti.
- Per evitare ronzii e disturbi, assicurarsi di eseguire collegamenti saldi.
- Per il collegamento di un cavo audio/video, assicurarsi di far corrispondere i piedini differenziati in base al colore alle prese appropriate sui componenti: gialla (video) a giallo; bianca (sinistro, audio) a bianco; rossa (destro, audio) a rosso.
- Per il collegamento di cavi digitali ottici, inserire le spine dei cavi ben diritte fino a che scattano in posizione.
- Non piegare o legare i cavi digitali ottici.

1a: Collegamento di componenti dotati di prese di uscita audio digitale

Collegamento di un lettore DVD, di un televisore o un sintonizzatore satellitare

Per ulteriori informazioni sui cavi necessari (**A**–**E**), vedere pagina 6.

1 Collegare le prese audio.

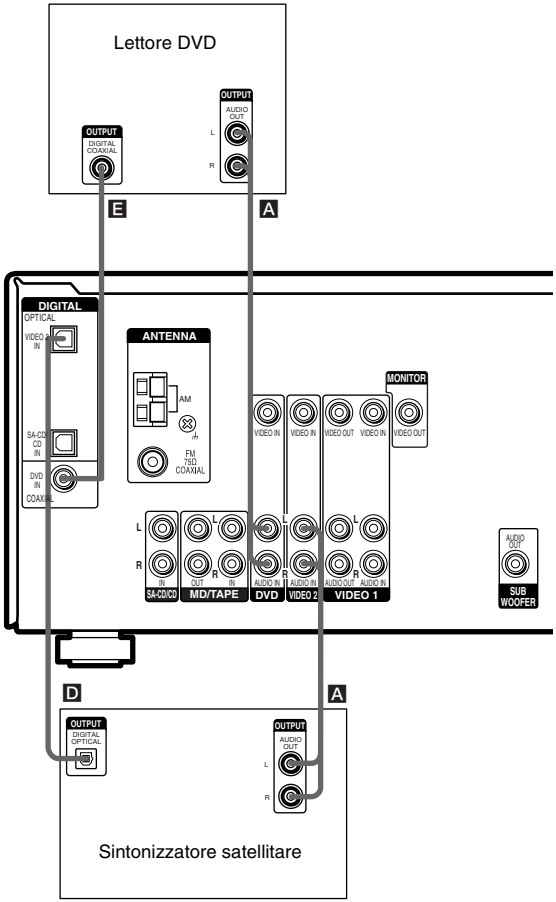

Nota

È inoltre possibile ascoltare l'audio del televisore collegando le relative prese di uscita audio alle prese VIDEO 2 AUDIO IN del ricevitore. In tal caso, non collegare la presa di uscita video del televisore alla presa VIDEO 2 VIDEO IN del ricevitore.

continua

2 Collegare le prese video.

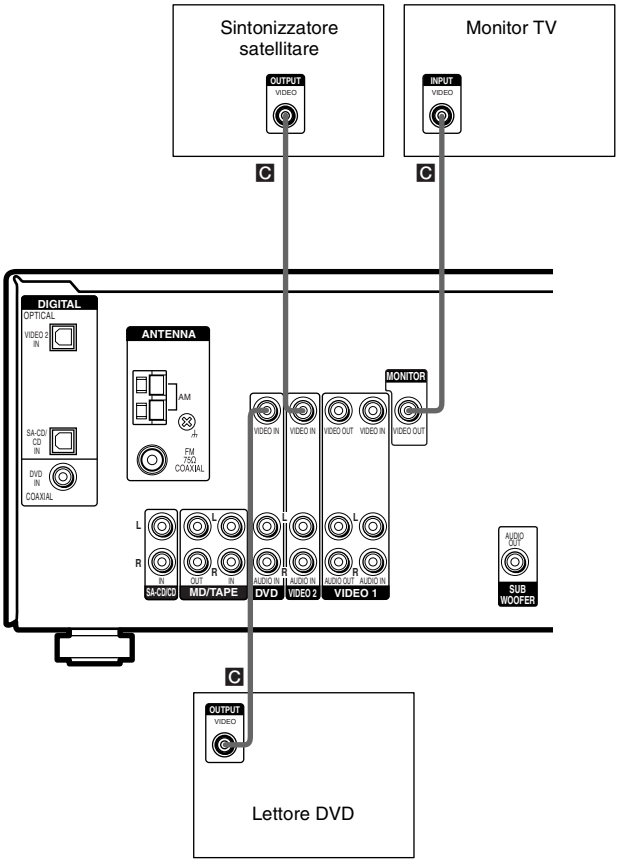

Collegamento di un lettore Super Audio CD/CD

Per ulteriori informazioni sui cavi necessari (**A**–**E**), vedere pagina 6.

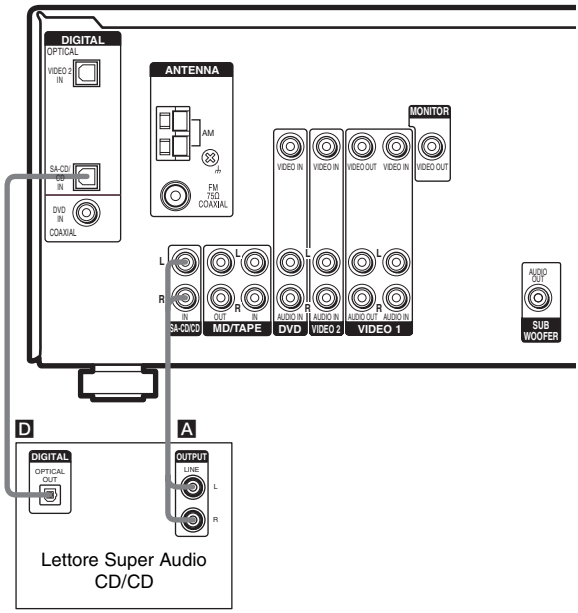

Suggerimento

Tutte le prese audio digitali sono compatibili con frequenze di campionamento da 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz e 96 kHz.

Nota

Se un Super Audio CD viene riprodotto mediante un lettore Super Audio CD collegato alla presa SA-CD/CD OPTICAL IN del ricevitore, l'audio non verrà emesso. Collegare il lettore alle prese di ingresso analogico (prese SA-CD/CD IN). Fare riferimento al manuale delle istruzioni in dotazione con il lettore Super Audio CD.

1b: Collegamento di componenti dotati solo di prese audio analogiche

Collegamento di componenti audio

Per ulteriori informazioni sui cavi necessari (**A**–**E**), vedere pagina 6.

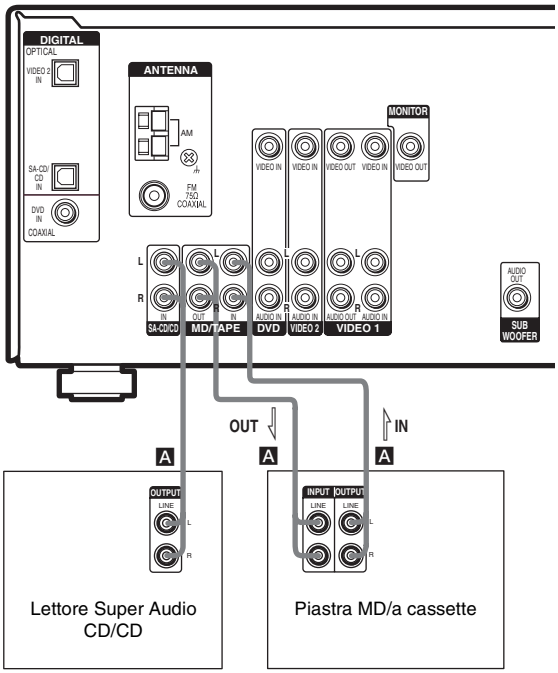

Collegamento di componenti video

Collegando il televisore alla presa MONITOR VIDEO OUT, è possibile visualizzare il video proveniente dall'ingresso selezionato (pagina 22). Per ulteriori informazioni sui cavi necessari (**A**–**E**), vedere pagina 6.

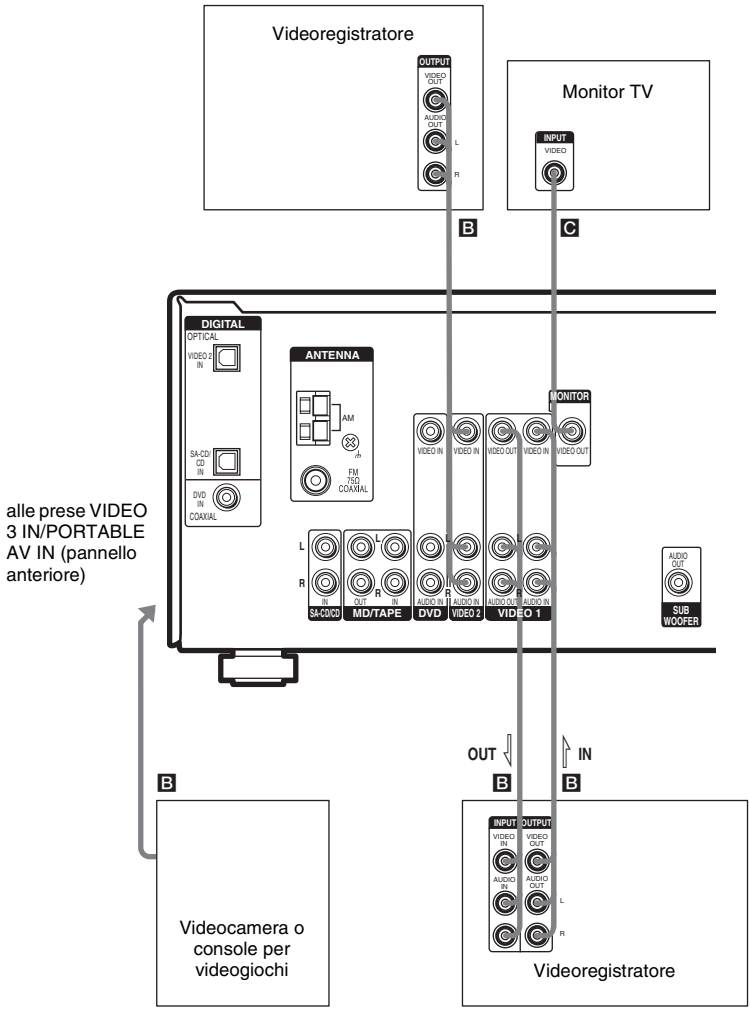

2: Collegamento delle antenne

Collegare l’antenna a telaio AM e l’antenna a filo FM in dotazione.

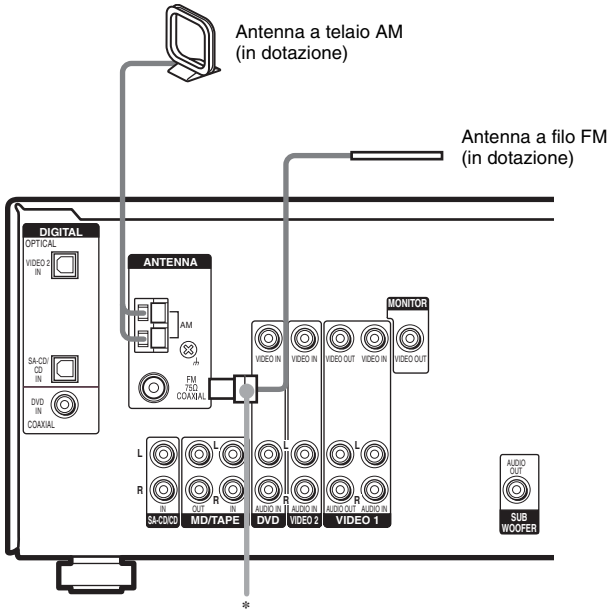

* La forma del connettore varia a seconda del codice area.

Note

- Per evitare che vengano captati disturbi, tenere l’antenna a telaio AM lontana dal ricevitore e da altri componenti.
- Assicurarsi di estendere completamente l’antenna a filo FM.
- Una volta collegata l’antenna a filo FM, mantenerla il più orizzontale possibile.

3: Collegamento dei diffusori

Collegare i diffusori al ricevitore. Il presente ricevitore consente di utilizzare un sistema diffusori a 6.1 canali. Per ottenere il massimo dell'audio surround multicanale come in un cinema, sono necessari cinque diffusori (due diffusori anteriori, un diffusore centrale e due diffusori surround) e un subwoofer (5.1 canali).
Collegando un diffusore posteriore surround aggiuntivo (6.1 canali), è possibile ottenere la riproduzione ad alta fedeltà di un software DVD registrato nel formato Surround EX (vedere "Selezione del modo di decodifica posteriore surround" a pagina 34).

Esempio di configurazione di sistema diffusori a 6.1 canali

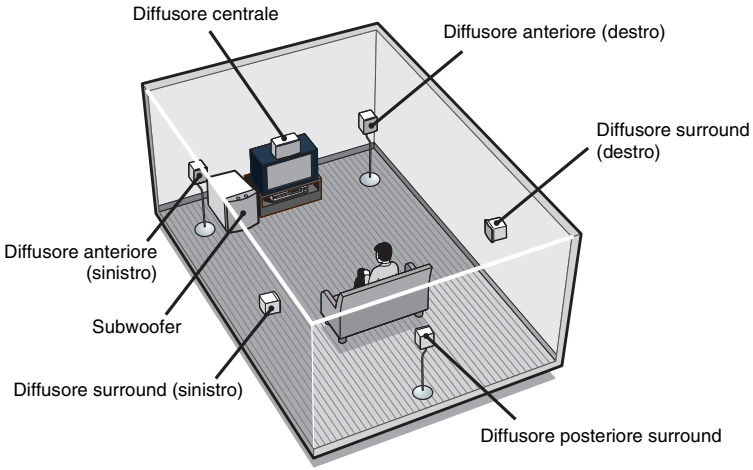

Suggerimenti

- Per collegare il sistema diffusori a 6.1 canali, collocare il diffusore posteriore surround alle spalle della posizione di ascolto (pagina 19).
- Poiché il subwoofer non emette segnali ad elevata direttività, è possibile collocarlo ovunque si desideri.
- Per una maggiore flessibilità nel posizionamento dei diffusori, utilizzare il supporto WS-FV11 o WS-FV10D opzionale (disponibile solo in alcuni paesi/regioni).
- È inoltre possibile effettuare l'installazione a parete dei diffusori anteriori, surround e posteriore surround (pagina 16).

Nota

Collegare i cavi di collegamento lunghi dei diffusori ai terminali dei diffusori surround e diffusore posteriore surround e quelli corti ai terminali dei diffusori centrale e anteriori.

continua

Applicazione dei piedini antiscivolo

Applicare ai diffusori i piedini antiscivolo in dotazione, onde impedirne il movimento e la vibrazione, come mostrato nell'illustrazione riportata di seguito.

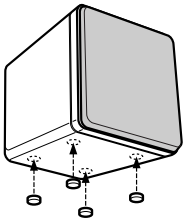

Nota

Accertarsi di applicare i piedini antiscivolo in dotazione anche al subwoofer.

Cavi necessari

A Cavi diffusori (in dotazione)

(+)
(–)



B Cavo audio monofonico (in dotazione)

Nera

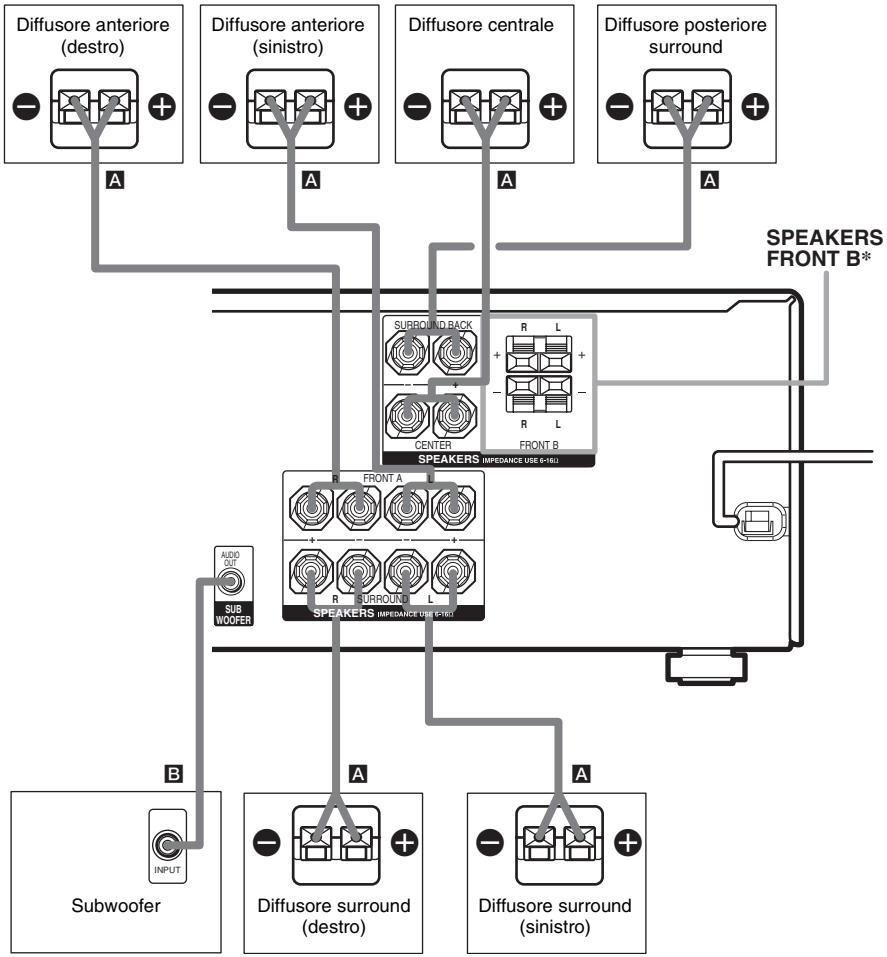

* Se si dispone di un sistema diffusori anteriore aggiuntivo, effettuare il collegamento ai terminali SPEAKERS FRONT B. È possibile selezionare i diffusori anteriori da utilizzare mediante l'interruttore SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione del sistema diffusori" (pagina 41).

continua

Installazione dei diffusori alla parete

È possibile effettuare l'installazione a parete dei diffusori anteriori, surround e posteriore surround.

1 Preparare le viti (non in dotazione) delle dimensioni adatte al foro situato nella parte posteriore di ciascun diffusore. Vedere le illustrazioni riportate di seguito.



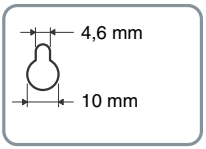

Foro presente nella parte posteriore del diffusore

2 Fissare le viti al muro. Le viti devono sporgere di 5-7 mm.

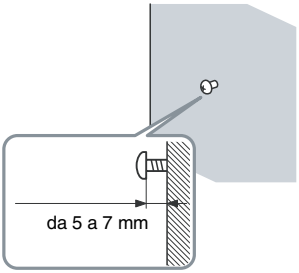

3 Agganciare i diffusori alle viti.

Foro presente nella parte posteriore del diffusore

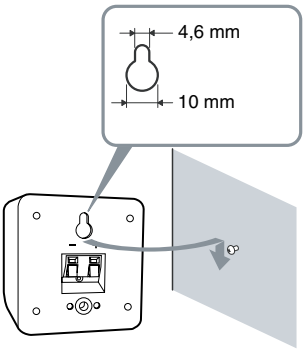

Note

- Utilizzare viti adatte al tipo di materiale e al grado di solidità della parete. Poiché le pareti in gesso sono particolarmente fragili, fissare le viti in modo saldo ad una trave, quindi alla parete. Installare i diffusori in una parete verticale e piatta, in un punto rinforzato.
- Per informazioni sul materiale delle pareti o sulle viti da utilizzare, rivolgersi a ad un negozio di ferramenta o a personale specializzato.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati da installazioni improprie, pareti non sufficientemente solide, installazioni errate delle viti, calamità naturali e così via.

4: Collegamento del cavo di alimentazione CA

Impostazione del selettore di tensione per i ricevitore e il subwoofer

Se il ricevitore e il subwoofer sono dotati di un selettore di tensione sul pannello posteriore, controllare che il selettore di tensione sia impostato sulla tensione della rete elettrica locale. Diversamente, utilizzare un cacciavite per impostare il selettore sulla posizione corretta prima di collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

Ricevitore

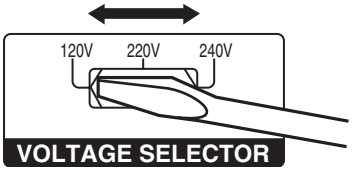

Subwoofer

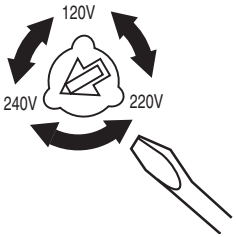

Collegamento del cavo di alimentazione CA

Collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa di corrente.

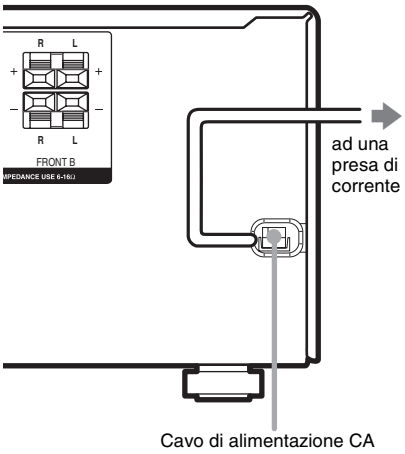

continua

Esecuzione delle operazioni di impostazione iniziali

Prima di utilizzare il ricevitore per la prima volta, inizializzare il ricevitore attenendosi alla seguente procedura.
Questa procedura può inoltre essere utilizzata per riportare le impostazioni eseguite ai valori predefiniti in fabbrica. Per eseguire la procedura, utilizzare i tasti sul ricevitore.

1 **Premere I/⏻ per spegnere il ricevitore.**

2 **Tenere premuto I/⏻ per 5 secondi.**
"PUSH" e "ENTER" vengono visualizzati alternativamente sul display.

3 **Premere ENTER.**
"CLEARING" viene visualizzato brevemente sul display, quindi appare "CLEARED".
Le seguenti voci sono riportate ai valori predefiniti in fabbrica.
- Tutte le impostazioni dei menu SPEAKER SET UP, LEVEL, TONE e CUSTOMIZE.
- I campi sonori memorizzati per ciascun ingresso e stazione preselezionata.
- Tutti i parametri del campo sonoro.
- Tutte le stazioni preselezionate.
- Tutti i nomi di indice per ingressi e stazioni preselezionate.
- MASTER VOLUME –/+ viene regolato su "VOL MIN".

5: Impostazione dei diffusori

Per impostare la distanza e la posizione dei diffusori collegati al presente ricevitore, è possibile utilizzare il menu SPEAKER SET UP.

1 **Premere I/⏻ per accendere il ricevitore.**

2 **Premere più volte MAIN MENU per selezionare "<SET UP>".**

3 **Premere più volte < o > per selezionare il parametro che si desidera regolare.**
Per ulteriori informazioni, vedere "Parametri del menu SPEAKER SET UP" riportata di seguito.

Nota
Alcune impostazioni dei diffusori potrebbero apparire disattivate sul display. Ciò significa che sono state regolate automaticamente a causa di altre impostazioni dei diffusori o che non è possibile regolarle.

4 **Premere più volte + o – per selezionare l'impostazione desiderata.**
L'impostazione viene inserita automaticamente.

5 **Ripetere i punti 3 e 4 fino al completamento dell'impostazione di tutte le voci che seguono.**

Parametri del menu SPEAKER SET UP

L'impostazione predefinita è sottolineata.

■ L R DIST. X.X m (distanza dei diffusori anteriori)

Impostazione iniziale: 3.0 m

Consente di impostare la distanza dalla posizione di ascolto ai diffusori anteriori (A). È possibile effettuare la regolazione da 1,0 metri a 7,0 metri in passi di 0,1 metri.

Se entrambi i diffusori anteriori non sono collocati alla stessa distanza dalla posizione di ascolto, impostare la distanza del diffusore più vicino.

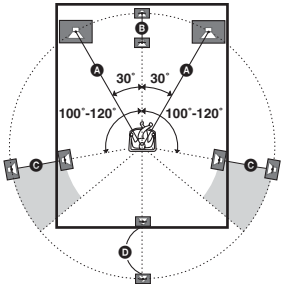

■ C DIST. X.X m (distanza del diffusore centrale)

Impostazione iniziale: 3.0 m

Consente di impostare la distanza dalla posizione di ascolto al diffusore centrale. La distanza del diffusore centrale deve essere impostata da una distanza uguale alla distanza dei diffusori anteriori (A) ad una distanza 1,5 metri più vicina alla posizione di ascolto (B).

■ SL SR DIST. X.X m (distanza dei diffusori surround)

Impostazione iniziale: 3.0 m

Consente di impostare la distanza dalla posizione di ascolto ai diffusori surround. La distanza dei diffusori surround deve essere impostata da una distanza uguale alla distanza dei diffusori anteriori (A) ad una distanza 4,5 metri più vicina alla posizione di ascolto (C).

Se entrambi i diffusori surround non sono collocati alla stessa distanza dalla posizione di ascolto, impostare la distanza del diffusore più vicino.

■ SB DIST. X.X m (distanza del diffusore posteriore surround)

Impostazione iniziale: 3.0 m

Consente di impostare la distanza tra la posizione di ascolto e il diffusore posteriore surround. La distanza del diffusore posteriore surround deve essere compresa tra un minimo pari alla distanza dei diffusori anteriori (A) e un massimo pari a 4,5 metri in direzione della posizione di ascolto (D).

Suggerimento

Il ricevitore consente di inserire la posizione dei diffusori in termini di distanza. Tuttavia, non è possibile impostare il diffusore centrale su una distanza maggiore rispetto a quella dei diffusori anteriori. Inoltre, non è possibile collocare il diffusore centrale a una distanza in direzione della posizione di ascolto che superi di 1,5 metri quella dei diffusori anteriori.

In modo analogo, i diffusori surround non possono essere impostati su una distanza maggiore rispetto a quella dei diffusori anteriori e non possono essere impostati più di 4,5 metri più vicini.

Ciò è dovuto al fatto che un posizionamento improprio dei diffusori non consente di ottenere un audio surround di buona qualità.

Si noti che impostando una distanza diffusori minore di quella reale si avrà un ritardo nell'emissione dell'audio da quei diffusori. In altre parole, il diffusore sembrerà essere più lontano.

Ad esempio, impostando la distanza del diffusore centrale 1-2 metri più vicina rispetto alla posizione effettiva del diffusore, si otterrà la sensazione alquanto realistica di trovarsi "all'interno" dello schermo. Se non è possibile ottenere un audio surround soddisfacente in quanto i diffusori surround sono troppo vicini, impostando una distanza diffusori surround più vicina (minore) di quella reale viene creato uno stadio sonoro più ampio.

Regolando questi parametri durante l'ascolto dell'audio, è spesso possibile ottenere un audio surround migliore. Si consiglia vivamente di effettuare la regolazione in questo modo.

continua

■ SL SR XXXX/XX (posizione dei diffusori surround)

Consente di specificare la posizione dei diffusori surround per un'adeguata applicazione degli effetti surround nei modi Cinema Studio EX (pagina 32).

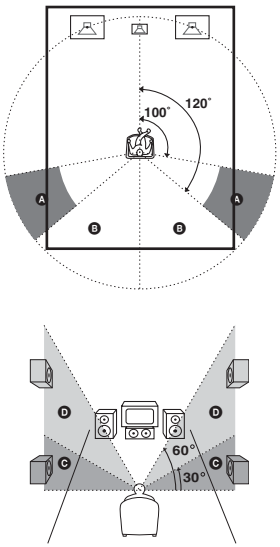

- SIDE/LO

  Selezionare questa opzione se la posizione dei diffusori surround corrisponde alle sezioni A e C.
- SIDE/HI

  Selezionare questa opzione se la posizione dei diffusori surround corrisponde alle sezioni A e D.
- BEHD/LO

  Selezionare questa opzione se la posizione dei diffusori surround corrisponde alle sezioni B e C.
- BEHD/HI

  Selezionare questa opzione se la posizione dei diffusori surround corrisponde alle sezioni B e D.

Suggerimento

Il parametro relativo alla posizione dei diffusori surround è stato studiato specificatamente per l'implementazione dei modi Cinema Studio EX.

Negli altri campi sonori infatti, la posizione dei diffusori non è un aspetto altrettanto importante. Tali campi sonori sono stati pensati immaginando che i diffusori surround vengano collocati alle spalle della posizione di ascolto e garantiscono un risultato valido anche nel caso in cui i diffusori vengano installati con un'angolazione ampia. Tuttavia, se i diffusori si trovano eccessivamente vicini alla posizione di ascolto, sia a destra, sia a sinistra, gli effetti surround perdono in nitidezza, a meno che non vengano impostate le voci "SIDE/LO" o "SIDE/HI".

D'altra parte, ciascun ambiente di ascolto dispone di caratteristiche variabili diverse, quale il riflesso delle pareti; per ottenere risultati migliori, è possibile utilizzare la funzione "BEHD/HI" nel caso in cui i diffusori si trovino al di sopra della posizione di ascolto, anche se prossimi ai lati destro e sinistro della stessa.

Pertanto, benché sembri contraddire quanto spiegato in precedenza, si consiglia di riprodurre software a codifica multicanale e di selezionare un'impostazione in grado di ampliare il senso spaziale, al fine di creare uno spazio uniforme tra l'audio surround proveniente dai diffusori surround e l'audio proveniente dai diffusori anteriori. In caso di dubbio, selezionare "BEHD/LO" o "BEHD/HI", quindi, per ottenere un bilanciamento ottimale, fare riferimento al parametro della distanza dei diffusori e alle regolazioni del livello dei diffusori.

6: Impostazione del subwoofer

Uso del subwoofer

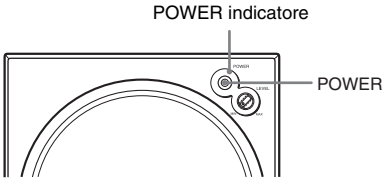

Prima di riprodurre la fonte di programma, impostare il volume del ricevitore sul livello minimo.

1 Accendere il ricevitore.

2 Premere i tasti di ingresso (ad es. DVD) per selezionare la fonte di programma (ad es. lettore DVD).

3 Premere POWER sul subwoofer.

L'indicatore POWER sul subwoofer si illumina.

4 Riprodurre la fonte di programma.

Regolazione del livello

Per migliorare la qualità dell'audio, è possibile effettuare alcune regolazioni del sistema.

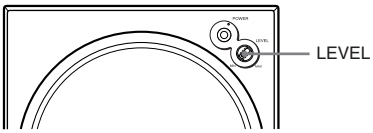

Per regolare il volume, ruotare LEVEL.

Impostare il livello del volume in base alla proprie preferenze e alla fonte di programma.

Nota

Non impostare il livello del subwoofer al massimo. Diversamente, l'audio potrebbe risultare disturbato.

7: Regolazione dei livelli e del bilanciamento dei diffusori

— TEST TONE

Regolare i livelli e il bilanciamento dei diffusori ascoltando il segnale di prova dalla posizione di ascolto. Per questa operazione, utilizzare il telecomando.

Suggerimento

Il ricevitore impiega un segnale di prova con una frequenza incentrata su 800 Hz.

1 Premere I/⏻ per accendere il ricevitore.

2 Premere TEST TONE.

"T. TONE" appare sul display e il segnale di prova viene emesso da ciascun diffusore in sequenza.

Anteriore (sinistro) → Centrale → Anteriore (destro) → Surround (destro) → Posteriore surround → Surround (sinistro) → Subwoofer

3 Regolare i livelli e il bilanciamento dei diffusori utilizzando il menu LEVEL in modo che il livello del segnale di prova sembri uguale da tutti i diffusori.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del menu LEVEL, vedere pagina 36.

Suggerimenti

- I valori regolati vengono indicati sul display durante la regolazione.
- Per regolare il livello di tutti i diffusori contemporaneamente, premere MASTER VOL +/– sul telecomando o girare MASTER VOLUME –/+ sul ricevitore.

4 Premere di nuovo TEST TONE dopo la regolazione.

Il segnale di prova viene disattivato.

Nota

Sebbene le regolazioni possano essere eseguite anche dal pannello anteriore mediante il menu LEVEL (quando viene emesso il segnale di prova il ricevitore passa automaticamente al menu LEVEL), si consiglia di eseguire il procedimento di cui sopra e di regolare i livelli dei diffusori dalla posizione di ascolto utilizzando il telecomando.

Selezione del componente

1 Premere i tasti di selezione per selezionare l'ingresso.

Per selezionare	Premere
Videoregistratore	VIDEO 1 o VIDEO 2
Sintonizzatore satellitare	VIDEO 2
Videocamera o console per videogiochi	VIDEO 3
Lettore DVD	DVD
Piastra MD o a cassette	MD/TAPE
Lettore Super Audio CD o CD	SA-CD/CD
Sintonizzatore incorporato (FM)	FM
Sintonizzatore incorporato (AM)	AM

L'ingresso selezionato appare sul display.

2 Accendere il componente e avviare la riproduzione.

Nota

Se viene selezionato un componente video, impostare l'ingresso video del televisore in modo che corrisponda al componente selezionato.

3 Ruotare MASTER VOLUME –/+ per regolare il volume.

Nota

Per evitare di danneggiare i diffusori, assicurarsi di ridurre al minimo il volume prima di spegnere il ricevitore.

Per disattivare l'audio

Premere MUTING sul telecomando.
La funzione di disattivazione dell'audio viene annullata nei seguenti casi.

- Se viene premuto di nuovo MUTING sul telecomando.
- Se viene spento l'apparecchio.
- Se viene aumentato il volume.

Per utilizzare le cuffie

Collegare le cuffie alla presa PHONES.

- Quando le cuffie sono collegate, l'audio emesso dai diffusori viene disattivato automaticamente e le indicazioni "SP A" e "SP B" nel display scompaiono.
- Con le cuffie collegate, solo i campi sonori indicati di seguito risultano disponibili (pagina 33).
  - HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
  - HP THEA (HEADPHONE THEATER)

Ascolto della radio FM/AM

È possibile ascoltare trasmissioni FM e AM con il sintonizzatore incorporato. Prima dell'operazione, assicurarsi di avere collegato le antenne FM e AM al ricevitore (vedere pagina 12).

Suggerimento

La scala di sintonia differisce a seconda del codice area, come indicato nella seguente tabella. Per ulteriori informazioni sui codici area, vedere pagina 3.

Codice area	FM	AM
U, CA	100 kHz	10 kHz*
CEL, CEK, SP, AU	50 kHz	9 kHz
E51	50 kHz	10 kHz*
MX	50 kHz	10 kHz

* La scala di sintonia AM può essere modificata (vedere pagina 58).

Sintonia automatica

Se non si conosce la frequenza della stazione desiderata, è possibile fare scorrere sul ricevitore tutte le stazioni disponibili nell'area.

1 Premere FM o AM per selezionare la banda FM o AM.

Viene sintonizzata l'ultima stazione ricevuta.

2 Premere TUNING + o TUNING –.

Premere TUNING + per scorrere dalla frequenza più bassa a quella più alta; premere TUNING – per scorrere dalla frequenza più alta a quella più bassa.

Ogni volta che viene ricevuta una stazione, il ricevitore interrompe la ricerca.

Suggerimento

Se "STEREO" lampeggia sul display e la ricezione stereofonica FM è di scarsa qualità, premere FM MODE per passare alla ricezione monofonica (MONO). Sebbene non sia possibile utilizzare l'effetto stereofonico, l'audio risulta meno distorto. Per tornare al modo stereofonico, premere di nuovo FM MODE.

Sintonia diretta

È possibile inserire direttamente la frequenza di una stazione desiderata utilizzando il telecomando.

1 Premere più volte TUNER per selezionare la banda FM o AM.

Viene sintonizzata l'ultima stazione ricevuta.

Suggerimento

È inoltre possibile utilizzare FM o AM sul ricevitore.

2 Premere D.TUNING.

3 Per inserire la frequenza, premere i tasti numerici.

Esempio 1: FM 102.50 MHz

Premere 1 ➡ 0 ➡ 2 ➡ 5 ➡ 0

Esempio 2: AM 1 350 kHz

Premere 1 ➡ 3 ➡ 5 ➡ 0

Non è necessario inserire l'ultimo "0" se la scala di sintonia è impostata su 10 kHz.

Se è stata sintonizzata una stazione AM, regolare l'orientamento dell'antenna a telaio AM per ottenere una ricezione ottimale.

Se non è possibile sintonizzare la stazione e i numeri inseriti lampeggiano

Verificare di avere inserito la frequenza corretta. Diversamente, ripetere i punti 2 e 3. Se i numeri inseriti continuano a lampeggiare, significa che la frequenza non è utilizzata in quell'area.

Memorizzazione automatica delle stazioni FM

— AUTOBETICAL

(solo modelli con codice area CEL, CEK)

Questa funzione consente di memorizzare fino a 30 stazioni FM e FM RDS in ordine alfabetico evitando la presenza delle stesse stazioni. Inoltre, tale funzione permette di memorizzare solo le stazioni dotate di segnale più chiaro.
Se si desidera memorizzare le stazioni FM o AM una per una, vedere "Preselezione delle stazioni radio" (pagina 25).
Per eseguire la procedura, utilizzare i tasti sul ricevitore.

1 Premere I/⏻ per spegnere il ricevitore.

2 Tenere premuto MEMORY e premere I/⏻ per riaccendere il ricevitore.

"AUTO-BETICAL SELECT" appare sul display e il ricevitore scorre e memorizza tutte le stazioni FM e FM RDS nell'area di trasmissione.

Per le stazioni RDS, il sintonizzatore controlla innanzitutto le stazioni che trasmettono lo stesso programma, quindi memorizza solo quella con il segnale più chiaro. Le stazioni RDS selezionate vengono ordinate alfabeticamente in base al relativo nome di servizio programma, quindi ad esse viene assegnato un codice di preselezione a due caratteri. Per ulteriori informazioni sul servizio RDS, vedere pagina 26.

Alle stazioni FM normali vengono assegnati codici di preselezione di 2 caratteri e tali stazioni vengono memorizzate dopo le stazioni RDS.

Al completamento, "FINISH" appare momentaneamente sul display e il ricevitore torna al funzionamento normale.

Note

- Durante l'operazione di selezione in ordine alfabetico, non premere alcun tasto sul ricevitore o sul telecomando in dotazione, ad eccezione di **I/⏻**.
- Se si passa in un'altra area, ripetere tale procedura per memorizzare le stazioni della nuova area.
- Per ulteriori informazioni sulla sintonia delle stazioni memorizzate, vedere "Sintonia delle stazioni preselezionate" (pagina 25).
- Se l'antenna viene spostata in seguito alla memorizzazione delle stazioni mediante tale procedura, è possibile che le impostazioni memorizzate non risultino più valide. In tal caso, ripetere la procedura per memorizzare di nuovo le stazioni.

Preselezione delle stazioni radio

È possibile preselezionare fino a 30 stazioni FM o AM. Quindi, è possibile sintonizzare in modo semplice le stazioni ascoltate più di frequente.

Preselezione delle stazioni radio

1 **Premere FM o AM per selezionare la banda FM o AM.**

Viene sintonizzata l'ultima stazione ricevuta.

2 **Sintonizzare la stazione che si desidera preselezionare utilizzando la sintonia automatica (pagina 23) o la sintonia diretta (pagina 23).**

3 **Premere MEMORY.**

"MEMORY" appare sul display per alcuni secondi. Eseguire i punti 4 e 5 prima che l'indicazione scompaia.

4 **Premere più volte PRESET TUNING + o PRESET TUNING – per selezionare un numero di preselezione della stazione.**

Ad ogni pressione del tasto, è possibile selezionare il numero di una stazione preselezionata come segue:



Se l'indicazione "MEMORY" scompare prima che venga selezionato il numero della stazione preselezionata, cominciare di nuovo dal punto 3.

Suggerimento

È inoltre possibile utilizzare il telecomando per selezionare un numero di preselezione. Premere più volte SHIFT per selezionare una pagina di memoria (A, B o C), quindi selezionare il numero di preselezione mediante i tasti numerici.

5 **Premere di nuovo MEMORY.**

La stazione viene memorizzata in corrispondenza del numero di preselezione selezionato.

Se l'indicazione "MEMORY" scompare prima che venga premuto "MEMORY", cominciare di nuovo dal punto 3.

6 **Ripetere i punti da 2 a 5 per preselezionare un'altra stazione.**

Sintonia delle stazioni preselezionate

1 **Premere FM o AM per selezionare la banda FM o AM.**

Viene sintonizzata l'ultima stazione ricevuta.

2 **Premere più volte PRESET TUNING + o PRESET TUNING – per selezionare la stazione preselezionata desiderata.**

Ad ogni pressione del tasto, è possibile selezionare la stazione preselezionata come segue:



Uso del telecomando

1 Premere più volte TUNER per selezionare la banda FM o AM.

2 Premere più volte PRESET/CH/D.SKIP +/– per selezionare la stazione preselezionata desiderata.

Per selezionare direttamente la stazione preselezionata

Premere i tasti numerici del telecomando. La stazione preselezionata con il numero selezionato nella pagina di memoria attuale viene sintonizzata. Premere più volte SHIFT sul telecomando per cambiare la pagina di memoria.

Uso del sistema dati radio (RDS)

(solo modelli con codice area CEL, CEK)

Il presente ricevitore consente inoltre di utilizzare il servizio RDS (Radio Data System, sistema dati radio), mediante il quale le stazioni radio inviano informazioni supplementari insieme al normale segnale di programma. È inoltre possibile visualizzare informazioni RDS.

Note

- Il servizio RDS è utilizzabile solo per le stazioni FM.
- Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS e non tutte forniscono gli stessi tipi di servizio. Se non si conoscono i servizi RDS della propria area, rivolgersi alle emittenti locali per ulteriori informazioni.

Ricezione di trasmissioni RDS

È sufficiente selezionare una stazione della banda FM utilizzando la sintonia automatica (pagina 23), la sintonia diretta (pagina 23) o la sintonia preselezionata (pagina 25).

Quando si sintonizza una stazione che fornisce servizi RDS l'indicatore RDS si illumina e il nome di servizio programma appare sul display.

Nota

È possibile che il servizio RDS non funzioni correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette correttamente il segnale RDS o se il segnale è debole.

Visualizzazione di informazioni RDS

Durante la ricezione di una stazione RDS, premere più volte DISPLAY.

Ad ogni pressione del tasto, le informazioni RDS sul display cambiano ciclicamente come segue:
Nome servizio programma → Frequenza → Indicazione del tipo di programma[a] → Indicazione testo radio[b] → Indicazione ora corrente (sistema delle 24 ore) → Campo sonoro attualmente applicato

a) Tipo di programma in fase di trasmissione (vedere pagina 26).

b) Messaggi di testo inviati dalla stazione RDS.

Note

- Se viene trasmesso un annuncio di emergenza da parte delle autorità, "ALARM" lampeggia sul display.
- I messaggi composti da oltre 9 caratteri vengono fatti scorrere sul display.
- Se una stazione non fornisce un determinato servizio RDS, "NO XXXX" (ad esempio, "NO TEXT") appare sul display.

Descrizione dei tipi di programma

Indicazione del tipo di programma	Descrizione
NEWS	Notiziari
AFFAIRS	Programmi per la diffusione delle notizie di attualità
INFO	Programmi che offrono informazioni su una vasta gamma di argomenti, tra cui problemi dei consumatori e consigli medici
SPORT	Programmi di sport
EDUCATE	Programmi educativi, quali programmi di "fai da te" e programmi di consigli
DRAMA	Radiodrammi e storie a puntate
CULTURE	Programmi di cultura nazionale o regionale, quali relativi a lingua e problemi sociali
SCIENCE	Programmi sulle scienze naturali e la tecnologia

Indicazione del tipo di programma	Descrizione
VARIED	Altri tipi di programma quali interviste a persone celebri, giochi a quiz e commedie
POP M	Programmi di musica popolare
ROCK M	Programmi di musica rock
EASY M	Musica leggera
LIGHT M	Musica strumentale, vocale e corale
CLASSICS	Esecuzioni di grandi orchestre, musica da camera, opera, ecc.
OTHER M	Musica che non rientra in alcuna delle categorie elencate, quali il Rhythm & Blues e il Reggae
WEATHER	Bollettini meteorologici
FINANCE	Rapporti su quotazioni di borsa e commercio, ecc.
CHILDREN	Programmi per bambini
SOCIAL	Programmi su problemi sociali
RELIGION	Programmi di contenuto religioso
PHONE IN	Programmi in cui membri del pubblico esprimono le loro opinioni per telefono o in un dialogo pubblico
TRAVEL	Programmi sui viaggi. Non per bollettini reperibili con TP/TA
LEISURE	Programmi su attività ricreative quali giardinaggio, pesca, cucina, ecc.
JAZZ	Programmi di jazz
COUNTRY	Programmi di musica country
NATION M	Programmi di musica popolare del paese o della regione
OLDIES	Programmi di vecchi successi
FOLK M	Programmi di musica folk
DOCUMENT	Dossier di investigazione
NONE	Qualsiasi programma non definito nella presente tabella

Cambiamento della visualizzazione

Cambiamento delle informazioni sul display

È possibile controllare il campo sonoro ecc. modificando le informazioni sul display.

Premere più volte DISPLAY.

Ad ogni pressione di DISPLAY, l'indicazione cambia ciclicamente come segue.
Nome di indice dell'ingresso* → Ingresso selezionato → Campo sonoro attualmente applicato

Se è selezionato il sintonizzatore

Nome servizio programma** o nome stazione preselezionata* → Frequenza → Indicazione del tipo di programma** → Indicazione testo radio** → Indicazione ora corrente (sistema delle 24 ore)** → Campo sonoro attualmente applicato

* Il nome di indice appare solo se è stato assegnato all'ingresso o alla stazione preselezionata (pagina 40). Il nome di indice non appare se sono stati inseriti solo spazi vuoti o se corrisponde al nome dell'ingresso.

** Solo durante la ricezione RDS. (solo modelli con codice area CEL, CEK. Vedere pagina 26.)

Regolazione della luminosità del display

Premere più volte DIMMER.

La luminosità del display cambia in 3 modi.

Indicazioni sul display

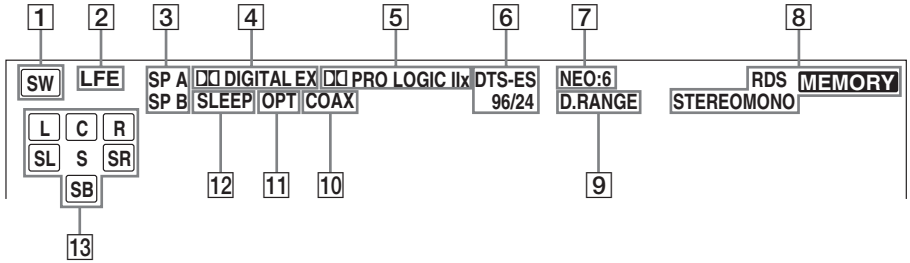

1 **SW:** si illumina se il segnale audio viene emesso dalla presa SUB WOOFER.

2 **LFE:** si illumina se il disco in fase di riproduzione contiene il canale LFE (effetto bassa frequenza) e viene riprodotto l'audio del segnale del canale LFE.

3 **SP A/SP B:** si illumina in base al sistema diffusori utilizzato (A o B). Si spegne se l'uscita diffusori viene disattivata o vengono collegate le cuffie.

4 **DD DIGITAL EX:** "DD DIGITAL" si illumina se vengono immessi segnali Dolby Digital. "DD DIGITAL EX" si illumina se vengono immessi segnali Dolby Digital EX.

Nota

Se viene riprodotto un disco in formato Dolby Digital, assicurarsi di avere eseguito i collegamenti digitali e che INPUT MODE non sia impostato su "ANALOG" (pagina 36).

5 **DD PRO LOGIC IIx:** "DD PRO LOGIC" si illumina se il ricevitore applica l'elaborazione Pro Logic a segnali a 2 canali per emettere i segnali dei canali centrale e surround. "DD PRO LOGIC II" si illumina se è attivo il decodificatore Pro Logic II Movie/Music/Game. "DD PRO LOGIC IIx" si illumina se è attivo il decodificatore Pro Logic IIx Movie/Music/Game.

Nota

La decodifica Dolby Pro Logic IIx non funziona per i segnali in formato DTS e per i segnali con frequenza di campionamento superiore a 48 kHz.

6 **DTS-ES 96/24:** "DTS" si illumina se vengono immessi segnali DTS. "DTS-ES" si illumina se vengono immessi segnali DTS-ES. "DTS 96/24" si illumina se il ricevitore sta decodificando segnali DTS 96 kHz a 24 bit.

Nota

Se viene riprodotto un disco in formato DTS, assicurarsi di avere eseguito i collegamenti digitali e che INPUT MODE non sia impostato su "ANALOG" (pagina 36).

7 **NEO:6:** si illumina se è stata selezionata la decodifica nel modo DTS Neo:6 Cinema/Music.

8 **Indicatori del sintonizzatore:** si illuminano se il ricevitore viene utilizzato per la sintonizzazione di stazioni radio, ecc. Per le operazioni del sintonizzatore, vedere le pagine 23–26.

Nota

L'indicazione "RDS" viene visualizzata solo per i modelli con codice area CEL, CEK.

9 **D.RANGE:** si illumina se è attivata la compressione della gamma dinamica (pagina 37).

10 **COAX:** si illumina se il segnale sorgente è un segnale digitale in ingresso al terminale COAXIAL o se INPUT MODE è impostato su "COAX IN" (pagina 36).

11 **OPT:** si illumina se il segnale sorgente è un segnale digitale in ingresso al terminale OPTICAL o se INPUT MODE è impostato su "OPT IN" (pagina 36).

12 **SLEEP:** si illumina se il timer di spegnimento è attivato.

13 **Indicatori di canali di riproduzione:** le lettere (L, C, R, ecc.) indicano i canali in fase di riproduzione. I riquadri attorno alle lettere variano ad indicare il modo in cui il ricevitore smista l'audio sorgente.

L (anteriore sinistro), R (anteriore destro), C (centrale (monofonico)), SL (surround sinistro), SR (surround destro), S (surround (monofonico o le componenti surround ottenute con elaborazione Pro Logic)), SB (posteriore surround (componenti posteriori surround ottenuti dalla decodifica a 6.1 canali))

Esempio:

Formato di registrazione (anteriori/surround): 3/2
Campo sonoro: A.F.D. AUTO



Uso dei soli diffusori anteriori e del subwoofer

— 2CH STEREO

In questo modo il ricevitore emette l'audio solo dai diffusori anteriori sinistro/destro e dal subwoofer.
Se vengono immessi formati surround multicanale, i segnali sono smistati su 2 canali e le frequenze dei bassi vengono trasmesse dal subwoofer.
Se vengono immesse fonti stereo standard a 2 canali, viene attivato il circuito di ridirezionamento dei bassi del ricevitore. Le frequenze dei bassi del canale anteriore vengono emesse dal subwoofer.

Premere 2CH.

"2CH ST." appare sul display e il ricevitore passa al modo 2CH STEREO.

Ascolto dell'audio ad alta fedeltà

— AUTO FORMAT DIRECT

Il modo Auto Format Direct (A.F.D.) consente di selezionare il modo di decodifica desiderato per l'audio.

Modo A.F.D. (display)	Modo di decodifica
A.F.D. AUTO (A.F.D. AUTO)	Come codificato
PRO LOGIC (DOLBY PL)	Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE (PLII MV)	Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC (PLII MS)	
PRO LOGIC II GAME (PLII GM)	
PRO LOGIC IIx MOVIE (PLIIX MV)	Dolby Pro Logic IIx
PRO LOGIC IIx MUSIC (PLIIX MS)	
PRO LOGIC IIx GAME (PLIIX GM)	
Neo:6 Cinema (NEO6 CIN)	DTS Neo:6
Neo:6 Music (NEO6 MUS)	
MULTI STEREO (MULTI ST.)	

Decodifica automatica del segnale audio in ingresso

In questo modo, il ricevitore individua automaticamente il tipo di segnale audio in ingresso (Dolby Digital, DTS, stereo normale a 2 canali, ecc.) e, se necessario, esegue la decodifica appropriata. Tramite questo modo, l'audio risulta così come è stato registrato/codificato, senza l'aggiunta di alcun effetto surround. Tuttavia, se non sono presenti segnali a bassa frequenza (Dolby Digital LFE, ecc.), viene generato un segnale a bassa frequenza per l'emissione tramite il subwoofer.

Premere più volte A.F.D. per selezionare "A.F.D. AUTO".

Il ricevitore individua automaticamente il tipo di segnale audio in ingresso e, se necessario, esegue la decodifica appropriata.

Suggerimento

Nella maggior parte dei casi, "A.F.D. AUTO" fornisce il tipo di decodifica più appropriato. Per impostare il flusso di ingresso sulla modalità desiderata, è possibile utilizzare la funzione SURR BACK DECODING (pagina 34).

Ascolto dell'audio stereo in multicanale (modo di decodifica a 2 canali)

Questo modo consente di specificare il tipo di decodifica per fonti audio a 2 canali. Il presente ricevitore è in grado di riprodurre l'audio a 2 canali in 5 canali tramite Dolby Pro Logic II, 6 canali tramite Dolby Pro Logic IIx, in 6 canali tramite DTS Neo:6 o in 4 canali tramite Dolby Pro Logic. Tuttavia, le fonti DTS 2CH non vengono decodificate da DTS Neo:6, ma trasmesse attraverso 2 canali.

Premere più volte A.F.D. per selezionare il modo di decodifica a 2 canali.

Il tipo di decodifica selezionato appare sul display.

■ DOLBY PL (PRO LOGIC)

Esegue la decodifica Dolby Pro Logic. La fonte registrata a 2 canali viene decodificata in 4.1 canali.

■ PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)

Consente di effettuare la decodifica Dolby Pro Logic II Movie. Questa impostazione è ideale per film a codifica Dolby Surround. Inoltre, mediante tale modo l'audio può essere riprodotto in 5.1 canali durante la visione di film doppiati o vecchi.

■ PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)

Esegue la decodifica Dolby Pro Logic II Music. Questa impostazione è ideale per fonti stereo normali come i CD.

■ PLII GM (PRO LOGIC II GAME)

Consente di effettuare la decodifica Dolby Pro Logic II Game. Questa impostazione è ideale per i videogiochi.

■ PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)

Consente di effettuare la decodifica Dolby Pro Logic IIx Movie. Questa impostazione consente di espandere Dolby Pro Logic II Movie o Dolby Digital 5.1 in 6.1 canali separati per film.

■ PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)

Consente di effettuare la decodifica Dolby Pro Logic IIx Music. Questa impostazione consente di smistare gli effetti "posteriori" tra tutti i diffusori surround.

■ PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)

Consente di effettuare la decodifica Dolby Pro Logic IIx Game. Questa impostazione consente di ottenere il massimo impatto dai segnali degli effetti speciali tramite i diffusori surround.

Nota

La decodifica Dolby Pro Logic IIx non funziona per i segnali in formato DTS e per i segnali con frequenza di campionamento superiore a 48 kHz.

■ NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)

Consente di eseguire la decodifica nel modo DTS Neo:6 Cinema.

■ NEO6 MUS (Neo:6 Music)

Consente di eseguire la decodifica nel modo DTS Neo:6 Music. Questa impostazione risulta ideale per normali fonti stereo quali i CD.

■ MULTI ST. (MULTI STEREO)

Consente di trasmettere i segnali sinistro/destro a 2 canali da tutti i diffusori.

Selezione di un campo sonoro

È possibile ottenere l'audio surround selezionando uno dei campi sonori preprogrammati del ricevitore. Tali campi sonori consentono di ottenere, a casa propria, lo stesso audio eccitante e potente di un cinema o di una sala concerti.

Selezione di un campo sonoro per i film

Premere più volte MOVIE per selezionare il campo sonoro desiderato.

Il campo sonoro selezionato appare sul display.

Campo sonoro	Display
CINEMA STUDIO EX A DCS	C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS	C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS	C.ST.EX C

Informazioni su DCS (Digital Cinema Sound)

I campi sonori contrassegnati da DCS impiegano la tecnologia DCS.
DCS è il nome concettuale della tecnologia surround per cinema in casa sviluppata da Sony. DCS impiega la tecnologia DSP (processore segnale digitale) per riprodurre le caratteristiche audio di un vero studio cinematografico di Hollywood.
Quando viene utilizzato in casa, DCS crea un potente effetto cinema che imita la combinazione artistica di audio e azione prevista dal regista del film.

■ C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS

Questo campo sonoro consente di riprodurre le caratteristiche audio dello studio di produzione cinematografica "Cary Grant Theater" di Sony Pictures Entertainment. Si tratta di un modo standard, adatto per la visione di qualsiasi tipo di film.

■ C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS

Questo campo sonoro consente di riprodurre le caratteristiche audio dello studio di produzione cinematografica "Kim Novak Theater" di Sony Pictures Entertainment. Questo modo è ideale per la visione di film di fantascienza o di azione ricchi di effetti sonori.

■ C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS

Questo campo sonoro consente di riprodurre le caratteristiche audio dello studio di montaggio di Sony Pictures Entertainment. Questo modo è ideale per la visione di musical o altri film con musica d'orchestra nella colonna sonora.

Informazioni sui modi CINEMA STUDIO EX

I modi CINEMA STUDIO EX sono adatti per la visione di DVD di film, ecc. con effetti surround multicanale e consentono di riprodurre a casa propria le caratteristiche audio degli studi di doppiaggio di Sony Pictures Entertainment.
I modi CINEMA STUDIO EX sono composti dai tre elementi seguenti.

- Virtual Multi Dimension
  Crea 5 coppie di diffusori virtuali da una sola coppia di diffusori surround reali.
- Screen Depth Matching
  Crea la sensazione che l'audio provenga dall'interno dello schermo, come nei cinema.
- Cinema Studio Reverberation
  Riproduce il tipo di riverberi che si hanno nei cinema.

I modi CINEMA STUDIO EX integrano questi tre elementi contemporaneamente.

Note

- È possibile che gli effetti forniti dai diffusori virtuali causino un aumento dei disturbi nel segnale di riproduzione.
- Durante l'ascolto con campi sonori che impiegano i diffusori virtuali, non è possibile udire alcun suono emesso direttamente dai diffusori surround.

Selezione di un campo sonoro per la musica

Premere più volte MUSIC per selezionare il campo sonoro desiderato.

Il campo sonoro selezionato appare sul display.

Campo sonoro	Display
HALL	HALL
JAZZ CLUB	JAZZ
LIVE CONCERT	CONCERT

■ HALL

Consente di riprodurre l'acustica di una sala da concerti classica.

■ JAZZ (JAZZ CLUB)

Consente di riprodurre l'acustica di un jazz club.

■ CONCERT (LIVE CONCERT)

Consente di riprodurre l'acustica di un locale da 300 posti.

Con le cuffie collegate

È possibile selezionare solo i campi sonori indicati di seguito.

■ HP 2CH (HEADPHONE 2CH)

Consente di trasmettere l'audio in 2 canali (stereo). Le sorgenti stereo a 2 canali standard ignorano l'elaborazione del campo sonoro e i formati surround multicanale vengono smistati in 2 canali.

■ HP THEA (HEADPHONE THEATER) DCS

Consente di riprodurre l'acustica di un teatro quando si utilizzano le cuffie.

Nota

Se quando è attivo un campo sonoro vengono utilizzate le cuffie, il sistema passa automaticamente a "HP 2CH" se il campo sonoro in uso è stato selezionato mediante il tasto 2CH o A.F.D. Passa invece a "HP THEA" se il campo sonoro in uso è stato selezionato mediante il tasto MOVIE o MUSIC.

Per disattivare l'effetto surround

Premere 2CH per selezionare "2CH ST." oppure premere più volte A.F.D. per selezionare "A.F.D. AUTO".

Suggerimenti

- Il ricevitore consente di applicare il campo sonoro selezionato per ultimo alla sorgente di programma, se questa è stata selezionata (Sound Field Link). Ad esempio, se per l'ingresso SA-CD/CD viene selezionato HALL, quindi si passa ad un altro ingresso e infine si torna a SA-CD/CD, HALL verrà di nuovo applicato automaticamente.
- È possibile identificare il formato di codifica di materiale DVD, ecc. osservando il marchio sulla confezione.
- DOLBY DIGITAL : dischi Dolby Digital
- DOLBY SURROUND PRO · LOGIC : programmi a codifica Dolby Surround
- DIGITAL dts SURROUND : programmi a codifica DTS Digital Surround

Nota

I campi sonori non funzionano per i segnali con una frequenza di campionamento superiore a 48 kHz.

Selezione del modo di decodifica posteriore surround

— SURR BACK DECODING

Questa funzione consente di selezionare il modo di decodifica dei segnali posteriori surround del flusso di ingresso multicanale.
Mediante la decodifica del segnale posteriore surround del software DVD (e così via) registrato nel formato Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 e così via, è possibile riprodurre l'audio surround effettivamente ricercato dal regista.

Premere più volte SURR BACK DECODING per selezionare il modo di decodifica posteriore surround.

"SB XXXX" viene visualizzato nel display.
Per ulteriori informazioni, vedere"Modalità di selezione del modo di decodifica posteriore surround" a pagina 35.

Suggerimento

È possibile selezionare il modo di decodifica posteriore surround mediante "SB XXXX" nel menu CUSTOMIZE (pagina 39).

Nota

È possibile selezionare il modo di decodifica posteriore surround solo se viene utilizzato un campo sonoro selezionato mediante il tasto A.F.D., ad eccezione del modo Dolby Pro Logic IIx.

Modalità di selezione del modo di decodifica posteriore surround

È possibile selezionare il modo di decodifica posteriore surround desiderato, a seconda del flusso di ingresso.

Se viene selezionato “SB AUTO”

Se il flusso di ingresso contiene il segnale di decodifica a 6.1 canali[a)] per decodificare il segnale posteriore surround, viene selezionato il decodificatore appropriato.

Flusso in ingresso	Canale di uscita	Decodificatore posteriore surround applicato
Dolby Digital 5.1	5.1	—
Dolby Digital EX[b)]	6.1	Decodificatore Matrix conforme a Dolby Digital EX
DTS 5.1	5.1	—
DTS-ES Matrix 6.1[c)]	6.1	Decodificatore DTS Matrix
DTS-ES Discrete 6.1[d)]	6.1	Decodificatore DTS Discrete

Se viene selezionato “SB ON”

La decodifica del segnale posteriore surround viene eseguita mediante Dolby Digital EX indipendentemente dal segnale di decodifica a 6.1 canali[a)] del flusso di ingresso. Questo decodificatore è conforme a Dolby Digital EX e agisce allo stesso modo dei decodificatori[e)] utilizzati nei cinema.

Flusso in ingresso	Canale di uscita	Decodificatore posteriore surround applicato
Dolby Digital 5.1	6.1	Decodificatore Matrix conforme a Dolby Digital EX
Dolby Digital EX[b)]	6.1	Decodificatore Matrix conforme a Dolby Digital EX
DTS 5.1	6.1	Decodificatore Matrix conforme a Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1[c)]	6.1	Decodificatore Matrix conforme a Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1[d)]	6.1	Decodificatore Matrix conforme a Dolby Digital EX

Se viene selezionato “SB OFF”

La decodifica posteriore surround non viene eseguita.

a) Il segnale di decodifica a 6.1 canali corrisponde all’informazione registrata nei software, quale un DVD.

b) Dolby Digital DVD dotato di segnale Surround EX. Consultare la pagina Web di Dolby Corporation per informazioni sui film Surround EX.

c) Software codificato con un segnale ad indicare la presenza di entrambi i segnali Surround EX e a 5.1 canali.

d) Software codificato con segnali a 5.1 canali e con un flusso di estensione per la restituzione dei segnali stessi in 6.1 canali distinti. I segnali a 6.1 canali distinti sono specifici dei DVD e non vengono utilizzati nei cinema.

e) Questo decodificatore può essere utilizzato per tutti i formati 6.1 (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1).

Nota

È possibile che nel modo Dolby Digital EX dal diffusore posteriore surround non venga emesso alcun suono. Nonostante la presenza del logo sulla confezione, alcuni dischi non sono dotati del segnale Dolby Digital EX. In tal caso, selezionare “SB ON”.

Commutazione del modo di ingresso audio per componenti digitali

— INPUT MODE

È possibile commutare il modo di ingresso audio per componenti per i quali il presente ricevitore è dotato di prese di ingresso audio digitale.

1 Premere i tasti di selezione per selezionare l'ingresso.

2 Premere più volte INPUT MODE per selezionare il modo di ingresso audio.

Il modo di ingresso audio selezionato appare sul display.

Modi di ingresso audio

- AUTO IN
  La priorità viene data ai segnali digitali se vi sono collegamenti sia digitali che analogici. Se non esistono segnali digitali, vengono selezionati i segnali analogici.
- COAX IN
  Per specificare i segnali audio digitali in ingresso alla presa di ingresso DIGITAL COAXIAL.
- OPT IN
  Per specificare i segnali audio digitali in ingresso alle prese di ingresso DIGITAL OPTICAL.
- ANALOG
  Per specificare i segnali audio analogici in ingresso alle prese AUDIO IN (L/R).

Note

- Se vengono immessi segnali con frequenza di campionamento superiore a 48 kHz, non è possibile attivare il tono e il campo sonoro.
- È possibile che alcuni modi di ingresso audio non siano disponibili, a seconda dell'ingresso. In questo caso, non è possibile utilizzare l'ingresso selezionato.

Personalizzazione dei campi sonori

Regolando il menu LEVEL, è possibile personalizzare i campi sonori in base alle condizioni di ascolto.

Nota sulle voci visualizzate

Le voci di impostazione regolabili in ciascun menu variano a seconda del campo sonoro. Alcuni parametri di impostazione potrebbero apparire disattivati sul display. Ciò significa che il parametro selezionato non è disponibile oppure che è fisso e non modificabile.

Regolazione del menu LEVEL

È possibile regolare il bilanciamento e il livello di ciascun diffusore. Queste impostazioni vengono applicate a tutti i campi sonori ad eccezione del parametro relativo al livello dell'effetto. Le impostazioni relative a tale parametro vengono memorizzate singolarmente per ciascun campo sonoro.

1 Iniziare a riprodurre una fonte codificata con effetti surround multicanale (DVD, ecc.).

2 Premere più volte MAIN MENU per selezionare "＜LEVEL＞".

3 Premere più volte ＜ o ＞ per selezionare il parametro che si desidera regolare.

Per ulteriori informazioni, vedere "Parametri del menu LEVEL" riportato di seguito.

4 Ascoltando l'audio, premere più volte + o – per selezionare l'impostazione desiderata.

L'impostazione viene inserita automaticamente.

5 Ripetere i punti 3 e 4 per regolare gli altri parametri.

Parametri del menu LEVEL

L'impostazione predefinita è sottolineata.

■ BAL. L/R XX (bilanciamento anteriore)

Impostazione iniziale: BALANCE (0)

Consente di regolare il bilanciamento tra i diffusori anteriori sinistro e destro. È possibile regolare nella gamma BAL. L (da +1 a +8), BALANCE (0), BAL. R (da +1 a +8) in 17 passi.

■ CTR XXX dB (livello diffusore centrale)

■ SUR.L. XXX dB (livello diffusore surround (sinistro))

■ SUR.R. XXX dB (livello diffusore surround (destro))

■ SB XXX dB (livello del diffusore posteriore surround)

■ S.W. XXX dB (livello subwoofer)

Impostazione iniziale: 0 dB

È possibile regolare da –10 dB a +10 dB in passi di 1 dB.

■ D.RANGE COMP. XXX (compressore gamma dinamica)

Consente di comprimere la gamma dinamica della colonna sonora. Tale operazione può risultare utile se si desidera vedere un film a basso volume la sera tardi.

- OFF
  La gamma dinamica non è compressa.
- STD
  La gamma dinamica è compressa come inteso dall'ingegnere di registrazione.
- MAX
  La gamma dinamica è estremamente compressa.

Suggerimento

Il compressore della gamma dinamica consente di comprimere la gamma dinamica della colonna sonora in base alle informazioni di gamma dinamica incluse nel segnale Dolby Digital. "STD" è l'impostazione standard e consente di ottenere solo una leggera compressione. Pertanto, si consiglia di utilizzare l'impostazione "MAX", che consente di comprimere ampiamente la gamma dinamica e vedere i film nelle ore notturne a livelli di volume basso. Diversamente dai limitatori analogici, i livelli sono predeterminati e forniscono una compressione estremamente naturale.

Nota

La compressione della gamma dinamica è possibile solo con fonti Dolby Digital.

■ EFCT. XXX (livello dell'effetto)

Impostazione iniziale: STD

Consente di regolare l'entità dell'effetto surround su 3 livelli: MIN (effetto minimo), STD (effetto standard) e MAX (effetto massimo).

Nota

Questo parametro è valido solo se viene utilizzato un campo sonoro selezionato mediante i tasti MOVIE o MUSIC.

Per riportare i campi sonori alle impostazioni iniziali

Per eseguire la procedura, utilizzare i tasti sul ricevitore.

1 **Premere I/⏻ per spegnere il ricevitore.**

2 **Tenere premuto 2CH e premere I/⏻.**

"SF. CLR." appare sul display e tutti i campi sonori vengono riportati alle impostazioni iniziali.

Regolazione del tono

È possibile regolare la qualità tonale (livello bassi, acuti) dei diffusori anteriori mediante il menu TONE. Queste impostazioni vengono applicate a tutti i campi sonori.

1 Iniziare a riprodurre una fonte codificata con effetti surround multicanale (DVD, ecc.).

2 Premere più volte MAIN MENU per selezionare "<TONE>".

3 Premere più volte < o > per selezionare il parametro che si desidera regolare.

Per ulteriori informazioni, vedere "Parametri del menu TONE" riportato di seguito.

4 Durante l'ascolto dell'audio, premere più volte + o – per selezionare l'impostazione desiderata.

L'impostazione viene inserita automaticamente.

5 Ripetere i punti 3 e 4 per regolare le altre voci.

Nota

Non è possibile regolare il tono se il ricevitore sta eseguendo la decodifica dei segnali con una frequenza di campionamento superiore a 48 kHz o se è stata applicata la decodifica DTS 96/24, DTS-ES Matrix o DTS Neo:6.

Parametri del menu TONE

■ BASS XX dB
(livello dei bassi dei diffusori anteriori)

■ TREB. XX dB
(livello degli acuti dei diffusori anteriori)

Impostazione iniziale: 0 dB

È possibile regolare da –6 dB a +6 dB in passi di 1 dB.

Impostazioni avanzate

Uso del menu CUSTOMIZE per regolare il ricevitore

È possibile regolare varie impostazioni del ricevitore mediante il menu CUSTOMIZE.

1 Premere più volte MAIN MENU per selezionare "<CUSTOM>".

2 Premere più volte < o > per selezionare il parametro che si desidera regolare.

Per ulteriori informazioni, vedere "Parametri del menu CUSTOMIZE" riportato di seguito.

3 Premere più volte + o – per selezionare l'impostazione desiderata.

L'impostazione viene inserita automaticamente.

4 Ripetere i punti 2 e 3 per regolare le altre voci.

Parametri del menu CUSTOMIZE

Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

■ DTS 96/24 96 XXXX
(modo di decodifica DTS 96/24)

- AUTO
  Un segnale DTS 96/24 in entrata viene trasmesso a una frequenza di campionamento pari a 96 kHz.
- OFF
  Anche un segnale DTS 96/24 in entrata viene trasmesso a una frequenza di campionamento pari a 48 kHz.

Nota

Questo parametro è valido solo se viene utilizzato un campo sonoro selezionato mediante il tasto A.F.D. In altri campi sonori, questo parametro è sempre impostato su "OFF".

■ SB XXXX (modo di decodifica posteriore surround)

È inoltre possibile premere SURR BACK DECODING per impostare il modo di codifica posteriore surround (pagina 34).

Per ulteriori informazioni su ciascun modo di decodifica, vedere a pagina 35.

- OFF
- AUTO
- ON

Nota

È possibile selezionare il modo di decodifica posteriore surround solo se viene utilizzato un campo sonoro selezionato mediante il tasto A.F.D., ad eccezione del modo Dolby Pro Logic IIx.

■ A.V.SYNC. X (Allineamento temporale)

- Y (sì) (Tempo di ritardo: 68 ms)
  L'emissione dell'audio viene ritardata in modo tale che il gap tra l'emissione dell'audio e la riproduzione video venga ridotta al minimo.
- N (no) (Tempo di ritardo: 0 ms)
  L'emissione dell'audio non viene ritardata.

Note

- Questo parametro risulta utile se viene utilizzato un monitor LCD 16:9 o al plasma oppure un televisore.
- Questo parametro è valido solo se viene utilizzato un campo sonoro selezionato mediante i tasti 2CH o A.F.D.
- Questo parametro non è valido durante l'immissione dei segnali PCM 96 kHz, DTS 96/24 o DTS 2048 o mentre il ricevitore effettua la decodifica DTS-ES Matrix 6.1.

■ DEC. XXXX (priorità di decodifica ingresso audio digitale)

Consente di specificare il modo di ingresso per il segnale digitale in ingresso alle prese DIGITAL IN.

L'impostazione iniziale è "DEC. AUTO" per VIDEO 2 e "DEC. PCM" per DVD e SA-CD/CD.

- AUTO
  Consente di impostare automaticamente il modo di ingresso su DTS, Dolby Digital o PCM.
- PCM
  I segnali PCM hanno la precedenza (per evitare interruzioni quando inizia la riproduzione). L'audio viene emesso anche se vengono immessi altri segnali. Tuttavia, se impostato su "DEC. PCM", il presente ricevitore non è in grado di decodificare i DTS-CD.

Nota

Se è impostato su "DEC. AUTO" e l'audio proveniente dalle prese audio digitali (per CD, ecc.) viene interrotto all'inizio della riproduzione, impostare su "DEC. PCM".

■ DUAL XXX (selezione della lingua per le trasmissioni digitali)

Consente di selezionare la lingua che si desidera utilizzare per l'ascolto di trasmissioni digitali. Tale funzione è disponibile solo per le sorgenti Dolby Digital.

- M/S (main/sub) (principale/secondaria)
  L'audio della lingua principale viene emesso attraverso il diffusore anteriore sinistro e l'audio della lingua secondaria viene emesso contemporaneamente attraverso il diffusore anteriore destro.
- M (main) (principale)
  Viene emesso l'audio della lingua principale.
- S (sub) (secondaria)
  Viene emesso l'audio della lingua secondaria.
- M+S (main+sub) (principale+secondaria)
  Viene emesso contemporaneamente l'audio di entrambe le lingue, principale e secondaria.

■ NAME IN (assegnazione di nomi alle stazioni preselezionate e agli ingressi)

Consente di assegnare un nome alle stazioni preselezionate e agli ingressi selezionati mediante i tasti di selezione. Per ulteriori informazioni, vedere "Assegnazione di nomi alle stazioni preselezionate e agli ingressi" a pagina 40.

Altre operazioni

Assegnazione di nomi alle stazioni preselezionate e agli ingressi

È possibile inserire un nome composto da un massimo di 8 caratteri da assegnare alle stazioni preselezionate e agli ingressi selezionati utilizzando i tasti di selezione, e visualizzarlo sul display del ricevitore.

1 Per assegnare un nome di indice ad una stazione preselezionata

Premere FM o AM per selezionare la banda FM o AM, quindi sintonizzare la stazione preselezionata per cui si desidera creare un nome di indice (pagina 25).

Per assegnare un nome di indice ad un ingresso

Premere il tasto di selezione per selezionare l'ingresso per il quale si desidera creare un nome di indice.

2 Premere più volte MAIN MENU per selezionare "<CUSTOM>".

3 Premere più volte < o > per selezionare "NAME IN".

4 Premere ENTER.

Il cursore lampeggia ed è possibile selezionare un carattere.

5 Utilizzare < o > e + o – per creare un nome di indice.

Premere più volte + o – per selezionare un carattere, quindi premere > per spostare il cursore sulla posizione successiva.

Suggerimenti

- È possibile selezionare il tipo di carattere come segue, premendo più volte + o –.
  Lettere (maiuscole) → Numeri→ Simboli
- Per inserire uno spazio vuoto, premere più volte + o – finché sul display non appare uno spazio vuoto.
- In caso di errore, premere più volte < o > finché il carattere che si desidera modificare non lampeggia, quindi premere più volte + o – per selezionare il carattere corretto.

6 Premere ENTER per memorizzare il nome di indice.

Nota (solo modelli con codice area CEL, CEK)

Quando ad una stazione RDS viene assegnato un nome e si sintonizza la stazione, al posto del nome immesso appare il nome del servizio programma. Non è possibile cambiare un nome di servizio programma. Il nome immesso viene sovrascritto dal nome di servizio programma.

Uso del timer di spegnimento

È possibile impostare il ricevitore in modo che si spenga automaticamente allo scadere di un intervallo di tempo specificato.

Con l'alimentazione attivata, premere SLEEP.

Ad ogni pressione di SLEEP, la visualizzazione cambia ciclicamente come segue.
2-00-00 → 1-30-00 → 1-00-00 → 0-30-00 → OFF
Durante l'uso del timer di spegnimento, "SLEEP" si illumina sul display.

Uso del telecomando

1 Per attivare l'illuminazione del relativo tasto, premere ALT.

2 Con l'alimentazione attivata, premere SLEEP.

Suggerimento

Per controllare il tempo residuo precedente lo spegnimento del ricevitore, premere SLEEP. È inoltre possibile utilizzare il telecomando premendo ALT per attivare l'illuminazione del tasto, quindi premendo SLEEP. Il tempo rimanente appare sul display. Premendo di nuovo SLEEP, il timer di spegnimento viene annullato.

Selezione del sistema diffusori

È possibile selezionare il sistema diffusori anteriore che si desidera utilizzare.

Premere più volte SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) per selezionare il sistema diffusori anteriore da utilizzare.

Il sistema diffusori anteriore selezionato appare sul display. Per disattivare l'emissione dai diffusori, premere più volte SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) finché le indicazioni "SP A" e "SP B" nel display non scompaiono.

Sistema diffusori

- SP A
  Diffusori collegati ai terminali SPEAKERS FRONT A.
- SP B
  Diffusori collegati ai terminali SPEAKERS FRONT B.
- SP A e SP B
  Diffusori collegati ad entrambi i terminali SPEAKERS FRONT A e B (collegamento parallelo).

Registrazione

Prima di cominciare, assicurarsi di avere collegato correttamente tutti i componenti.

Registrazione su audiocassetta o MiniDisc

Mediante il ricevitore, è possibile effettuare registrazioni su audiocassetta o MiniDisc. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso della piastra a cassette o della piastra MD.

1 Selezionare il componente da registrare.

2 Preparare il componente per la riproduzione.

Ad esempio, inserire un CD nel lettore CD.

3 Inserire un nastro o un MD vuoti nella piastra di registrazione e regolare il livello di registrazione, se necessario.

4 Avviare la registrazione sulla piastra di registrazione, quindi avviare la riproduzione sul componente di riproduzione.

Note

- Le regolazioni dell'audio non influenzano il segnale emesso dalle prese MD/TAPE OUT .
- I segnali audio analogici dell'ingresso corrente vengono emessi dalle prese MD/TAPE OUT.

Registrazione su videocassetta

Mediante il ricevitore, è possibile registrare da un videoregistratore, televisore o lettore DVD. Durante il montaggio di un nastro video, è inoltre possibile aggiungere audio da varie fonti. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso del videoregistratore o lettore DVD.

1 Selezionare la fonte di programma da registrare.

2 Preparare il componente per la riproduzione.

Ad esempio, inserire la videocassetta che si desidera registrare nel videoregistratore.

3 Inserire una videocassetta vuota nel videoregistratore (VIDEO 1) per la registrazione.

4 Avviare la registrazione sul videoregistratore per la registrazione, quindi avviare la riproduzione della videocassetta o del DVD che si desidera registrare.

Suggerimento

Durante la copia da una videocassetta o un DVD, è possibile registrare l'audio da qualsiasi fonte audio su videocassetta. Individuare il punto da cui si desidera avviare la registrazione da un'altra fonte audio, selezionare la fonte di programma, quindi avviare la riproduzione. L'audio della fonte viene registrato sulla pista audio della videocassetta al posto dell'audio del supporto originale. Per tornare alla registrazione audio del supporto originale, selezionare di nuovo la fonte video.

Note

- Non è possibile registrare un segnale audio digitale utilizzando un componente collegato alle prese analogiche VIDEO 1 OUT .
- Assicurarsi di eseguire sia il collegamento digitale che quello analogico agli ingressi VIDEO 2 e DVD. La registrazione analogica non è possibile se vengono effettuati solo collegamenti digitali.
- I segnali audio analogici dell'ingresso corrente vengono emessi dalle prese VIDEO 1 OUT .

Per controllare i componenti del sistema, è possibile utilizzare il telecomando RM-AAP001.

Prima di utilizzare il telecomando

Inserimento delle pile nel telecomando

Inserire pile R6 (formato AA) nel comparto pile con i poli + e – orientati correttamente. Durante l'uso del telecomando, puntarlo verso il sensore dei comandi a distanza ■ sul ricevitore.

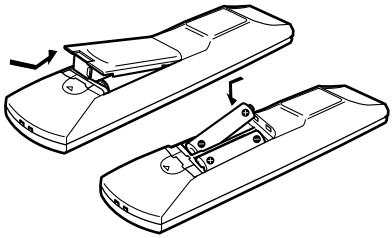

Suggerimento

In condizioni di impiego normali, le pile durano circa 6 mesi. Quando il telecomando non è più in grado di controllare il ricevitore, sostituire tutte le pile con altre nuove.

Note

- Non lasciare il telecomando in luoghi estremamente caldi o umidi.
- Non utilizzare una combinazione di pile vecchie e nuove.
- Non esporre il sensore dei comandi a distanza alla luce diretta del sole o di impianti di illuminazione in quanto si potrebbero causare problemi di funzionamento.
- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, estrarre le pile onde evitare possibili danni dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.

Descrizione dei tasti del telecomando

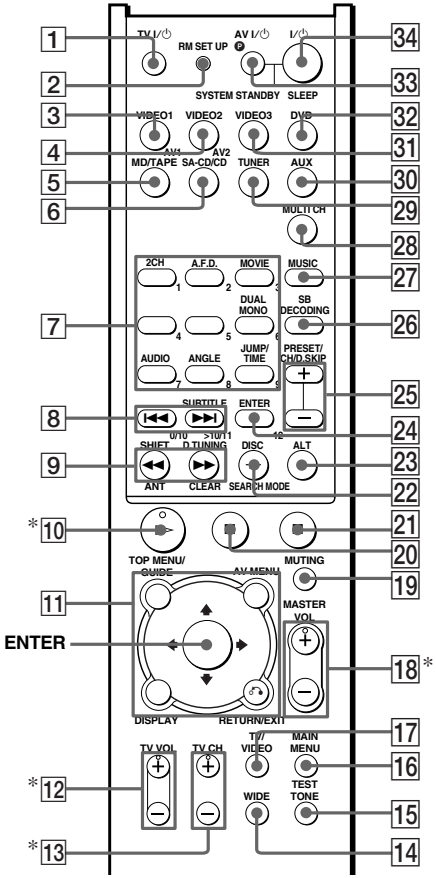

* I tasti ▷, TV VOL +, TV CH + e MASTER VOL + dispongono un punto tattile. Utilizzare quest'ultimo come riferimento durante l'uso del ricevitore e di altri componenti audio/video.

continua

Le seguenti tabelle mostrano le impostazioni per ciascun tasto.

Tasto del telecomando	Controlla	Funzione
A.F.D. 7	Ricevitore	Per selezionare il modo di decodifica per l'audio.
ALT 23	Telecomando	Quando il tasto ALT si illumina, è possibile modificare la funzione dei tasti del telecomando per attivare i tasti di colore arancione.
ANGLE 7	Lettore DVD/ Registratore su disco Blue Ray	Per selezionare l'angolo di visualizzazione o modificare gli angoli.
ANT 9	Videoregistratore/ sintonizzatore satellitare	Per selezionare il segnale in uscita dal terminale antenna: segnale del televisore o programma del videoregistratore.
AUDIO 7	Televisore/ videoregistratore/ lettore DVD/ sintonizzatore satellitare/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per modificare l'audio impostandolo su Multiplex, Bilingual o Multi channel TV Sound.
AUX 30	Ricevitore	Per utilizzare un apparecchio audio.
AV MENU 11	Videoregistratore/ sintonizzatore satellitare/ lettore DVD/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per visualizzare il menu.
AV1 3 e AV2 4	Telecomando	Per selezionare il modo di comando del telecomando.
AV I/⏻ 33	Televisore/ videoregistratore/ lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX/ sintonizzatore satellitare	Per accendere o spegnere i componenti audio e video.
CLEAR 9	Lettore CD/ lettore DVD/ Registratore su disco Blue Ray/ PSX/ sintonizzatore satellitare	Per annullare in caso di errore nella pressione dei tasti numerici o per tornare al modo di riproduzione continua e così via.
DISC 22	Lettore CD/ lettore VCD	Per selezionare direttamente un disco (solo per cambia dischi).
DISPLAY 11	Televisore/ videoregistratore/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ Ricevitore/ lettore CD/ piastra MD/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX/ sintonizzatore satellitare	Per selezionare le informazioni visualizzate sullo schermo del televisore.
D.TUNING 9	Ricevitore	Per passare al modo di sintonia diretta.
DUAL MONO 7	Ricevitore	Per selezionare la lingua desiderata durante la trasmissione digitale.
DVD 32	Ricevitore	Per vedere le immagini del DVD.

Tasto del telecomando	Controlla	Funzione
ENTER 24	Televisore/ videoregistratore/ sintonizzatore satellitare/ lettore LD/ piastra MD/ piastra DAT/ piastra a cassette/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Dopo avere selezionato un canale, disco o brano con i tasti numerici, premere questo tasto per inserire il valore.
ENTER 11	Ricevitore/ videoregistratore/ sintonizzatore satellitare/ lettore DVD	Per inserire la selezione.
JUMP/ TIME 7	Sintonizzatore satellitare/ Televisore/ Registratore su disco Blue Ray	Per alternare tra i canali precedenti e quelli correnti.
	Lettore CD/ piastra MD/ lettore VCD/ lettore DVD	Per visualizzare l'ora o il tempo di riproduzione di dischi e così via.
MAIN MENU 16	Ricevitore	Per selezionare il menu del ricevitore.
MASTER VOL +/– 18	Ricevitore	Per regolare il volume principale del ricevitore.
MD/TAPE 5	Ricevitore	Per ascoltare un MiniDisc o un'audiocassetta.
MOVIE 7	Ricevitore	Per selezionare i campi sonori preimpostati durante la visione di film.
MULTI CH 28	Ricevitore	Per selezionare la fonte MULTI CH IN.
MUSIC 27	Ricevitore	Per selezionare i campi sonori preimpostati durante l'ascolto di musica.
MUTING 19	Ricevitore	Per disattivare l'audio proveniente dal ricevitore.
PRESET/ CH/ D.SKIP +/– 25	Ricevitore	Consente di selezionare le stazioni preselezionate.
	Televisore/ videoregistratore/ sintonizzatore satellitare/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk	Per selezionare il canale preselezionato.
	Lettore CD/ lettore VCD/ lettore DVD/ piastra MD/ lettore LD	Per ignorare i dischi (solo cambia dischi multidisco).
RETURN/ EXIT 11	Lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD	Per tornare al menu precedente.
	Sintonizzatore satellitare	Per uscire dal menu.
RM SET UP 2	Telecomando	Per impostare il telecomando.
SA-CD/CD 6	Ricevitore	Per ascoltare Super Audio CD o CD.
SB DECODING 26	Ricevitore	Per selezionare i modi di decodifica dei segnali surround posteriori.
SEARCH MODE 22	Lettore DVD	Per selezionare il modo di ricerca. Premere per selezionare la voce da ricercare (brano, indice e così via).
SHIFT 9	Ricevitore	Per selezionare una pagina di memoria per la preselezione di stazioni radio o la sintonizzazione di stazioni preselezionate.
SLEEP 34	Ricevitore	Per attivare la funzione di spegnimento automatico e impostare la durata del tempo fino allo spegnimento automatico del ricevitore.

continua

Tasto del telecomando	Controlla	Funzione
SUBTITLE 8	Lettore DVD	Per cambiare i sottotitoli.
SYSTEM STANDBY (premere AV I/⏻ 33 e I/⏻ 34 contemporaneamente)	Ricevitore/ televisore/ videoregistratore/ sintonizzatore satellitare/ lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT	Per spegnere il ricevitore e altri componenti audio/ video Sony.
TEST TONE 15	Ricevitore	Per emettere il segnale di prova.
TOP MENU/ GUIDE 11	Lettore DVD	Per visualizzare il titolo DVD.
	Sintonizzatore satellitare/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per visualizzare il menu guida.
TUNER 29	Ricevitore	Per ascoltare programmi radio.
TV CH +/– 13	Televisore	Per selezionare i canali preselezionati del televisore.
TV/VIDEO 17	Televisore	Per selezionare il segnale in ingresso: ingresso televisore o ingresso video.
TV VOL +/– 12	Televisore	Per regolare il volume del televisore.
TV I/⏻ 1	Televisore	Per attivare o disattivare il televisore.
VIDEO1 3	Ricevitore	Per vedere le immagini del videoregistratore (modo VTR 3).
VIDEO2 4	Ricevitore	Per vedere le immagini del videoregistratore (modo VTR 1).
VIDEO3 31	Ricevitore	Per vedere le immagini del videoregistratore (modo VTR 2).
WIDE 14	Televisore	Per selezionare il modo a schermo pieno.
1-9 7 e 0/10 8	Ricevitore	Utilizzare con il tasto SHIFT per preselezionare le stazioni radio o sintonizzarsi sulle stazioni preselezionate e con il tasto D.TUNING per la sintonia diretta.
	Lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT/ piastra a cassette	Per selezionare i numeri di brano. 0/10 consente di selezionare il brano 10.
	Televisore/ videoregistratore/ sintonizzatore satellitare/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per selezionare i numeri di canale.
2CH 7	Ricevitore	Per selezionare il modo 2CH STEREO.
>10/11 8	Lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ piastra MD/ piastra a cassette/ televisore/ videoregistratore/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX/ sintonizzatore satellitare	Per selezionare i numeri di brano superiori a 10.

Tasto del telecomando	Controlla	Funzione
-/-- 22	Televisore/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX/ sintonizzatore satellitare	Per selezionare il modo di inserimento canali, a una o due cifre.
I/⏻ 34	Ricevitore	Per accendere o spegnere il ricevitore.
⏮/⏭ 8	Videoregistratore/ lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT/ piastra a cassette/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per ignorare i brani.
◀◀/▶▶ 9	Lettore CD/ lettore VCD/ lettore DVD/ lettore LD/ piastra MD/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per cercare i brani (avanti o indietro).
	Videoregistratore/ piastra DAT/ piastra a cassette	Per avanzare o retrocedere rapidamente.
▶ 10	Videoregistratore/ lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT/ piastra a cassette/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per avviare la riproduzione.
⏸ 20	Videoregistratore/ lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT/ piastra a cassette/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per effettuare una pausa durante la riproduzione o la registrazione. (Consente inoltre di avviare la registrazione con componenti in modo di attesa della registrazione.)
■ 21	Videoregistratore/ lettore CD/ lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ piastra MD/ piastra DAT/ piastra a cassette/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX	Per arrestare la riproduzione.
↩ 11	Lettore VCD/ lettore LD/ lettore DVD/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX/ sintonizzatore satellitare	Per tornare al menu precedente o uscire da quello corrente.
↑/↓ 11	Ricevitore	Per selezionare una voce di menu.
←/→ 11	Ricevitore	Per regolare o modificare le impostazioni.
↑/↓/←/→ 11	Videoregistratore/ lettore DVD/ Registratore su disco Blue Ray/ Registratore su hard disk/PSX/ sintonizzatore satellitare	Per selezionare una voce di menu.

continua

Note

- I tasti AUX, MULTI CH e 12 sul telecomando non sono disponibili per il funzionamento del ricevitore.
- Alcune funzioni illustrate nella presente sezione potrebbero non essere disponibili a seconda del modello.
- La spiegazione precedente è stata riportata a fini puramente esemplificativi. A seconda dell'apparecchio, le operazioni descritte potrebbe non essere possibili o funzionare in modo diverso rispetto a quanto riportato.
- Premendo i tasti relativi agli ingressi (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 o DVD), è possibile che per il televisore non venga impostato il modo di ingresso desiderato corrispondente. In tal caso, premere il tasto TV/VIDEO per commutare il modo di ingresso del televisore.
- Per attivare i tasti di colore arancione, premere prima ALT, quindi i tasti.

Selezione del modo di comando del telecomando

Per impostare il modo di comando del telecomando, utilizzare il tasto RM SET UP e gli appositi tasti.

Selezione del modo di comando

È possibile alternare il modo di comando del telecomando (AV1 e AV2). Se il modo di comando del ricevitore e quello del telecomando sono diversi, non è possibile utilizzare il telecomando per controllare il ricevitore. Per modificare il modo di comando del ricevitore, vedere a pagina 56.

Premere AV1 (o AV2) tenendo contemporaneamente premuto RM SET UP.

L'indicatore lampeggia una volta (due volte per AV2), quindi il modo di comando viene modificato.

Per verificare il modo di comando del telecomando

Premere RM SET UP. Per controllare il telecomando, utilizzare l'indicatore.

Modo	L'indicatore lampeggia
AV1	una volta
AV2	due volte

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telecomando

Premere contemporaneamente I/⏻, AV I/⏻ e MASTER VOL –.

L'indicatore lampeggia 3 volte, quindi si spegne.

Programmazione del telecomando

Modificando il codice, è possibile programmare il telecomando in modo che controlli componenti di marca diversa da Sony. Una volta memorizzati i segnali di comando, è possibile utilizzare tali componenti come parte del sistema.
È inoltre possibile programmare il telecomando per componenti Sony che normalmente il telecomando non potrebbe controllare. Si noti che il telecomando funziona solo con componenti che accettano segnali di comando senza fili a infrarossi.

1 **Premere AV I/⏻ tenendo contemporaneamente premuto RM SET UP.**

L'indicatore si illumina.

2 **Premere il tasto di ingresso (compreso TV I/⏻) relativo al componente da controllare.**

Se ad esempio si desidera utilizzare un lettore CD, premere SA-CD/CD.

3 **Press the numeric buttons to enter the numeric code (or one of the codes if more than one code exists) corresponding to the component and the maker of the component you want to control.**

Per informazioni sui codici numerici corrispondenti a componenti e ai loro produttori, vedere le pagine 50 e 52 (la prima e le ultime due cifre del codice numerico corrispondono rispettivamente al codice di categoria e produttore).

4 **Premere ENTER.**

Dopo avere verificato il codice numerico, l'indicatore lampeggia lentamente per due volte, quindi il telecomando esce dal modo di programmazione.

5 **Ripetere i punti da 1 a 4 per controllare altri componenti.**

Per annullare la programmazione

Premere RM SET UP in un punto qualsiasi della procedura. Il telecomando esce automaticamente dal modo di programmazione.

Premere il tasto programmato per attivare l'ingresso desiderato

Premere il tasto programmato per attivare l'ingresso desiderato.

Se la programmazione non ha esito positivo, verificare quanto segue:

- Se l'indicatore non si illumina al punto 1, le pile sono scariche. Sostituire entrambe le pile.
- Se durante l'immissione del codice numerico l'indicatore lampeggia 4 volte in rapida successione, si è verificato un errore. Ripartire dal punto 1.

Note

- Alla pressione di un tasto valido, l'indicatore si spegne.
- Se al punto 2 vengono premuti più tasti di ingresso, solo l'ultima pressione effettuata verrà considerata valida.
- Se al punto 2 viene premuto TV I/⏻, verranno riprogrammati solo i tasti TV VOL +/– , TV CH +/– , TV/VIDEO e WIDE.
- Se al punto 3 viene premuto un tasto di ingresso, il nuovo ingresso viene selezionato e la procedura di programmazione torna all'inizio del punto 3.
- Solo i primi tre numeri di un codice numerico inseriti sono validi.

Per azzerare la memoria del telecomando

Per cancellare tutti i segnali programmati, eseguire quanto segue al fine di ripristinare le impostazioni iniziali del telecomando.

Premere contemporaneamente I/⏻, AV I/⏻ e MASTER VOL –.

L'indicatore lampeggia 3 volte, quindi si spegne.

continua

I codici numerici corrispondenti al componente e al relativo produttore

Utilizzare i codici numerici delle tabelle riportate di seguito per controllare componenti di marca diversa da Sony e componenti Sony normalmente non controllabili mediante il telecomando. Poiché il segnale del telecomando accettato da un componente varia in base al modello e all'anno di fabbricazione del componente, è possibile assegnare ad un unico componente più codici numerici. Se la programmazione del telecomando mediante l'uso di uno dei codici non ha esito positivo, utilizzare altri codici.

Note

- I codici numerici si basano su informazioni aggiornate disponibili per ciascuna marca. Esiste tuttavia la possibilità che alcuni componenti non rispondano ad alcuni codici o a nessuno dei codici.
- È possibile che non tutti i tasti di immissione del telecomando siano disponibili con un componente specifico.

Per controllare un lettore CD

Produttore	Codice/i
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119
YAMAHA	120, 121, 122

Per controllare una piastra DAT

Produttore	Codice/i
SONY	203
PIONEER	219

Per controllare una piastra MD

Produttore	Codice/i
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

Per controllare una piastra a cassette

Produttore	Codice/i
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

Per controllare un lettore LD

Produttore	Codice/i
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

Per controllare un lettore CD video

Produttore	Codice/i
SONY	605

Per controllare un videoregistratore

Produttore	Codice/i
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA*	710, 750, 757, 758
AKAI	707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT	740
EMERSON	711, 712, 713, 714, 715, 716, 750
FISHER	717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC	721, 722, 730
GOLDSTAR	723, 753
GRUNDIG	724
HITACHI	722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA	717
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA	732, 733, 734, 735
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TELEFUNKEN	751, 752
TOSHIBA	747, 755, 756
ZENITH	754

* Se un videoregistratore AIWA non funziona anche dopo avere immesso il codice di AIWA, immettere il codice per gli apparecchi Sony.

Per controllare un lettore DVD

Produttore	Codice/i
SONY	401, 402, 403
PANASONIC	406, 408
PHILIPS	407
PIONEER	409
TOSHIBA	404
DENON	405

Per controllare un televisore

Produttore	Codice/i
SONY	501, 502
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508
GOLDSTAR	503, 511, 512, 515, 534, 544
GRUNDIG	517, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA	521, 522
JVC	516
MAGNAVOX	503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544
NEC	503, 520, 544
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 533, 534, 544
SANYO	508, 545, 546, 547
SHARP	535
TELEFUNKEN	523, 536, 537, 538
THOMSON	530, 537, 539
TOSHIBA	535, 540, 541
ZENITH	542, 543

Per controllare un sintonizzatore satellitare o un televisore via cavo

Produttore	Codice/i
SONY	801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
PANASONIC	818
RCA	805, 819
S. ATLANTA	815, 816, 817

Per controllare un sintonizzatore

Produttore	Codice/i
SONY	002, 003, 004, 005

continua

Per controllare un registratore su hard disk

Produttore	Codice/i
SONY	307, 308, 309

Per controllare un registratore su disco Blue Ray

Produttore	Codice/i
SONY	310, 311, 312

Per controllare una PSX

Produttore	Codice/i
SONY	313, 314, 315

Precauzioni

Sicurezza

Se un oggetto o una sostanza liquida penetrano nel rivestimento, scollegare il ricevitore e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo ulteriormente.

Fonti di alimentazione

- Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare che la relativa tensione operativa sia identica a quella della rete elettrica locale. La tensione operativa è indicata sulla piastrina nella parte posteriore del ricevitore.
- L'apparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegato ad una presa di corrente, anche se l'apparecchio stesso è stato spento.
- Se si prevede di non utilizzare il ricevitore per lungo tempo, assicurarsi di scollegarlo dalla presa di corrente. Per scollegare il cavo di alimentazione CA, afferrarne la spina e non tirare mai il cavo stesso.
- (solo modelli con codice area U, CA)
  Per motivi di sicurezza, uno dei terminali della spina è più ampio dell'altro così da poter essere inserito nella presa di rete in unica direzione. Se non è possibile inserire correttamente la spina nella presa, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo presso un centro di assistenza qualificato.

Accumulo di calore

Sebbene l'apparecchio si riscaldi durante il funzionamento, non si tratta di un problema di funzionamento. Se il presente apparecchio viene utilizzato ad alto volume e in modo continuo, la temperatura della parte superiore, dei lati e del fondo del rivestimento aumenta considerevolmente. Per evitare ustioni, non toccare il rivestimento.

Collocazione

- Collocare il ricevitore in un luogo con una ventilazione adeguata per evitare accumuli di calore e prolungare la vita utile del ricevitore stesso.
- Non collocare il ricevitore in prossimità di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce solare diretta, a polvere eccessiva o scosse meccaniche.
- Non collocare nulla che possa bloccare i fori di ventilazione e causare problemi di funzionamento sopra il rivestimento.
- Prestare particolare attenzione nel caso in cui il ricevitore o i diffusori vengano posizionati su superfici trattate con sostanze specifiche (quali cera, olio, lucidanti e così via), onde evitare di macchiare o scolorire le superfici stesse.

Funzionamento

Prima di collegare altri componenti, assicurarsi di spegnere il ricevitore e scollegarlo dalla presa di corrente.

Se sullo schermo di un televisore vicino si dovessero verificare irregolarità nel colore

I diffusori centrale e anteriori e il subwoofer sono schermati magneticamente proprio per consentirne l'installazione in prossimità di un televisore. Tuttavia, per alcuni tipi di televisore potrebbero verificarsi delle irregolarità nel colore. Poiché i diffusori surround e posteriore surround non sono schermati magneticamente, si consiglia di posizionarli ad una distanza appropriata dal televisore (pagina 13).

In caso di irregolarità nel colore...

Spegnere il televisore, quindi accenderlo nuovamente dopo 15/30 minuti.

In caso di irregolarità nel colore persistente...

Allontanare ulteriormente il diffusore dal televisore.

In caso di disturbi

Riposizionare i diffusori o abbassare il volume del ricevitore.

Pulizia

Pulire il rivestimento, i pannelli e i comandi con un panno morbido leggermente inumidito con una blanda soluzione detergente. Non utilizzare alcun tipo di spugnette o polveri abrasive, né solventi quali alcool o benzina.

In caso di dubbi o problemi riguardanti il ricevitore, consultare il proprio rivenditore Sony.

Guida alla soluzione dei problemi

Se durante l'uso del ricevitore si verifica uno dei seguenti problemi, utilizzare la presente guida alla soluzione di problemi per porvi rimedio.

Indipendentemente dal componente selezionato, non viene emesso alcun suono oppure viene emesso un suono molto basso.

- Controllare che i diffusori e i componenti siano collegati saldamente e correttamente.
- Controllare che sia il ricevitore che tutti i componenti siano accesi.
- Controllare di avere selezionato il componente corretto sul ricevitore.
- Controllare che il comando MASTER VOLUME –/+ non sia regolato su "VOL MIN".
- Verificare che il tasto SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) non sia disattivato (pagina 41).
- Controllare che non siano collegate le cuffie.
- Premere MUTING sul telecomando per annullare la funzione di disattivazione dell'audio.

Non viene emesso alcun suono da un componente specifico.

- Controllare che il componente sia collegato correttamente alle prese di ingresso audio per quel componente.
- Controllare che le spine dei cavi utilizzati per il collegamento siano inserite a fondo nella prese sia sul ricevitore che sul componente.
- Controllare di avere selezionato il componente corretto sul ricevitore.

Non viene emesso alcun suono da uno dei diffusori anteriori.

- Collegare un paio di cuffie alla presa PHONES per verificare che il suono venga emesso dalle cuffie. Se dalle cuffie viene emesso un solo canale, il componente potrebbe non essere collegato correttamente al ricevitore. Controllare che le spine di tutti i cavi siano inserite correttamente nelle prese sia sul ricevitore che sul componente. Se entrambi i canali vengono emessi dalle cuffie, il diffusore anteriore potrebbe non essere collegato correttamente al ricevitore. Controllare il collegamento del diffusore anteriore che non emette alcun suono.

Non viene emesso alcun suono da fonti analogiche a 2 canali.

- Controllare che INPUT MODE non sia impostato su "COAX IN" o "OPT IN" (pagina 36).

Non viene emesso alcun suono da fonti digitali (dalla presa di ingresso COAXIAL o OPTICAL).

- Controllare che INPUT MODE non sia impostato su "ANALOG" (pagina 36). Controllare che INPUT MODE non sia impostato su "COAX IN" per le fonti dalla presa di ingresso OPTICAL e che non sia impostato su "OPT IN" per le fonti dalla presa di ingresso COAXIAL.

L'audio di sinistra e destra risulta sbilanciato o invertito.

- Controllare che i diffusori e i componenti siano collegati correttamente e saldamente.
- Regolare i parametri di bilanciamento nel menu LEVEL.

Vengono emessi forti ronzii o disturbi.

- Controllare che i diffusori e i componenti siano collegati saldamente.
- Controllare che i cavi di collegamento siano lontani da trasformatori e motori e ad almeno 3 metri di distanza da televisori o lampade fluorescenti.
- Allontanare il televisore dai componenti audio.
- Le spine e le prese sono sporche. Pulirle con un panno leggermente inumidito con alcool.

Dai diffusori posteriori surround non viene emesso alcun suono.

- Nonostante la presenza del logo sulla confezione, alcuni dischi non sono dotati del segnale Dolby Digital EX. In tal caso, selezionare "SB ON" (pagina 39).

Il suono emesso dai diffusori centrale/surround/posteriore surround è molto basso o assente.

- Selezionare il modo CINEMA STUDIO EX (pagina 32).
- Regolare il livello del diffusore (pagina 21).

Non viene emesso alcun suono dal subwoofer.

- Verificare che il subwoofer sia collegato correttamente e saldamente.

Non è possibile ottenere l'effetto surround.

- Assicurarsi che la funzione di campo sonoro sia attivata (premere MOVIE o MUSIC).
- I campi sonori non funzionano per i segnali con una frequenza di campionamento superiore a 48 kHz.

Il sonoro multicanale di Dolby Digital o DTS non viene riprodotto.

- Controllare che il DVD, ecc. riprodotto sia registrato nei formati Dolby Digital o DTS.
- Durante il collegamento del lettore DVD, ecc. alle prese di ingresso digitale del presente ricevitore, controllare l'impostazione audio (impostazioni di uscita audio) del componente collegato.

La registrazione non può essere eseguita.

- Controllare che i componenti siano collegati correttamente.
- Selezionare il componente di fonte con i tasti di selezione dell'ingresso.

La ricezione FM è scadente.

- Utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare il ricevitore ad un'antenna FM esterna come mostrato sotto. Se il ricevitore viene collegato ad un'antenna esterna, eseguire il collegamento di messa a terra come protezione contro i fulmini. Per evitare esplosioni di gas, non collegare il filo della messa a terra ad un tubo del gas.

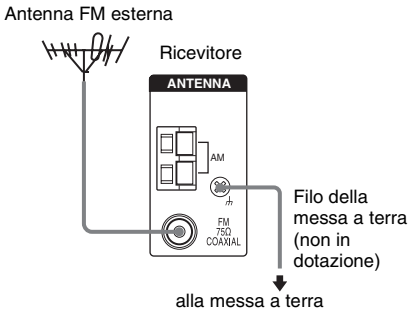

Non è possibile sintonizzare le stazioni radio.

- Controllare che le antenne siano collegate saldamente. Regolare le antenne e, se necessario, collegare un'antenna esterna.
- Il segnale della stazione è eccessivamente debole (se viene utilizzata la sintonia automatica). Utilizzare la sintonia diretta.
- Assicurarsi di avere impostato correttamente l'intervallo di sintonia (se le stazioni AM vengono sintonizzate mediante la sintonia diretta).
- Non sono state preselezionate stazioni o le stazioni preselezionate sono state cancellate (se la sintonia viene effettuata scorrendo le stazioni preselezionate). Preselezionare le stazioni (pagina 25).
- Premere più volte DISPLAY per visualizzare la frequenza nel display.

Il servizio RDS non funziona.*

- Assicurarsi di avere sintonizzato una stazione FM RDS.
- Selezionare una stazione FM con segnale più forte.

Le informazioni RDS desiderate non appaiono.*

- Contattare la stazione radio e verificare se effettivamente offre il servizio in questione. In questo caso, il servizio potrebbe essere temporaneamente sospeso.

Sullo schermo del televisore o del monitor non appare alcuna immagine o l'immagine non è chiara.

- Selezionare l'ingresso appropriato sul ricevitore.
- Regolare il televisore sul modo di ingresso appropriato.
- Allontanare il televisore dai componenti audio.

* Solo modelli con codice area CEL, CEK.

continua

Telecomando

Il telecomando non funziona.

- I tasti AUX, MULTI CH e 12 sul telecomando non sono disponibili per il funzionamento del ricevitore.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore dei comandi a distanza ▣ sul ricevitore.
- Eliminare eventuali ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.
- Se scariche, sostituire tutte le pile del telecomando con altre nuove.
- Controllare che i modi di comando del ricevitore e del telecomando siano identici. Se i modi di comando del ricevitore e del telecomando differiscono, non è possibile controllare il ricevitore con il telecomando.
  Per cambiare il modo di comando del telecomando, premere **I/⏻** per spegnere l'apparecchio. Quindi premere **I/⏻** e contemporaneamente ENTER. Ad ogni pressione di **I/⏻**, il modo di comando si alterna tra "C.MODE.AV2" e "C.MODE.AV1".
  L'impostazione iniziale è "C.MODE.AV2".
- Assicurarsi di selezionare l'ingresso corretto sul telecomando.
- Per attivare i tasti di colore arancione, premere prima ALT, quindi i tasti.
- Prima di utilizzare il tasto ↑/↓/←/→ per il controllo del ricevitore, premere MAIN MENU. Per controllare altri componenti, premere il tasto di immissione, quindi TOP MENU/GUIDE o AV MENU.

Messaggi di errore

Se si verifica un problema di funzionamento, il display visualizza un messaggio. L'apposito messaggio indica lo stato del ricevitore. Per la soluzione del problema, consultare la seguente tabella.

DEC. EROR

Viene visualizzato al momento dell'immissione di un segnale non decodificabile dal ricevitore (ad es. DTS-CD) quando "DEC. XXXX" nel menu CUSTOMIZE è impostato su "DEC. PCM". Attivare "DEC. AUTO".

PROTECT

Dai diffusori viene emessa corrente irregolare. Il ricevitore si spegne automaticamente dopo alcuni secondi. Controllare il collegamento dei diffusori, quindi riaccendere. Se il problema persiste, consultare il proprio rivenditore Sony.

Se la guida alla soluzione di problemi non è sufficiente a risolvere il problema

È possibile risolvere il problema azzerando la memoria del ricevitore (pagina 18). Si noti tuttavia che mediante questa operazione tutte le impostazioni memorizzate verranno riportate ai valori predefiniti e sarà quindi necessario regolarle nuovamente sul ricevitore.

Se il problema persiste

Consultare il rivenditore Sony più vicino.

Sezioni di riferimento per l'azzeramento della memoria del ricevitore

Per azzerare	Vedere
Tutte le impostazioni memorizzate	pagina 18
I campi sonori personalizzati	pagina 37

Caratteristiche tecniche

Sezione amplificatore

Uscita di Potenza[1)]
Modelli con codici area U, CA
(6 ohm a 1 kHz, THD 0,7%)

FRONT[2)]:	60 W/canale
CENTER[2)]:	60 W
SURR[2)]:	60 W/canale
SURR BACK[2)]:	60 W

(6 ohm a 1 kHz, THD 10%)

FRONT[2)]:	100 W/canale
CENTER[2)]:	100 W
SURR[2)]:	100 W/canale
SURR BACK[2)]:	100 W

Modelli con codici area CEL, CEK, SP, E51, MX
(6 ohm a 1 kHz, THD 0,7%)

FRONT[2)]:	60 W/canale
CENTER[2)]:	60 W
SURR[2)]:	60 W/canale
SURR BACK[2)]:	60 W

(6 ohm a 1 kHz, THD 10%)

FRONT[2)]:	100 W/canale
CENTER[2)]:	100 W
SURR[2)]:	100 W/canale
SURR BACK[2)]:	100 W

Modelli con codici area AU
(6 ohm a 120 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)

FRONT[2)]:	50 W/canale
CENTER[2)]:	50 W
SURR[2)]:	50 W/canale
SURR BACK[2)]:	50 W

(6 ohm a 1 kHz, THD 0,7%)

FRONT[2)]:	60 W/canale
CENTER[2)]:	60 W
SURR[2)]:	60 W/canale
SURR BACK[2)]:	60 W

(6 ohm a 1 kHz, THD 10%)

FRONT[2)]:	100 W/canale
CENTER[2)]:	100 W
SURR[2)]:	100 W/canale
SURR BACK[2)]:	100 W

1) Misurato nelle seguenti condizioni:

Codice area	Alimentazione
U, CA	120 V CA, 60 Hz
MX	127 V CA, 60 Hz
CEL, CEK, SP	230 V CA, 50 Hz
AU, E51	240 V CA, 50 Hz

2) A seconda delle impostazioni dei campi sonori e della fonte, è possibile che l'audio non venga emesso.

Ingressi (analogici)

SA-CD/CD, MD/TAPE, DVD, VIDEO 1, 2, 3	Sensibilità: 800 mV Impedenza: 50 kohm

Ingressi (digitali)

DVD (coassiale)	Sensibilità: – Impedenza: 75 ohm
VIDEO 2, SA-CD/CD (ottico)	Sensibilità: – Impedenza: –

Uscite (analogiche)

MD/TAPE (OUT), VIDEO 1 (AUDIO OUT)	Tensione: 800 mV Impedenza: 10 kohm
SUB WOOFER	Tensione: 2 V Impedenza: 1 kohm

Gamma di frequenza della riproduzione:
28 – 20 000 Hz

Tono

Livelli di guadagno	±6 dB, scatti di 1 dB

Sezione sintonizzatore FM*

Campo di sintonia	87.5 – 108.0 MHz
Antenna	Antenna a filo FM
Terminali antenna	75 ohm, non bilanciati
Frequenza intermedia	10.7 MHz

continua

Sezione sintonizzatore AM*

Campo di sintonia
Modelli con codici area U, CA
Con scala di sintonia di 10 kHz:
530 – 1 710 kHz[3)]
Con scala di sintonia di 9 kHz:
531 – 1 710 kHz[3)]
Modelli con codici area CEL, CEK, SP, AU
Con scala di sintonia di 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Modelli con codici area E51
Con scala di sintonia di 10 kHz:
530 – 1 610 kHz[3)]
Con scala di sintonia di 9 kHz:
531 – 1 602 kHz[3)]
Modelli con codici area MX
Con scala di sintonia di 10 kHz:
530 – 1 610 kHz
Antenna: Antenna a telaio
Frequenza intermedia: 450 kHz

3) È possibile modificare la scala di sintonia AM portandola a 9 kHz o 10 kHz. Una volta sintonizzata una stazione AM qualsiasi, spegnere il ricevitore. Tenendo premuto PRESET TUNING + o TUNING +, premere **I/⏻**. Modificando la scala di sintonia, tutte le stazioni preselezionate vengono cancellate. Per riportare la scala a 10 kHz (o 9 kHz), ripetere la procedura.

Sezione video

Ingressi/Uscite
Video: 1 Vp-p, 75 ohm

Generali

Alimentazione

Codice area	Alimentazione
U, CA	120 V CA, 60 Hz
MX	127 V CA, 60 Hz
CEL, CEK	230 V CA, 50/60 Hz
AU	240 V CA, 50 Hz
SP	220–230 V CA, 50/60 Hz
E51	120/220/240 V CA, 50/60 Hz

Consumo energetico

Codice area	Consumo energetico
U	170 W
CA	230 VA
CEL, CEK, AU, SP, MX, E51	190 W

Consumo energetico (in modo di attesa): 0,2 W
Dimensioni (l/a/p) (appross.): 430 × 157,5 × 310 mm inclusi comandi e parti sporgenti
Peso (appross.): 8,0 kg

Sezione diffusori

Modelli con codici area U, CA

- **Diffusore anteriore (SS-MSP67L/ SS-MSP67R)**
- **Diffusore centrale (SS-CNP67)**
- **Diffusore surround (SS-MSP67SL/ SS-MSP67SR)**
- **Diffusore posteriore surround (SS-MSP67SB)**

Diffusore anteriore/centrale: Gamma completa, schermato magneticamente
Diffusore surround/posteriore surround: Gamma completa
Unità diffusore: Tipo a cono 70 mm
Tipo enclosure: Tipo chiuso
Impedenza nominale: 6 ohm
Dimensioni (l/a/p) (appross.)
Diffusore anteriore/surround/posteriore surround: 91 × 96 × 102 mm
Diffusore centrale: 155 × 96 × 102 mm
Peso (appross.)
Diffusore anteriore: 0,65 kg
Diffusore centrale: 0,75 kg
Diffusore surround/posteriore surround: 0,6 kg

Modelli con altri codici area

- **Diffusore anteriore (SS-MSP87L/ SS-MSP87R)**
- **Diffusore centrale (SS-CNP87)**
- **Diffusore surround (SS-MSP87SL/ SS-MSP87SR)**
- **Diffusore posteriore surround (SS-MSP87SB)**

Diffusore anteriore/centrale
Gamma completa, schermato magneticamente
Diffusore surround/posteriore surround
Gamma completa
Unità diffusore: Tipo a cono 80 mm
Tipo enclosure: Bass reflex
Impedenza nominale: 6 ohm
Dimensioni (l/a/p) (appross.)
Diffusore anteriore/surround/posteriore surround
102 × 150 × 126 mm
Diffusore centrale: 225 × 102 × 126 mm
Peso (appross.)
Diffusore anteriore: 0,8 kg
Diffusore centrale: 1,0 kg
Diffusore surround/posteriore surround
0,7 kg

Subwoofer

- **Modelli con codici area CEL, CEK (SA-WMSP87E)**
- **Modelli con altri codici area (SA-WMSP87)**

Sistema diffusori: Subwoofer attivo, schermato magneticamente
Unità diffusore: Tipo a cono 200 mm
Tipo enclosure: Bass reflex caricato acusticamente
Uscita RMS
Modelli con codici area U, CA
155 W (5 ohm a 100 Hz, THD 10%)
Modelli con codici area CEL, CEK
120 W (6 ohm a 100 Hz, THD 10%)
Modelli con altri codici area
110 W (6 ohm a 100 Hz, THD 10%)
Ingresso: LINE IN (prese di ingresso a piedini)

Alimentazione

Codice area	Alimentazione
U, CA	120 V CA, 60 Hz
MX	127 V CA, 60 Hz
CEL, CEK	230 V CA, 50/60 Hz
AU	240 V CA, 50 Hz
SP	220–230 V CA, 50/60 Hz
E51	120/220/240 V CA, 50/60 Hz

Consumo energetico: 95 W
Dimensioni (l/a/p) (appross.)
270 × 325 × 398 mm incluso il pannello anteriore
Peso (appross.): 9,0 kg

Accessori in dotazione

Antenna a filo FM (1)
Antenna a telaio AM (1)
Cavo di collegamento diffusore, lungo (3)
Cavo di collegamento diffusore, corto (3)
Cavo di collegamento monofonico (1)
Cavo digitale coassiale (1)
Piedini antiscivolo (diffusore) (24)
Piedini antiscivolo (subwoofer) (4)
Telecomando RM-AAP001 (1)
Pile R6 (formato AA) (2)
Diffusore
- Diffusore anteriore (2)
- Diffusore centrale (1)
- Diffusore surround (2)
- Diffusore posteriore surround (1)
- Subwoofer (1)

Per ulteriori informazioni sul codice area del componente in uso, vedere pagina 3.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85e al par. 3 dell'Allegato al D.M. 27/08/87.

Elenco delle posizioni dei tasti e pagine di riferimento

Come utilizzare questa pagina

Utilizzare questa pagina per individuare la posizione dei tasti citati nel testo.

Apparecchio principale

ORDINE ALFABETICO

A - H

A.F.D. (tasto/indicatore) 12 (31, 33)
AM 22 (22, 23, 25, 40)
DIMMER 6 (27)
DISPLAY 5 (26, 27, 55)
Display 8 (26, 27)
DVD 26 (22)
ENTER 16 (18, 40, 56)
FM 23 (22, 23, 25, 40)
FM MODE 3 (23)

I - O

INPUT MODE 18 (36)
IR (ricettore) 7 (43, 56)
MAIN MENU 9 (18, 36, 38, 40)
MASTER VOLUME –/+ 17 (18, 21, 22, 54)
MD/TAPE 25 (22)
MEMORY 2 (24, 25)
MOVIE (tasto/indicatore) 13 (32, 33, 54)
MUSIC (tasto/indicatore) 14 (33, 54)

P - Z

PHONES (presa) 33 (22, 54)
PRESET TUNING –/+ 30 (25)
SA-CD/CD 24 (22)
SLEEP 10 (41)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 4 (15, 41, 54)
SURR BACK DECODING 15 (34)
Tasti di selezione dell'ingresso 21 (22, 36, 39, 40, 55)
TUNING –/+ 31 (23)
VIDEO 1 29 (22)
VIDEO 2 28 (22)
VIDEO 3 27 (22)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN (presa) 32 (11)

NUMERI E SIMBOLI

2CH (tasto/indicatore) 11 (30, 33, 37)
I/⏻ (alimentazione) 1 (18, 24, 37, 56)
</> 20 (18, 36, 38, 40)
+/– 19 (18, 36, 38, 40)

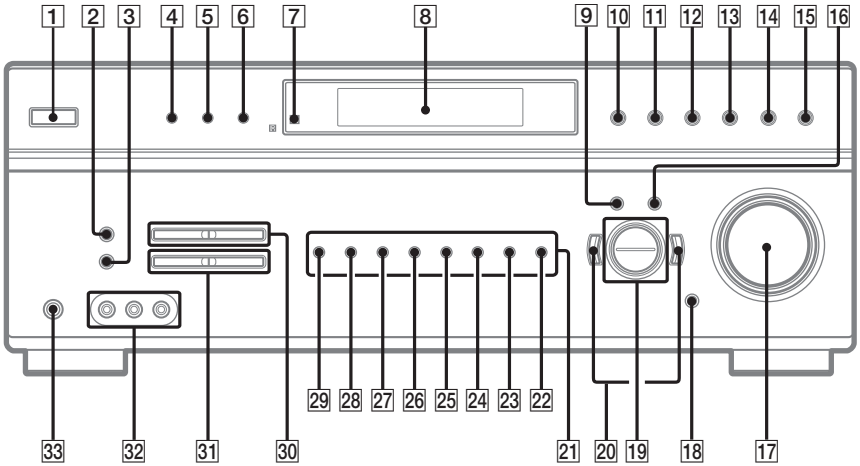

Indice analitico

A

Accessori in dotazione 59
Assegnazione di etichette. *Vedere* Assegnazione di nomi
Assegnazione di nomi 40
Assegnazione di nomi di indice. *Vedere* Assegnazione di nomi
Azzeramento della memoria del ricevitore 18

C

Cambiamento
  visualizzazione 27
Campo sonoro
  inizializzazione 37
  personalizzazione 36
  preprogrammato 32—33
  selezione 32—33

D

Diffusori
  collegamento 13
  posizionamento 13
  regolazione dei livelli e del bilanciamento dei diffusori 21
Digital Cinema Sound 32
Doppiaggio.*Vedere* Registrazione

M

Menu CUSTOMIZE 38
Menu LEVEL 36
Menu SPEAKER SET UP 18
Menu TONE 38
Monofonico doppio 39
Montaggio. *Vedere* Registrazione

P

Preselezione delle stazioni
  procedura 25
  procedura di sintonia 25

R

RDS 26
Registrazione
  su audiocassetta o MiniDisc 42
  su videocassetta 42
Regolazione
  livelli e bilanciamento dei diffusori 21
  parametri CUSTOMIZE 38
  parametri LEVEL 36
  parametri SPEAKER SET UP 18
  parametri TONE 38

S

Segnale di prova 21
Selezione
  campo sonoro 32—33
  componente 22
  sistema diffusori 41
Sintonia
  automatica 23
  delle stazioni preselezionate 25
  diretta 23
Sintonia automatica 23
Sintonia diretta 23

T

Timer di spegnimento 41

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Aby uniknąć pożaru, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, obrusem, firankami itp. Nie stawiaj również zapalonych świec na aparacie.

Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie przedmiotów wypełnionych płynem, na przykład wazonów.

Nie stawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, na przykład w biblioteczce lub wbudowanej szafce.

Nie wyrzucaj baterii do zwykłych śmieci; wyrzuć je we właściwy sposób jako śmieci chemiczne.

Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Poprzez upewnię się, że dyspozycja dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania. Recykling materiałów pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z naszym lokalnym biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Informacje o Instrukcji obsługi

- Instrukcje w niniejszej Instrukcji obsługi dotyczą modelu HT-DDW870. Numer modelu posiadanego odbiornika można znaleźć w prawym dolnym rogu panelu przedniego. W niniejszym podręczniku do celów ilustracyjnych użyto modelu z kodem obszaru U, chyba że w tekście określono inaczej.
- Instrukcje w tej Instrukcji obsługi opisują regulatory na odbiorniku. Możesz także używać regulatorów na dostarczonym pilocie, jeżeli mają one te same lub zbliżone nazwy, jak na odbiorniku. Szczegółowe informacje o używaniu pilota, zobacz str. 45–55.

Model HT-DDW870 zawiera:

Modele oznaczone kodem obszaru U, CA

- Odbiornik STR-K870P
- Zestaw glosnikowy
  - Głośnik przedni (Lewy) SS-MSP67L
  - Głośnik przedni (Prawy) SS-MSP67R
  - Głośnik środkowy SS-CNP67
  - Głośnik dźwięku przestrzennego (Lewy) SS-MSP67SL
  - Głośnik dźwięku przestrzennego (Prawy) SS-MSP67SR
  - Tylny głośnik dźwięku przestrzennego SS-MSP67SB
  - Subwoofer SA-WMSP87

Modele oznaczone kodem obszaru CEL i CEK

- Odbiornik STR-K870P
- Zestaw glosnikowy
  - Głośnik przedni (Lewy) SS-MSP87L
  - Głośnik przedni (Prawy) SS-MSP87R
  - Głośnik środkowy SS-CNP87
  - Głośnik dźwięku przestrzennego (Lewy) SS-MSP87SL
  - Głośnik dźwięku przestrzennego (Prawy) SS-MSP87SR
  - Tylny głośnik dźwięku przestrzennego SS-MSP87SB
  - Subwoofer SA-WMSP87E

Modele z innym kodem obszaru

- Odbiornik STR-K870P
- Zestaw glosnikowy
  - Głośnik przedni (Lewy) SS-MSP87L
  - Głośnik przedni (Prawy) SS-MSP87R
  - Głośnik środkowy SS-CNP87
  - Głośnik dźwięku przestrzennego (Lewy) SS-MSP87SL
  - Głośnik dźwięku przestrzennego (Prawy) SS-MSP87SR
  - Tylny głośnik dźwięku przestrzennego SS-MSP87SB
  - Subwoofer SA-WMSP87

Informacje o kodach obszaru

Kod obszaru niniejszego odbiornika pokazany jest w dolnej części tylnego panelu (zobacz rysunek poniżej).

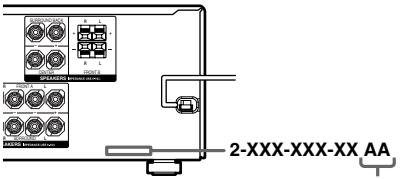

Kod obszaru

Wszystkie różnice w działaniu, zależne od kodu obszaru, są wyraźnie wskazane w tekście, na przykład: „Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru AA”.

Niniejszy odbiornik zawiera Dolby* Digital, Pro Logic Surround oraz DTS** Digital Surround System.

* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

** „DTS”, „DTS-ES”, „Neo:6” i „DTS 96/24” są znakami towarowymi Digital Theater Systems, Inc.

Uwaga dotycząca dostarczonego pilota

Dotyczy pilota RM-AAP001

W przypadku obsługi odbiornika funkcje AUX, MULTI CH i 12 przycisków na pilocie są niedostępne.

PL

Spis treści

Czynności wstępne

1: Zapoznaj się ze sposobem podłączenia elementów zestawu 5
1a: Podłączanie urządzeń wyposażonych w cyfrowe gniazda wyjściowe audio 7
1b: Podłączanie urządzeń wyposażonych wyłącznie w analogowe gniazda audio 10
2: Podłączanie anten 12
3: Podłączanie głośników 13
4: Podłączanie przewodu zasilającego 17
5: Konfiguracja głośników 18
6: Ustawianie subwoofera 21
7: Regulacja poziomów głośności i balansu głośników 21
— TEST TONE

Obsługa wzmacniacza

Wybieranie urządzenia 23
Słuchanie audycji radiowych w zakresie FM/AM 24
Automatyczne programowanie stacji nadawczych FM w pamięci 25
— AUTOBETICAL
(Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK)
Programowanie stacji radiowych 26
Korzystanie z systemu RDS (RDS) 27
(Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK)
Zmiana wyglądu wyświetlacza 28
Wskaźniki na wyświetlaczu 29

Słuchanie dźwięku przestrzennego

Korzystanie jedynie z głośników przednich oraz subwoofera 31
— 2CH STEREO
Poprawa wierności odtwarzania dźwięku 31
— AUTO FORMAT DIRECT
Wybieranie pola akustycznego 33
Wybór trybu dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych 35
— SURR BACK DECODING

Zaawansowane regulacje i ustawienia

Przełączanie trybu wejścia audio w przypadku urządzeń cyfrowych 37
— INPUT MODE
Dostosowywanie pól akustycznych 38
Ustawianie barwy dźwięku 39
Ustawienia zaawansowane 40

Inne czynności

Nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom i wejściom 42
Korzystanie z programatora zasypiania 43
Wybieranie zestawu głośnikowego .. 43
Nagrywanie 44

Obsługa za pomocą pilota RM-AAP001

Przed użyciem pilota 45
Opis przycisków pilota 45
Wybieranie trybu sterowania pilota 51
Programowanie pilota 52

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności 56
Rozwiązywanie problemów 57
Dane techniczne 60
Rozmieszczenie przycisków i numery stron z informacjami na ich temat 63
Indeks ..... Okładka tylna

Czynności wstępne

1: Zapoznaj się ze sposobem podłączenia elementów zestawu

W punktach od 1a do 1b, począwszy od str. 7, opisano sposób podłączenia urządzeń do odbiornika. Przed rozpoczęciem zapoznaj się z tabelą „Urządzenia podłączane do zestawu", w której podano strony z opisem sposobu podłączenia każdego urządzenia.
Po podłączeniu wszystkich urządzeń przejdź do sekcji „2: Podłączanie anten" (str. 12).

Urządzenia podłączane do zestawu

Podłączane urządzenie	Str.
Odtwarzacz DVD	
Z cyfrowym wyjściem audio[a)]	7–8
Wyłącznie z analogowym wyjściem audio[b)]	7–8
Odbiornik TV	
Wyłącznie z wejściem zespolonego sygnału wideo	8 lub 11
Tuner satelitarny	
Z cyfrowym wyjściem audio[a)]	7–8
Wyłącznie z analogowym wyjściem audio[b)]	7–8
Odtwarzacz Super Audio CD/CD	
Z cyfrowym wyjściem audio[a)]	9
Wyłącznie z analogowym wyjściem audio[b)]	10
Odtwarzacz MD/magnetofon	
Wyłącznie z analogowym wyjściem audio[b)]	10
Magnetowid, Kamera wideo, gra wideo itd.	11

a) Model z gniazdem DIGITAL OPTICAL OUTPUT lub DIGITAL COAXIAL OUTPUT itp.
b) Model wyposażony wyłącznie w gniazda AUDIO OUT L/R itp.

Wymagane przewody

Do wykonania połączeń przedstawionych na schematach na kolejnych stronach potrzebne będą następujące opcjonalne przewody połączeniowe (**A** do **E**) (nie należy do wyposażenia, chyba że określono inaczej).

A **Przewód audio**

Biały (lewy)
Czerwony (prawy)

B **Przewód audio/wideo**

Żółty (wideo)
Biały (lewy kanał audio)
Czerwony (prawy kanał audio)



C **Przewód wideo**

Żółty

D **Cyfrowy kabel optyczny**

E **Cyfrowy kabel koncentryczny (dostarczona)**

Pornarańczowy

Uwagi

- Przed rozpoczęciem podłączania należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zestawu.
- Połączenia powinny być wykonane starannie, aby zapobiec występowaniu przydźwięku i szumów.
- Podłączając przewód audio/wideo, należy sprawdzić, czy kolory wtyków pasują do kolorów odpowiednich gniazd w urządzeniach: żółty (wideo) do żółtego, biały (lewy, audio) do białego, a czerwony (prawy, audio) do czerwonego.
- Podłączając cyfrowe przewody optyczne, należy włożyć wtyki przewodów prosto, aż zatrzasną się na właściwym miejscu.
- Cyfrowych przewodów optycznych nie wolno zginać ani wiązać.

1a: Podłączanie urządzeń wyposażonych w cyfrowe gniazda wyjściowe audio

Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornik TV lub tunera satelitarnego

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych przewodów (**A**–**E**), zobacz str. 6.

1 Połącz gniazda audio.

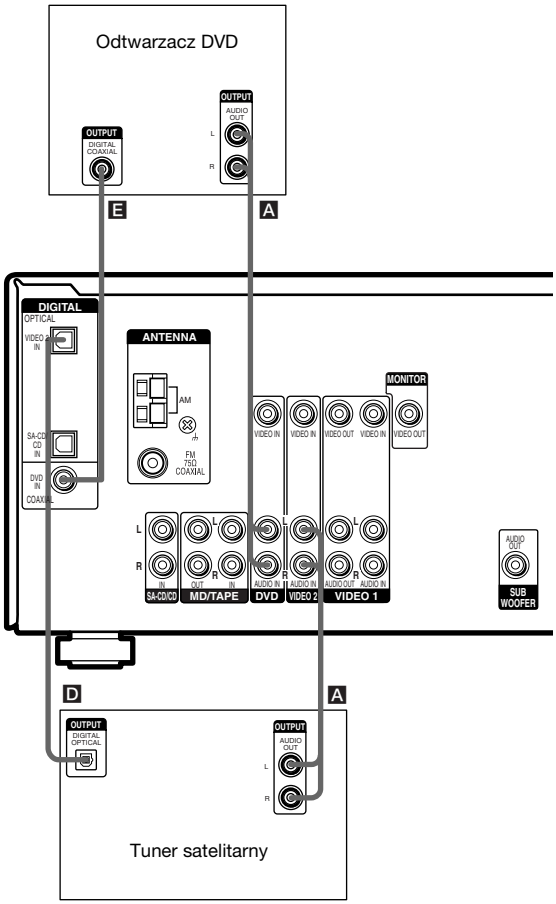

Uwaga

Dźwięku z odbiornika TV można słuchać, łącząc gniazda wyjściowe odbiornika TV z gniazdami VIDEO 2 AUDIO IN odbiornika. W takim przypadku nie należy łączyć gniazd wyjściowych wideo odbiornika TV z gniazdami VIDEO 2 VIDEO IN odbiornika.

ciąg dalszy

2 Połącz gniazda wideo.

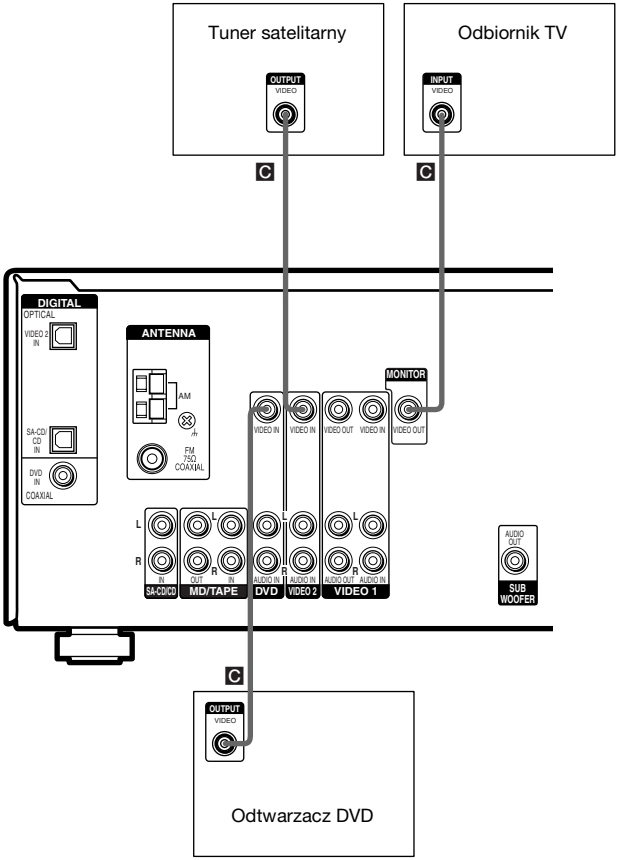

Podłączanie odtwarzacza Super Audio CD/CD

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych przewodów (A–E), zobacz str. 6.

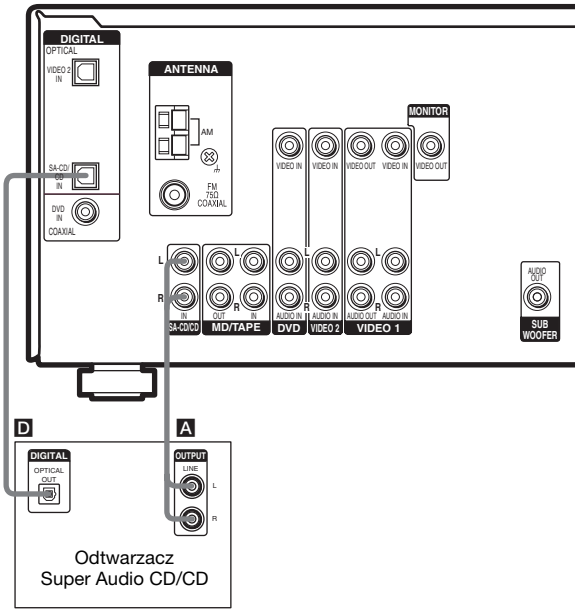

Wskazówka

Wszystkie gniazda cyfrowe audio są zgodne z częstotliwościami próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.

Uwaga

Gdy odtwarzana jest płyta Super Audio CD na odtwarzaczu Super Audio CD podłączonym do gniazda SA-CD/CD OPTICAL IN tego odbiornika, nie jest odtwarzany żaden dźwięk. Podłącz odtwarzacz do analogowych gniazd wejściowych (gniazda SA-CD/CD IN). Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza Super Audio CD.

1b: Podłączanie urządzeń wyposażonych wyłącznie w analogowe gniazda audio

Podłączanie urządzeń audio

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych przewodów (A–E), zobacz str. 6.

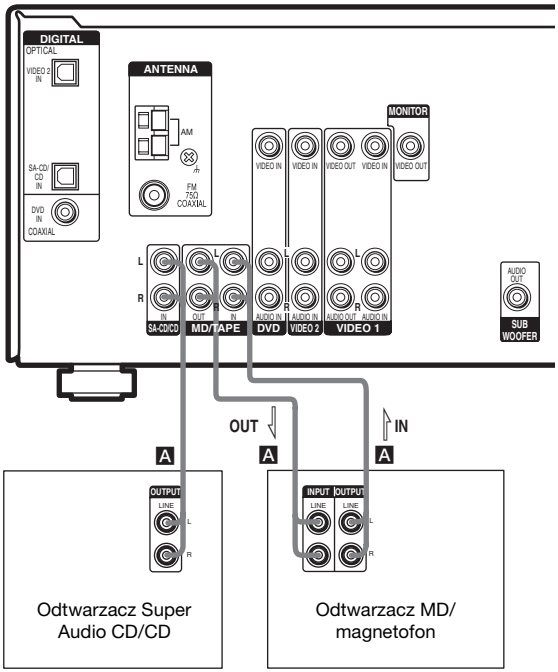

Podłączanie urządzeń wideo

Podłączenie odbiornika TV do gniazda MONITOR VIDEO OUT umożliwia oglądanie obrazu wideo z wybranego wejścia (str. 23). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych przewodów (**A**–**E**), zobacz str. 6.

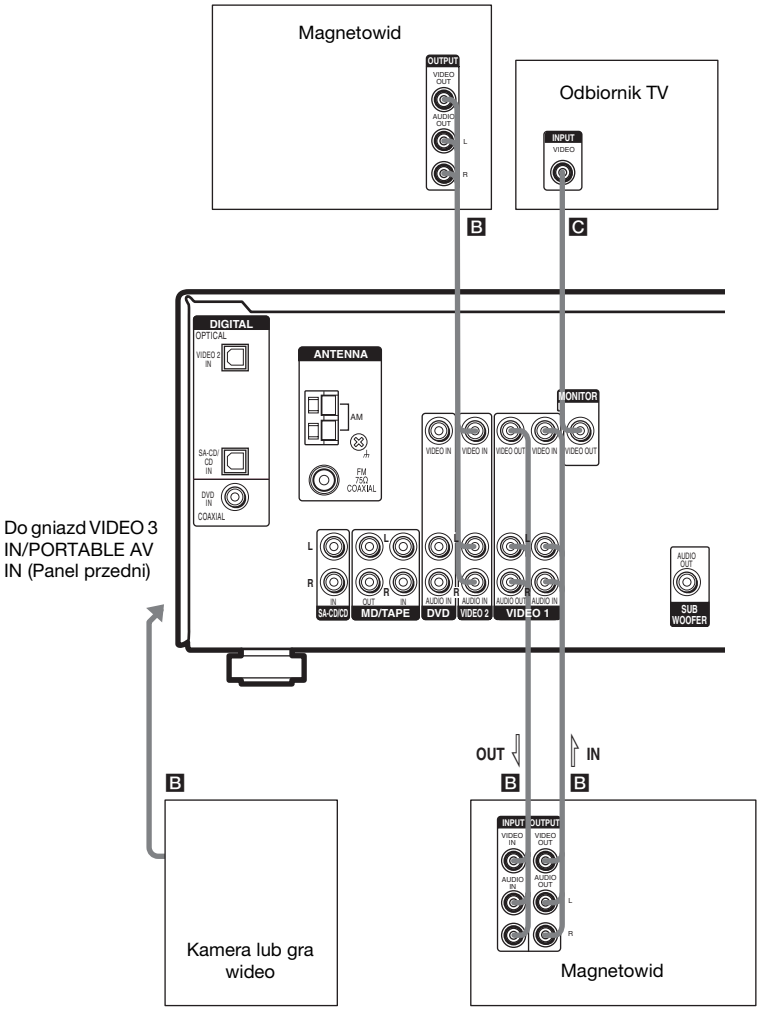

2: Podłączanie anten

Podłączanie anteny ramowej AM i anteny przewodowej FM dostarczonych wraz z urządzeniem.

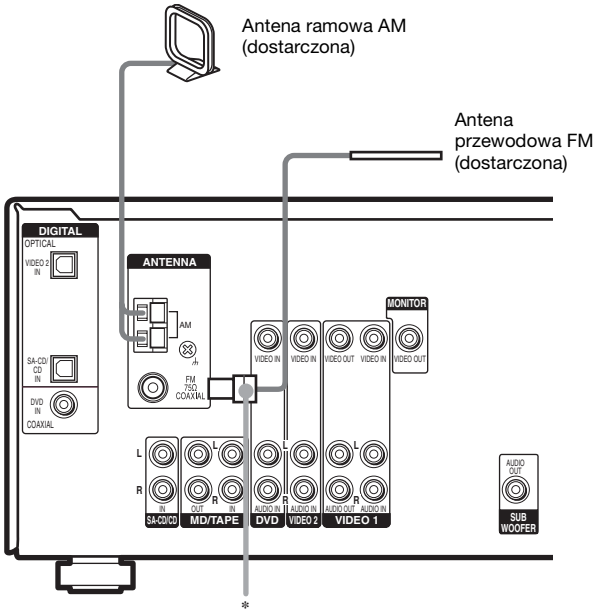

* Kształt złącza jest uzależniony od kodu obszaru.

Uwagi

- Aby uniknąć odbierania zakłóceń, należy odsunąć antenę ramową AM od odbiornika i innych urządzeń zestawu.
- Należy się upewnić, że antena przewodowa FM jest całkowicie rozwinięta.
- Po podłączeniu anteny przewodowej FM należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.

3: Podłączanie głośników

Podłącz posiadane głośniki do odbiornika. Ten odbiornik pozwala podłączyć zestaw głośników 6.1-kanałowych. Aby w pełni odbierać efekt wielokanałowego dźwięku przestrzennego sali kinowej, wymagane jest podłączenie pięciu głośników (dwóch głośników przednich, głośnika środkowego i dwóch głośników dźwięku przestrzennego) i subwoofera (5.1-kanałowy). Wierne odtwarzanie nagrań z płyt DVD nagranych w formacie Surround EX można uzyskać po podłączeniu dodatkowego tylnego głośnika dźwięku przestrzennego (6.1-kanałowy) (zobacz rozdział „Wybór trybu dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych" na str. 35).

Przykład ustawienia zestawu głośników 6.1-kanałowych

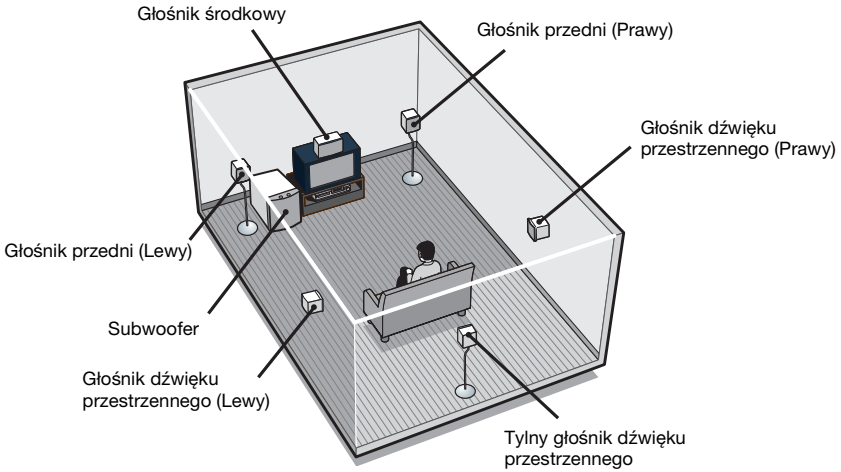

Wskazówki

- W przypadku podłączenia zestawu głośnikowego 6.1-kanałowego tylny głośnik dźwięku przestrzennego należy umieścić za słuchaczem (str. 19).
- Ze względu na to, że subwoofer nie emituje dźwięku w jednym, określonym kierunku, może być ustawiony w dowolnym miejscu.
- Aby uzyskać większe możliwości ustawiania głośników, można zastosować opcjonalne stojaki podłogowe typu WS-FV11 lub WS-FV10D (dostępne tylko w niektórych krajach).
- Głośniki przednie, głośniki dźwięku przestrzennego oraz tylne głośniki dźwięku przestrzennego można również zainstalować na ścianie (str. 16).

Uwaga

Dłuższe przewody połączeniowe głośników należy podłączyć do zacisków głośników dźwięku przestrzennego i tylny głośnik dźwięku przestrzennego, a krótsze przewody połączeniowe głośników — do zacisków głośników przednich i głośnika środkowego.

Mocowanie podkładek głośników

Aby zapobiec drganiom i przesuwaniu się głośników, należy przymocować do głośników dostarczone podkładki w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

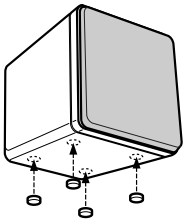

Uwaga

Należy również pamiętać o przymocowaniu dostarczonych podkładek do subwoofera.

Wymagane przewody

A **Przewody głośnikowe (dostarczona)**

(+)
(–)



B **Monofoniczny przewód audio (dostarczona)**

Czarny

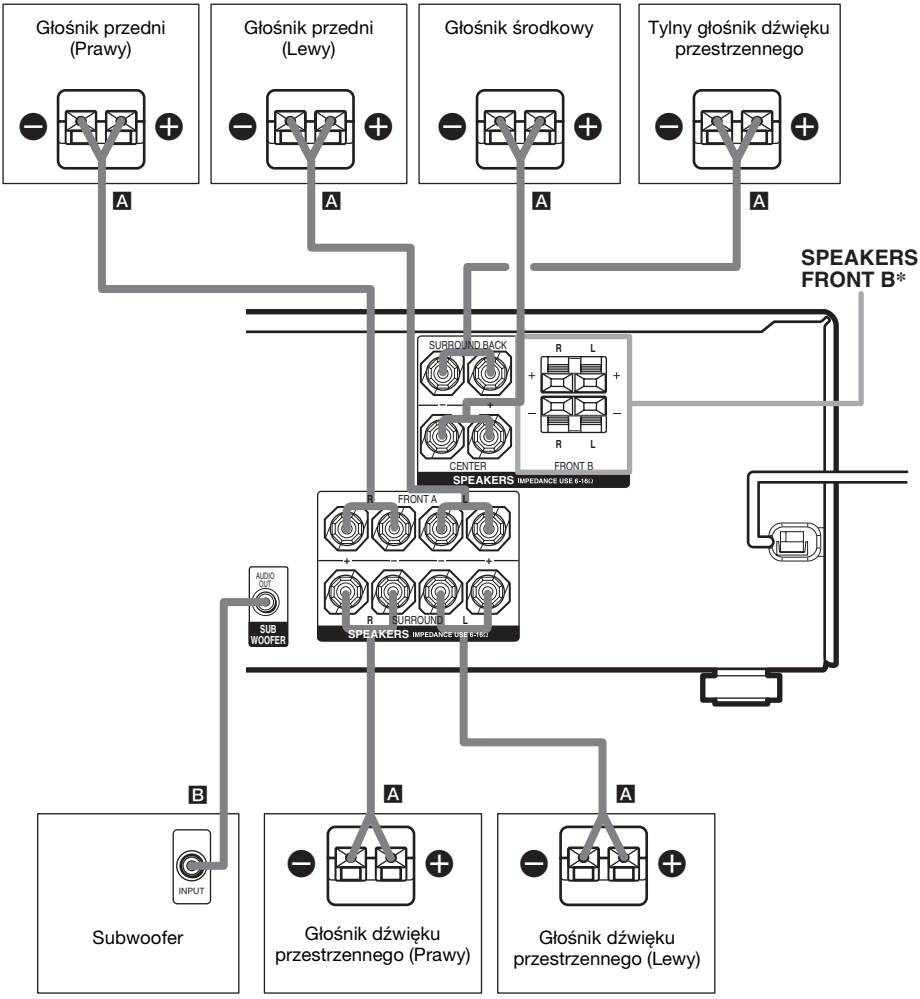

* Jeśli używane mają być dodatkowe głośniki przednie, należy podłączyć je do zacisków SPEAKERS FRONT B. Istnieje możliwość wyboru, które głośniki przednie będą współdziałały z przełącznikiem SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Wybieranie zestawu głośnikowego” (str. 43).

Instalowanie głośników na ścianie

Głośniki przednie, głośniki dźwięku przestrzennego oraz tylne głośniki dźwięku przestrzennego można zainstalować na ścianie.

1 **Przygotuj wkręty (nie należą do wyposażenia) dopasowane do otworu w tylnej części każdego głośnika. Zobacz ilustracje poniżej.**



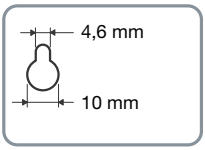

Otwór w tylnej części głośnika

2 **Przykręć wkręty do ściany. Wkręty powinny wystawać na wysokość 5–7 mm.**

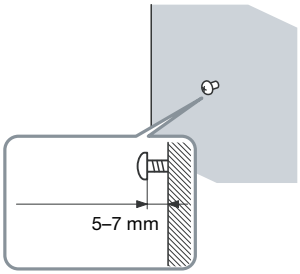

3 **Zawieś głośniki na wkrętach.**

Otwór w tylnej części głośnika

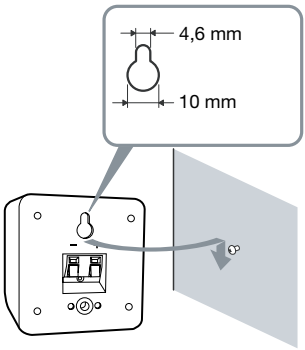

Uwagi

- Należy użyć wkrętów odpowiednich dla danego rodzaju ściany i o odpowiedniej wytrzymałości. Ściany z płyt gipsowych są dosyć delikatne, zatem wkręty przed przykręceniem należy przymocować do belki. Głośniki należy instalować na wzmocnionych, pionowych i płaskich ścianach.
- W celu dobrania wkrętów do materiału, z którego wykonano ścianę, należy skontaktować się ze specjalistycznym sklepem metalowym lub z wykwalifikowanym instalatorem.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym zainstalowaniem, niewystarczającą wytrzymałością ściany lub niewłaściwym zamocowaniem wkrętów, wypadkami naturalnymi itd.

4: Podłączanie przewodu zasilającego

Ustawianie przełącznika wyboru napięcia dla odbiornik i subwoofera

Jeśli odbiornik i subwoofer mają na tylnym panelu przełącznik wyboru napięcia, należy sprawdzić, czy jest on ustawiony zgodnie z lokalną wartością napięcia sieciowego. Jeśli nie jest, przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda ściennego należy za pomocą śrubokręta ustawić przełącznik wyboru we właściwym położeniu.

Odbiornik

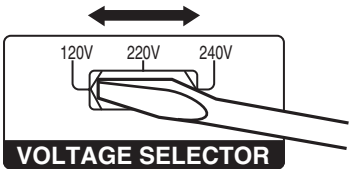

Subwoofer

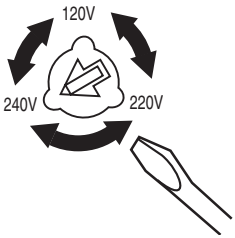

Podłączanie przewodu zasilającego

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda ściennego.

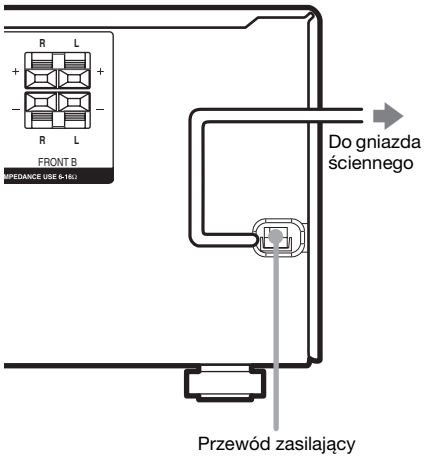

Wstępna konfiguracja

Przed przystąpieniem do użytkowania odbiornika po raz pierwszy należy wykonać opisane poniżej czynności.
Procedurę tę można również wykorzystać do przywrócenia ustawionych fabrycznie wartości domyślnych. Opisane czynności należy wykonać przy użyciu przycisków na odbiorniku.

1 **Naciśnij przycisk I/⏻, aby wyłączyć odbiornik.**

2 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk I/⏻ przez 5 sekund.**

Na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlane będą wskaźniki „PUSH” i „ENTER”.

3 **Naciśnij przycisk ENTER.**

Przez jakiś czas będzie wyświetlany wskaźnik „CLEARING”, a następnie pojawi się wskaźnik „CLEARED”.
Ustawienia fabryczne są przywracane następującym ustawieniom.

- Wszystkie ustawienia w menu SPEAKER SET UP, LEVEL, TONE i CUSTOMIZE.
- Pole akustyczne wprowadzone do pamięci dla każdego wejścia i dla każdej zaprogramowanej stacji.
- Wszystkie parametry pola akustycznego.
- Wszystkie zaprogramowane stacje.
- Wszystkie nazwy indeksu dla wejść i zaprogramowanych stacji.
- Dla pokrętła MASTER VOLUME –/+ zostaje ustawiona wartość „VOL MIN”.

5: Konfiguracja głośników

Korzystając z menu SPEAKER SET UP, można określić odległość i położenie głośników podłączonych do odbiornika.

1 **Naciśnij przycisk I/⏻, aby włączyć odbiornik.**

2 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk MAIN MENU, aby wybrać opcję „<SET UP>”.**

3 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk < lub >, aby wybrać parametr, który ma zostać wyregulowany.**

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Parametry menu SPEAKER SET UP” poniżej.

Uwaga

Niektóre elementy konfiguracji głośników mogą być przygaszone na wyświetlaczu. Oznacza to, że nastąpiła automatyczna regulacja spowodowana przez inne ustawienia głośników lub regulacja nie jest możliwa.

4 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub –, aby wybrać odpowiednie ustawienie.**

Ustawienie to zostanie wprowadzone automatycznie.

5 **Powtarzaj czynności 3 i 4, aż zostaną ustawione wszystkie parametry wymienione poniżej.**

Parametry menu SPEAKER SET UP

Ustawienie początkowe jest podkreślone.

■ L R DIST. X.X m (Odległość głośników przednich)

Ustawienie początkowe: 3.0 m

Pozwala na ustawienie odległości miejsca odsłuchu od głośników przednich (A). Odległość można zmieniać w zakresie od 1,0 metra do 7,0 metrów co 0,1 metra.

Jeśli głośniki przednie są umieszczone w różnych odległościach od miejsca odsłuchu, należy ustawić odległość bliższego głośnika

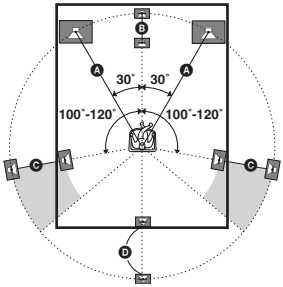

■ C DIST. X.X m (Odległość głośnika środkowego)

Ustawienie początkowe: 3.0 m

Pozwala na ustawienie odległości od miejsca odsłuchu do głośnika środkowego. Odległość głośnika środkowego powinna się zawierać w przedziale od odległości głośników przednich (A) do odległości o 1,5 metra bliższej miejsca odsłuchu (B).

■ SL SR DIST. X.X m (Odległość głośnika dźwięku przestrzennego)

Ustawienie początkowe: 3.0 m

Pozwala na ustawienie odległości od miejsca odsłuchu do głośnika dźwięku przestrzennego. Odległość głośnika dźwięku przestrzennego powinna się zawierać w przedziale od odległości głośników przednich (A) do odległości o 4,5 metra bliższej miejsca odsłuchu (C).

Jeśli głośniki dźwięku przestrzennego są umieszczone w różnych odległościach od miejsca odsłuchu, należy ustawić odległość bliższego głośnika.

■ SB DIST. X.X m (Odległość tylnego głośnika dźwięku przestrzennego)

Ustawienie początkowe: 3.0 m

Pozwala na ustawienie odległości od miejsca odsłuchu do tylnego głośnika dźwięku przestrzennego. Odległość tylnego głośnika dźwięku przestrzennego powinna zawierać się w przedziale od odległości głośników przednich (A) do odległości o 4,5 metra bliższej miejsca odsłuchu (D).

Wskazówka

Odbiornik umożliwia wprowadzanie położenia głośnika przez podanie odległości. Nie można jednak ustawić głośnika środkowego dalej niż głośniki przednie. Głośnika środkowego nie można również ustawić bliżej niż głośników przednich o więcej niż 1,5 metra.

Podobnie nie można ustawić głośników dźwięku przestrzennego dalej od miejsca odsłuchu niż głośniki przednie. Nie mogą one być także ustawiane bliżej niż 4,5 metra.

Wynika to z faktu, iż nieprawidłowe ustawienie głośników uniemożliwia słuchanie dźwięku z pełnym wykorzystaniem efektu dźwięku przestrzennego.

Należy zwrócić na to uwagę podczas ustawiania odległości mniejszej niż rzeczywiste położenie głośników, gdyż może to powodować opóźnienie dźwięku emitowanego z głośnika. Innymi słowy, dźwięk z głośnika będzie brzmiał tak, jakby głośnik znajdował się dalej.

Na przykład wybranie dla głośnika środkowego odległości o 1–2 metry mniejszej niż rzeczywiste położenie głośnika spowoduje dość realistyczne wrażenie znajdowania się „wewnątrz" ekranu.

Jeśli nie można uzyskać odpowiedniego efektu dźwięku przestrzennego, ponieważ głośniki dźwięku przestrzennego znajdują się zbyt blisko, ustawienie mniejszej odległości głośników w stosunku do ich rzeczywistego położenia spowoduje wrażenie większego studia dźwiękowego.

Ustawianie tych parametrów podczas odtwarzania dźwięku zapewni lepszą jakość dźwięku przestrzennego. Warto spróbować!

■ SL SR XXXX/XX (Położenie głośnika dźwięku przestrzennego)

Pozwala na określenie położenia głośników dźwięku przestrzennego w celu właściwego odbioru efektów dźwięku przestrzennego w trybach Cinema Studio Ex. (str. 33).

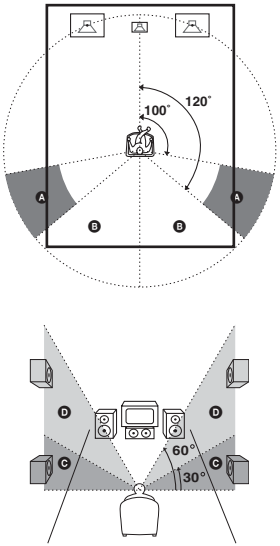

• SIDE/LO

To ustawienie należy wybrać, gdy głośniki dźwięku przestrzennego znajdują się w strefie A i C.

• SIDE/HI

To ustawienie należy wybrać, gdy głośniki dźwięku przestrzennego znajdują się w strefie A i D.

• BEHD/LO

To ustawienie należy wybrać, gdy głośniki dźwięku przestrzennego znajdują się w strefie B i C.

• BEHD/HI

To ustawienie należy wybrać, gdy głośniki dźwięku przestrzennego znajdują się w strefie B i D.

Wskazówka

Położenie głośników dźwięku przestrzennego opracowano specjalnie pod kątem odtwarzania trybów Cinema Studio EX.

W przypadku innych pól akustycznych położenie głośników nie jest tak istotne. Wszystkie pola akustyczne zostały opracowane z założeniem, że głośniki dźwięku przestrzennego zostaną umieszczone za słuchaczem, a odtwarzanie pozostanie dość spójne, nawet jeśli głośniki dźwięku przestrzennego będą ustawione pod stosunkowo dużym kątem. Jednak, gdy głośniki są skierowane w stronę słuchacza bezpośrednio z lewej i prawej strony miejsca odsłuchu, efekty dźwięku przestrzennego nie są wyraźne, chyba że wybrano opcję „SIDE/LO” lub „SIDE/HI”.

Niemniej jednak każde pomieszczenie pod względem akustycznym jest opisane przez wiele zmiennych, takich jak odbicia dźwięku od ścian, dlatego lepsze wyniki można uzyskać, korzystając z opcji „BEHD/HI”, gdy głośniki są ustawione wysoko nad słuchaczem, nawet jeśli znajdują się bezpośrednio z lewej i prawej strony.

Z tego powodu, chociaż wyniki mogą być sprzeczne z powyższym wyjaśnieniem, zaleca się odtwarzanie płyt z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym, wybierając ustawienia dające dobre odczucie przestrzenności i spójności między dźwiękiem z głośników dźwięku przestrzennego oraz dźwiękiem z głośników przednich. Nie mając pewności, która opcja zapewnia lepszą jakość dźwięku, należy wybrać opcję „BEHD/LO” lub „BEHD/HI”, a następnie ustawić odpowiednią odległość głośnika i poziom głośności, aby uzyskać odpowiedni balans.

6: Ustawianie subwoofera

Słuchanie subwoofera

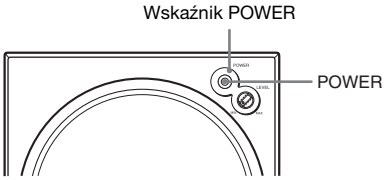

Przed rozpoczęciem odtwarzania źródła programu należy ustawić minimalny poziom głośności w odbiorniku.

1 Włącz odbiornik.

2 Naciskaj przyciski wyboru wejścia (np. DVD), aby wybrać źródło programu (np. odtwarzacz DVD).

3 Naciśnij przycisk POWER na subwooferze.

Wskaźnik zasilania POWER na subwooferze zacznie świecić.

4 Rozpocznij odtwarzanie źródła dźwięku.

Regulacja poziomu natężenia dźwięku

Niewielkie regulacje zestawu mogą zwiększyć przyjemność odbioru dźwięku.

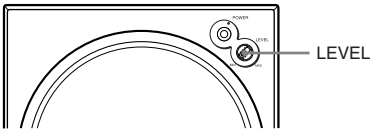

Za pomocą pokrętła LEVEL ustaw poziom głośności.

Ustaw poziom głośności odpowiedni dla danego źródła programu.

Uwaga

Nie ustawiaj maksymalnego poziomu głośności subwoofera. Może być słyszalny nienaturalny hałas.

7: Regulacja poziomów głośności i balansu głośników

— TEST TONE

Poziomy głośności i balansu głośników należy regulować, słuchając dźwięku testowego z miejsca odsłuchu. Należy korzystać z pilota.

Wskazówka

Odbiornik wykorzystuje dźwięk testowy o składowych bliskich częstotliwości 800 Hz.

1 Naciśnij przycisk I/⏻, aby włączyć odbiornik.

2 Naciśnij przycisk TEST TONE.

Wyświetlony zostanie wskaźnik „T. TONE”, a dźwięk testowy będzie odtwarzany kolejno przez poszczególne głośniki.

Przedni (lewy) → Środkowy → Przedni (prawy) → Dźwięku przestrzennego (prawy) → Tylny dźwięku przestrzennego → Dźwięku przestrzennego (lewy) → Subwoofer

3 Korzystając z menu LEVEL, wyreguluj poziomy głośników i balans tak, aby dźwięk testowy było słychać z jednakowym natężeniem z każdego głośnika.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach menu LEVEL, zobacz str. 38.

Wskazówki

- Regulowana wartość jest pokazywana na wyświetlaczu podczas regulacji.
- Aby ustawić poziom głośności wszystkich głośników równocześnie, należy nacisnąć przycisk MASTER VOL +/– na pilocie lub obrócić pokrętło MASTER VOLUME –/+ w odbiorniku.

4 Po dokonaniu regulacji naciśnij ponownie przycisk TEST TONE.

Dźwięk testowy zostanie wyłączony.

ciąg dalszy

Uwaga

Chociaż regulacji tych można dokonywać również za pośrednictwem panelu przedniego, korzystając z menu LEVEL (przy odtwarzaniu dźwięku testowego odbiornik włącza automatycznie menu LEVEL), zalecane jest przeprowadzenie procedury opisanej powyżej i ustawienie poziomu głośności głośników z miejsca odsłuchu za pomocą pilota.

Obsługa wzmacniacza

Wybieranie urządzenia

1 Naciskaj przyciski wyboru wejścia, aby wybrać określone wejście.

Aby wybrać	Naciśnij przycisk
Magnetowid	VIDEO 1 lub VIDEO 2
Tuner satelitarny	VIDEO 2
Kamera lub gra wideo	VIDEO 3
Odtwarzacz DVD	DVD
Odtwarzacz MD lub magnetofon	MD/TAPE
Odtwarzacz Super Audio CD lub CD	SA-CD/CD
Wbudowany tuner (FM)	FM
Wbudowany tuner (AM)	AM

Wybrane wejście pojawi się na wyświetlaczu.

2 Włącz urządzenie i rozpocznij odtwarzanie.

Uwaga

Jeśli zostanie wybrane jakiekolwiek urządzenie wideo, wejście wideo odbiornika TV należy ustawić w taki sposób, aby odpowiadało wybranemu urządzeniu.

3 Obróć pokrętło MASTER VOLUME –/+, aby wyregulować odpowiedni poziom głośności.

Uwaga

Aby uniknąć uszkodzenia głośników, należy pamiętać o obniżeniu poziomu głośności przed wyłączeniem odbiornika.

Aby wyciszyć dźwięk

Naciśnij przycisk MUTING na pilocie. Funkcja wyciszenia zostanie anulowana po wykonaniu jednej z poniższych czynności.

- Naciśnięcie przycisku MUTING na pilocie.
- Wyłączenie zasilania.
- Zwiększenie poziomu głośności.

Aby korzystać ze słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda PHONES.

- W przypadku podłączenia słuchawek wyjście na głośnik zostaje automatycznie wyłączone, a na wyświetlaczu nie jest wyświetlany wskaźnik „SP A” i „SP B”.
- Przy podłączonych słuchawkach istnieje możliwość wyboru tylko następujących pól akustycznych (str. 34).
  - HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
  - HP THEA (HEADPHONE THEATER)

Słuchanie audycji radiowych w zakresie FM/AM

Audycji radiowych w zakresach FM i AM można słuchać przez wbudowany tuner. Przed wykonaniem poniższych czynności należy sprawdzić, czy do odbiornika są podłączone anteny FM i AM (zobacz str. 12).

Wskazówka

Odstęp strojenia zależy od kodu obszaru, jak pokazano w poniższej tabeli. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kodów obszarów, zobacz str. 3.

Kod obszaru	FM	AM
U, CA	100 kHz	10 kHz*
CEL, CEK, SP, AU	50 kHz	9 kHz
E51	50 kHz	10 kHz*
MX	50 kHz	10 kHz

* Odstęp strojenia AM można zmieniać (zobacz str. 61).

Strojenie automatyczne

Jeśli nie jest znana częstotliwość, na której nadaje wybrana stacja, można uruchomić w odbiorniku funkcję przeszukiwania wszystkich stacji nadawczych dostępnych na danym obszarze.

1 Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać zakres FM lub AM.

Zostanie ustawiona ostatnio odbierana stacja.

2 Naciśnij przycisk TUNING + lub TUNING –.

Naciśnij przycisk TUNING +, aby przeszukiwać zakres od dołu do góry lub przycisk TUNING –, aby przeszukiwać zakres od góry do dołu.

Odbiornik zatrzymuje przeszukiwanie za każdym razem, gdy odbierana jest stacja.

Wskazówka

Jeśli na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „STEREO”, a jakość odbioru stereofonicznego w zakresie FM jest niezadowalająca, naciśnij przycisk FM MODE, aby przejść do trybu monofonicznego (MONO). Po naciśnięciu tego przycisku zniknie efekt stereo, ale dźwięk będzie mniej zniekształcony. Aby powrócić do trybu stereofonicznego, naciśnij ponownie przycisk FM MODE.

Strojenie bezpośrednie

Można bezpośrednio wprowadzić częstotliwość wymaganej stacji. Należy korzystać z pilota.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNER, aby wybrać zakres FM lub AM.

Zostanie ustawiona ostatnio odbierana stacja.

Wskazówka

Można także skorzystać z przycisku FM lub AM znajdującego się na odbiorniku.

2 Naciśnij przycisk D.TUNING.

3 Naciskaj odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić częstotliwość.

Przykład 1: FM 102,50 MHz

Naciśnij przycisk 1 ➡ 0 ➡ 2 ➡ 5 ➡ 0

Przykład 2: AM 1 350 kHz

Naciśnij przycisk 1 ➡ 3 ➡ 5 ➡ 0

(Nie trzeba wprowadzać ostatniej cyfry „0”, jeśli odstęp strojenia jest ustawiony na 10 kHz.)

Po dostrojeniu stacji AM należy skorygować kierunek anteny ramowej AM w celu uzyskania optymalnego odbioru.

Jeśli nie można ustawić stacji, a wprowadzone cyfry migają

Należy sprawdzić, czy wprowadzona częstotliwość jest prawidłowa. Jeśli tak nie jest, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 2 i 3. Jeśli wprowadzone cyfry nadal migają, wprowadzona częstotliwość nie jest używana na danym obszarze.

Automatyczne programowanie stacji nadawczych FM w pamięci

— *AUTOBETICAL*

(Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK)

Funkcja ta umożliwia zapisanie do 30 stacji z zakresu FM i FM RDS w kolejności alfabetycznej bez dublowania. Oprócz tego w pamięci zapisywane są tylko stacje o najczystszym sygnale.

Aby zaprogramować w pamięci kolejno stacje FM lub AM, zobacz „Programowanie stacji radiowych” (str. 26).

Opisane czynności należy wykonać przy użyciu przycisków na odbiorniku.

1 Naciśnij przycisk I/⏻, aby wyłączyć odbiornik.

2 Przytrzymaj naciśnięty przycisk MEMORY i naciśnij przycisk I/⏻, aby ponownie włączyć odbiornik.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „AUTO-BETICAL SELECT”, a odbiornik zacznie przeszukiwać i wprowadzać do pamięci wszystkie stacje FM i FM RDS dostępne w obszarze nadawania.

W przypadku stacji RDS w pierwszej kolejności tuner sprawdza stacje nadające ten sam program, a następnie zapisuje w pamięci tylko stację o najczystszym sygnale. Wybrane stacje RDS są porządkowane w kolejności alfabetycznej według rodzajów programów, a następnie zostaje im przypisany dwuliterowy, wstępnie zaprogramowany kod. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji RDS, zobacz str. 27.

Zwykłe stacje FM otrzymują dwuliterowy, wstępnie zaprogramowany kod, a następnie są one zapisywane w pamięci za stacjami RDS.

Po wykonaniu tych operacji na wyświetlaczu pojawi się na chwilę napis „FINISH”, a następnie odbiornik powróci do normalnego trybu pracy.

Uwagi

- Podczas korzystania z funkcji autobetical nie należy naciskać żadnych przycisków na odbiorniku ani na pilocie, z wyjątkiem przycisku **I/⏻**.
- Po przeprowadzce należy powtórzyć tę procedurę, aby zaprogramować stacje dostępne w nowym obszarze.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat strojenia zaprogramowanych stacji radiowych, zobacz „Ustawianie zaprogramowanych stacji” (str. 26).
- Przestawienie anteny po zapisaniu stacji w pamięci za pomocą tej procedury może spowodować, że zapisane ustawienia przestaną być aktualne. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę w celu ponownego zaprogramowania stacji.

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie 30 stacji z zakresu FM lub AM. Po zaprogramowaniu często słuchanych stacji ich wybór jest później bardzo łatwy.

Programowanie stacji radiowych

1 **Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać zakresFM lub AM.**

Zostanie ustawiona ostatnio odbierana stacja.

2 **Dostrój stację, która ma zostać zaprogramowana, stosując Strojenie automatyczne (str. 24) lub bezpośrednie (str. 24).**

3 **Naciśnij przycisk MEMORY.**

Przez kilka sekund będzie wyświetlany wskaźnik „MEMORY". Wykonaj czynności 4 i 5 zanim wskaźnik zniknie z wyświetlacza.

4 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk PRESET TUNING + lub PRESET TUNING –, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.**

Po każdym naciśnięciu przycisku można wybrać numer zaprogramowanej stacji zgodnie z poniższym schematem:



Jeśli wskaźnik „MEMORY" zgaśnie przed wyborem numeru zaprogramowanej stacji, należy rozpocząć procedurę ponownie od punktu 3.

Wskazówka

Numer zaprogramowanej stacji można także wybrać za pomocą pilota. Naciśnij kilkakrotnie przycisk SHIFT, aby wybrać stronę pamięci (A, B lub C), a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz numer zaprogramowanej stacji.

5 **Naciśnij ponownie przycisk MEMORY.**

Stacja zostanie zapisana w pamięci pod wybranym numerem.

Jeśli wskaźnik „MEMORY" zgaśnie przed naciśnięciem przycisku MEMORY, należy rozpocząć procedurę ponownie od punktu 3.

6 **Powtórz czynności od 2 do 5, aby zaprogramować inne stacje.**

Ustawianie zaprogramowanych stacji

1 **Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać zakres FM lub AM.**

Zostanie ustawiona ostatnio odbierana stacja.

2 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk PRESET TUNING + lub PRESET TUNING –, aby wybrać wymaganą zaprogramowaną stację.**

Po każdym naciśnięciu przycisku można wybrać zaprogramowaną stację zgodnie z poniższym schematem:



Korzystanie z pilota

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNER, aby wybrać zakres FM lub AM.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk PRESET/CH/D.SKIP +/–, aby wybrać odpowiednią zaprogramowaną stację.

Wybieranie bezpośrednie zaprogramowanej stacji

Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.

Zostanie włączona zaprogramowana stacja o wybranym numerze na bieżącej stronie pamięci. Naciśnij kilkakrotnie przycisk SHIFT na pilocie, aby zmienić stronę pamięci.

Korzystanie z systemu RDS (RDS)

(Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK)

Niniejszy odbiornik pozwala na korzystanie z systemu RDS, który umożliwia stacjom nadawczym emitowanie dodatkowych informacji równolegle z normalnym sygnałem ich programów. Można także wyświetlać informacje RDS.

Uwagi

- System RDS jest dostępny tylko dla stacji nadających programy w zakresie FM.
- Nie wszystkie stacje zakresu FM oferują usługi RDS i nie wszystkie oferują te same usługi. Informacje o usługach RDS dostępnych na określonym obszarze można uzyskać w lokalnych rozgłośniach radiowych.

Odbiór audycji radiowych RDS

Wybierz stację w paśmie FM, korzystając ze strojenia automatycznego (str. 24), bezpośredniego (str. 24) lub ustawiania zaprogramowanych stacji (str. 26).

Po ustawieniu częstotliwości stacji nadającej informacje w systemie RDS świeci wskaźnik RDS, a na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji.

Uwaga

System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli wybrana stacja nie nadaje prawidłowo sygnału RDS lub jeśli sygnał jest zbyt słaby.

Wyświetlanie informacji RDS

Odbierając stację RDS, naciskaj przycisk DISPLAY.

Po każdym naciśnięciu tego przycisku informacje RDS na wyświetlaczu zmieniają się cyklicznie w następujący sposób: Nazwa programu → Częstotliwość → Wskaźnik rodzaju programu[a] → Wskaźnik informacji tekstowych[b] → Wskaźnik bieżącej godziny (w systemie 24-godzinnym) → Aktualne pole akustyczne

[a] Rodzaj aktualnie nadawanego programu (zobacz str. 27).

[b] Komunikaty tekstowe wysyłane przez stację RDS.

Uwagi

- W przypadku odbierania komunikatów alarmowych nadawanych przez władze na wyświetlaczu miga wskaźnik „ALARM”.
- Komunikat składający się z co najmniej 9 znaków jest przewijany na wyświetlaczu.
- Jeśli dana stacja nie udostępnia określonej usługi RDS, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „NO XXXX” (np. „NO TEXT”).

Rodzaje programów — opis

Wskaźnik rodzaju programu	Opis
NEWS	Programy informacyjne
AFFAIRS	Komentarze do aktualnych wydarzeń
INFO	Programy oferujące informacje z różnych dziedzin, np. informacje konsumenckie lub porady medyczne
SPORT	Programy sportowe
EDUCATE	Programy edukacyjne, np. „zrób to sam” i porady
DRAMA	Słuchowiska radiowe (sztuki i seriale)
CULTURE	Programy związane ze wszystkimi aspektami kultury narodowej i regionalnej, np. programy językowe i dotyczące spraw społecznych
SCIENCE	Programy z zakresu nauk przyrodniczych i technologii

ciąg dalszy

Wskaźnik rodzaju programu	Opis
VARIED	Inne rodzaje programów, np. wywiady z gwiazdami, konkursy i komedie
POP M	Programy z muzyką popularną
ROCK M	Programy z muzyką rockową
EASY M	Muzyka lekka
LIGHT M	Muzyka instrumentalna, utwory wokalne oraz chóralne
CLASSICS	Wielkie dzieła orkiestrowe, muzyka kameralna, opera itp.
OTHER M	Muzyka, której nie można zakwalifikować do żadnej z powyższych kategorii, jak np. rhythm and blues czy reggae
WEATHER	Informacje o pogodzie
FINANCE	Raporty giełdowe, handel itp.
CHILDREN	Programy dla dzieci
SOCIAL	Programy o ludziach i nurtujących ich problemach
RELIGION	Programy o treści religijnej
PHONE IN	Programy, w których słuchacze wyrażają swoje poglądy przez telefon lub na forum publicznym
TRAVEL	Programy podróżnicze; nie zawierają komunikatów TP/TA
LEISURE	Programy o rekreacji, np. ogrodnictwo, wędkarstwo, gotowanie itp.
JAZZ	Programy z muzyką jazzową
COUNTRY	Programy z muzyką country
NATION M	Programy prezentujące popularną muzykę danego kraju lub regionu
OLDIES	Programy prezentujące stare przeboje
FOLK M	Programy z muzyką ludową
DOCUMENT	Programy dokumentalne
NONE	Programy, które nie zostały opisane w żadnej z powyższych kategorii

Zmiana wyglądu wyświetlacza

Regulacja jasności wyświetlacza

Pole akustyczne itp. można sprawdzić, zmieniając informacje ukazujące się na wyświetlaczu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY.

Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY wskazania na wyświetlaczu zmieniają się cyklicznie w następujący sposób:
Nazwa wejścia z indeksu* → Wybrane wejście → Aktualnie pole akustyczne

Gdy wybrany jest tuner

Nazwa programu** lub nazwa zaprogramowanej stacji* → Częstotliwość → Wskaźnik rodzaju programu** → Wskaźnik informacji tekstowych** → Wskaźnik bieżącej godziny (w systemie 24-godzinnym)** → Aktualne pole akustyczne

* Nazwa indeksu jest wyświetlana tylko, gdy została przypisana jednemu z wejść lub zaprogramowanej stacji (str. 42). Nazwa indeksu nie jest wyświetlana, gdy wprowadzone zostały jedynie spacje lub jest ona taka sama jak nazwa wejścia.

** Tylko podczas odbioru sygnału RDS. (Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK. Zobacz str. 27.)

Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DIMMER.

Poziom jasności wyświetlacza zmienia się trzystopniowo.

Wskaźniki na wyświetlaczu

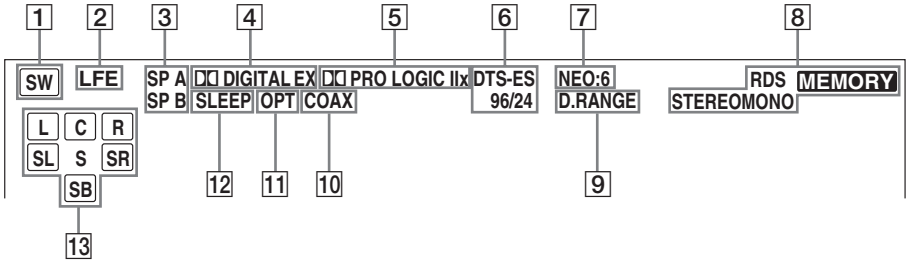

1 **SW:** Zaczyna świecić, gdy sygnał audio jest odtwarzany przez gniazdo SUB WOOFER.

2 **LFE:** Zaczyna świecić, gdy odtwarzana płyta zawiera kanał LFE (Low Frequency Effect — efekt niskiej częstotliwości) i sygnał kanału LFE jest rzeczywiście odtwarzany.

3 **SP A/SP B:** Zaczyna świecić odpowiednio do używanego zestawu głośnikowego (A lub B). Nie świeci, gdy wyjście głośnikowe jest wyłączone lub zostaną podłączone słuchawki.

4 **DD DIGITAL EX:** Wskaźnik „DD DIGITAL" zaczyna świecić, gdy na wejściu pojawiają się sygnały Dolby Digital. Wskaźnik „DD DIGITAL EX" zaczyna świecić, gdy na wejściu pojawiają się sygnały Dolby Digital EX.

Uwaga

W przypadku odtwarzania płyty nagranej w formacie Dolby Digital należy się upewnić, że zastosowano połączenia cyfrowe, a dla trybu INPUT MODE nie wybrano opcji „ANALOG" (str. 37).

5 **DD PRO LOGIC IIx:** Wskaźnik „DD PRO LOGIC" jest wyświetlany, gdy odbiornik wykorzystuje przetwarzanie w systemie Pro Logic sygnałów dwukanałowych w celu odtwarzania sygnałów w kanale środkowym i przestrzennym. Wskaźnik „DD PRO LOGIC II" jest wyświetlany, gdy jest włączony dekoder Pro Logic II Movie/Music/Game. Wskaźnik „DD PRO LOGIC IIx" jest wyświetlany, gdy jest włączony dekoder Pro Logic IIx Movie/Music/Game.

Uwaga

Dekodowanie Dolby Pro Logic IIx nie działa w przypadku sygnałów w formacie DTS oraz w przypadku sygnałów o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz.

6 **DTS-ES 96/24:** Wskaźnik „DTS" zaczyna świecić, gdy na wejściu pojawiają się sygnały DTS. Wskaźnik „DTS-ES" zaczyna świecić, gdy na wejściu pojawiają się sygnały DTS-ES. Wskaźnik „DTS 96/24" zaczyna świecić, gdy odbiornik dekoduje sygnały nagrane w formacie DTS 96 kHz/24 bity.

Uwaga

W przypadku odtwarzania płyty nagranej w formacie DTS należy się upewnić, że zastosowano połączenia cyfrowe, a dla trybu INPUT MODE nie wybrano opcji „ANALOG" (str. 37).

7 **NEO:6:** Zaczyna świecić, gdy włączone jest dekodowanie w trybie DTS Neo:6 Cinema/Music.

8 **Wskaźniki tunera:** Wyświetlane są, gdy odbiornik używany jest do ustawiania stacji radiowych itp. Informacje na temat obsługi tunera można znaleźć na stronach 24–28.

Uwaga

Wskaźnik „RDS" jest wyświetlany wyłącznie w przypadku modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK.

9 **D.RANGE:** Zaczyna świecić po włączeniu funkcji kompresji zakresu dynamicznego (str. 38).

ciąg dalszy

10 **COAX:** Zaczyna świecić, gdy w gnieździe COAXIAL pojawi się cyfrowy sygnał wejściowy, lub gdy dla opcji INPUT MODE zostanie wybrana wartość „COAX IN” (str. 37).

11 **OPT:** Zaczyna świecić, gdy w gnieździe OPTICAL pojawi się cyfrowy sygnał wejściowy, lub gdy dla opcji INPUT MODE zostanie wybrana wartość „OPT IN” (str. 37).

12 **SLEEP:** Zaczyna świecić po uruchomieniu programatora zasypiania.

13 **Wskaźniki kanału odtwarzania:** Wyświetlane litery (L, C, R itd.) wskazują odtwarzane kanały. Obramowania wokół liter różnią się w zależności od tego, jak odbiornik miksuje dźwięk źródłowy.

L (Przedni lewy), R (Przedni prawy), C (Środkowy — monofoniczny), SL (Dźwięku przestrzennego lewy), SR (Dźwięku przestrzennego prawy), S (Dźwięku przestrzennego — monofoniczny lub efekt dźwięku przestrzennego uzyskany przez przetwarzanie Pro Logic), SB (Tylny dźwięku przestrzennego (tylne składniki dźwięku przestrzennego uzyskane przez dekodowanie dźwięku 6.1-kanałowego))

Przykład:

Format nagrywania (Przód/Dźwięk przestrzenny): 3/2

Pole akustyczne: A.F.D. AUTO



Korzystanie jedynie z głośników przednich oraz subwoofera

— 2CH STEREO

W tym trybie dźwięk odtwarzany jest tylko z głośników przednich (prawego i lewego) oraz z subwoofera.
Jeśli na wejście podawany jest wielokanałowy dźwięk przestrzenny, sygnały są miksowane do dwóch kanałów, a dźwięki o niskiej częstotliwości są odtwarzane przez subwoofer.
Jeśli na wejście podawany jest standardowy stereofoniczny dźwięk 2-kanałowy, zostanie włączony obwód przekierowania tonów niskich odtwarzacza. Dźwięki kanału przedniego o niskiej częstotliwości będą odtwarzane przez subwoofer.

Naciśnij przycisk 2CH.

Zostanie wyświetlony napis „2CH ST.”, a odbiornik przejdzie w tryb 2CH STEREO.

Poprawa wierności odtwarzania dźwięku

— AUTO FORMAT DIRECT

Tryb Auto Format Direct (A.F.D.) umożliwia wybranie trybu dekodowania dźwięku.

Tryb A.F.D. (Wyświetlacz)	Tryb dekodowania
A.F.D. AUTO (A.F.D. AUTO)	Zgodny z kodowaniem
PRO LOGIC (DOLBY PL)	Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE (PLII MV)	Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC (PLII MS)	
PRO LOGIC II GAME (PLII GM)	
PRO LOGIC IIx MOVIE (PLIIX MV)	Dolby Pro Logic IIx
PRO LOGIC IIx MUSIC (PLIIX MS)	
PRO LOGIC IIx GAME (PLIIX GM)	
Neo:6 Cinema (NEO6 CIN)	DTS Neo:6
Neo:6 Music (NEO6 MUS)	
MULTI STEREO (MULTI ST.)	

ciąg dalszy

Automatyczne dekodowanie wejściowego sygnału audio

W tym trybie automatycznie wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału audio (Dolby Digital, DTS lub standardowy dwukanałowy sygnał stereofoniczny itp.) i w razie potrzeby wykonywane jest odpowiednie dekodowanie. W trybie tym dźwięk jest odtwarzany tak, jak został nagrany/ zakodowany, bez dodatkowych efektów. Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej częstotliwości (Dolby Digital LFE itp.) sygnał o niskiej częstotliwości zostanie wygenerowany na wyjściu do subwoofera.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk A.F.D., aby wybrać opcję „A.F.D. AUTO".

Odbiornik automatycznie wykrywa rodzaj wejściowego sygnału audio i w razie potrzeby przeprowadza odpowiednie dekodowanie.

Wskazówka

W większości wypadków skorzystanie z trybu „A.F.D. AUTO" zapewnia najbardziej właściwe dekodowanie dźwięku. Można użyć ustawienia SURR BACK DECODING (str. 35) w celu dopasowania strumienia wejściowego do ulubionego trybu.

Słuchanie dźwięku stereofonicznego w trybie wielokanałowym (tryb dekodowania dwukanałowego)

W tym trybie możliwe jest określanie sposobu dekodowania dźwięku dwukanałowego. Odbiornik ten umożliwia odtwarzanie dźwięku dwukanałowego w systemie 5 kanałów za pośrednictwem funkcji Dolby Pro Logic II, 6 kanałów za pośrednictwem funkcji Dolby Pro Logic IIx, 6 kanałów za pośrednictwem funkcji DTS Neo:6 lub 4 kanałów za pośrednictwem funkcji Dolby Pro Logic. Jednak źródła DTS 2CH nie są dekodowane przez system DTS Neo:6 - ich odtwarzanie odbywa się za pośrednictwem 2 kanałów.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk A.F.D., aby wybrać dwukanałowy tryb dekodowania.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranym sposobie dekodowania.

■ DOLBY PL (PRO LOGIC)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic. Dźwięk nagrany w systemie dwukanałowym jest dekodowany do systemu 4.1-kanałowego.

■ PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic II Movie. To ustawienie nadaje się idealnie do filmów z dźwiękiem zakodowanym w systemie Dolby Surround. Dodatkowo w trybie tym można odtwarzać dźwięk w systemie 5.1-kanałowym w przypadku dubbingowanych lub starych filmów.

■ PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic II Music. Ustawienie to nadaje się idealnie do odtwarzania dźwięku pochodzącego ze zwykłych źródeł stereofonicznych, takich jak płyty CD.

■ PLII GM (PRO LOGIC II GAME)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic II Game. To ustawienie doskonale nadaje się do gier wideo.

■ PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic IIx Movie. To ustawienie rozszerza format Dolby Pro Logic II Movie lub Dolby Digital 5.1 do postaci 6.1 cyfrowych kanałów filmowych.

■ PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic IIx Music. To ustawienie dzieli mocne efekty tła między wszystkie głośniki dźwięku przestrzennego.

■ PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)

Dekodowanie w systemie Dolby Pro Logic IIx Game. To ustawienie zapewnia uwydatnienie sygnałów efektów specjalnych wypełniających głośniki dźwięku przestrzennego.

Uwaga

Dekodowanie Dolby Pro Logic IIx nie działa w przypadku sygnałów w formacie DTS oraz w przypadku sygnałów o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz.

■ NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)

Dekodowanie w trybie DTS Neo:6 Cinema.

■ NEO6 MUS (Neo:6 Music)

Dekodowanie w trybie DTS Neo:6 Music. Ustawienie to nadaje się idealnie do odtwarzania dźwięku pochodzącego ze zwykłych źródeł stereofonicznych, takich jak płyty CD.

■ MULTI ST. (MULTI STEREO)

Odtwarzanie sygnałów 2-kanałowych (lewego i prawego) za pośrednictwem wszystkich głośników.

Wybieranie pola akustycznego

Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jedno ze wstępnie zaprogramowanych pól akustycznych odbiornika. Pozwalają one słuchać w warunkach domowych silnego i ekscytującego brzmienia charakterystycznego dla kina czy sali koncertowej.

Wybieranie pola akustycznego do filmów

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MOVIE, aby wybrać odpowiednie pole akustyczne.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranym polu akustycznym.

Pole akustyczne	Wyświetlacz
CINEMA STUDIO EX A DCS	C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS	C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS	C.ST.EX C

Informacje o systemie DCS (Digital Cinema Sound — cyfrowy dźwięk kinowy)

Pola akustyczne oznaczone symbolem DCS wykorzystują technologię cyfrowego dźwięku kinowego DCS.
DCS to nazwa technologii dźwięku przestrzennego opracowana przez firmę Sony na potrzeby kina domowego. Technologia DCS wykorzystuje procesor sygnału cyfrowego DSP (Digital Signal Processor) do odtwarzania dźwięku o charakterystyce akustycznej studia montażu dźwięku w Hollywood.
Podczas odtwarzania w warunkach domowych, dzięki technologii DCS, uzyskiwany jest mocny efekt kinowy oddający artystyczne połączenie dźwięku i akcji w sposób zamierzony przez reżysera.

■ C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS

Funkcja ta umożliwia odtwarzanie charakterystyki akustycznej studia filmowego „Cary Grant Theater” firmy Sony Pictures Entertainment. Jest to tryb standardowy, doskonale nadający się do oglądania większości rodzajów filmów.

ciąg dalszy

■ C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS

Funkcja ta umożliwia odtwarzanie charakterystyki akustycznej studia filmowego „Kim Novak Theater" firmy Sony Pictures Entertainment. Tryb ten idealnie nadaje się do oglądania filmów akcji lub filmów fantastyczno-naukowych z wieloma efektami dźwiękowymi.

■ C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS

Funkcja ta umożliwia odtwarzanie charakterystyki akustycznej studia udźwiękowiania filmów wytwórni Sony Pictures Entertainment. Tryb ten idealnie nadaje się do oglądania filmów muzycznych lub filmów, w których muzyka nagrana jest w postaci ścieżki dźwiękowej.

Tryby CINEMA STUDIO EX — informacje

Tryby CINEMA STUDIO EX są odpowiednie do odtwarzania filmów DVD (itp.) z efektami wielokanałowego dźwięku przestrzennego. Możliwe jest odtwarzanie w warunkach domowych dźwięku o charakterystyce akustycznej studia Sony Pictures Entertainment.
Tryby CINEMA STUDIO EX składają się z następujących trzech elementów.

- Virtual Multi Dimension
  W oparciu o jedną parę rzeczywistych głośników dźwięku przestrzennego tworzy 5 zestawów głośników wirtualnych.
- Screen Depth Matching
  Stwarza wrażenie, że dźwięk, podobnie jak w kinie, dochodzi z wnętrza ekranu.
- Cinema Studio Reverberation
  Tworzy pogłos charakterystyczny dla kin.

Tryby CINEMA STUDIO EX łączą te trzy elementy w całość.

Uwagi

- Efekty głośników wirtualnych mogą spowodować zwiększenie poziomu szumów w odtwarzanym sygnale.
- Podczas słuchania dźwięku przy użyciu pól akustycznych wykorzystujących głośniki wirtualne, bezpośrednio z głośników dźwięku przestrzennego nie będą odtwarzane żadne dźwięki.

Wybieranie pola akustycznego dla muzyki

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MUSIC, aby wybrać odpowiednie pole akustyczne.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranym polu akustycznym.

Pole akustyczne	Wyświetlacz
HALL	HALL
JAZZ CLUB	JAZZ
LIVE CONCERT	CONCERT

■ HALL

Funkcja ta umożliwia odtworzenie akustyki klasycznej sali koncertowej.

■ JAZZ (JAZZ CLUB)

Funkcja ta umożliwia odtworzenie akustyki klubu jazzowego.

■ CONCERT (LIVE CONCERT)

Funkcja ta umożliwia odtworzenie akustyki amfiteatru na 300 miejsc.

Po podłączeniu słuchawek

Istnieje możliwość wybrania jedynie następujących pól akustycznych.

■ HP 2CH (HEADPHONE 2CH)

Odtwarzanie dźwięku w dwóch kanałach (stereo). W przypadku standardowych źródeł sygnału stereofonicznego przetwarzanie pola akustycznego jest całkowicie pomijane, a wielokanałowy dźwięk przestrzenny jest miksowany do postaci sygnału dwukanałowego.

■ HP THEA (HEADPHONE THEATER) DCS

Wrażenie dźwięku zbliżone do akustyki sali kinowej przy odbiorze przez słuchawki.

Uwaga

Po podłączeniu słuchawek w trakcie działania pola akustycznego odbiornik automatycznie przestawi się w tryb „HP 2CH", jeśli pole akustyczne zostało wybrane za pomocą przycisku 2CH lub A.F.D., albo w tryb „HP THEA", jeśli pole akustyczne zostało wybrane za pomocą przycisku MOVIE lub MUSIC.

Aby wyłączyć efekt dźwięku przestrzennego

Naciśnij przycisk 2CH, aby wybrać opcję „2CH ST.”, lub naciśnij kilkakrotnie przycisk A.F.D., aby wybrać opcję „A.F.D. AUTO”.

Wskazówki

- Odbiornik umożliwia zastosowanie ostatnio wybranego pola akustycznego dla danego sygnału wejściowego za każdym razem, kiedy zostanie ono wybrane (funkcja Sound Field Link). Na przykład po wybraniu opcji HALL dla wejścia SA-CD/CD, wybraniu innego wejścia i powrocie do wejścia SA-CD/CD, zostanie automatycznie zastosowana ponownie opcja HALL.
- Format kodowania płyty DVD można rozpoznać po logo na opakowaniu.
  - DOLBY DIGITAL : Płyty Dolby Digital
  - DOLBY SURROUND PRO · LOGIC : Programy zakodowane w systemie Dolby Surround
  - DIGITAL dts SURROUND : Programy zakodowane w systemie DTS Digital Surround

Uwaga

Funkcja pola akustycznego nie działa w przypadku sygnałów o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz.

Wybór trybu dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych

— SURR BACK DECODING

Ta funkcja pozwala na wybranie trybu dekodowania sygnałów dźwięku przestrzennego emitowanych z głośników tylnych ze strumienia sygnałów wielokanałowych.
Dekodowanie sygnału dźwięku przestrzennego emitowanego przez głośniki tylne z płyty DVD nagranej w formacie Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 itd. umożliwia korzystanie z dźwięku przestrzennego w sposób zamierzony przez twórców filmu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SURR BACK DECODING, aby wybrać tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych.

Na wyświetlaczu pojawi się napis „SB XXXX”.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „W jaki sposób wybrać tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych” str. 36.

Wskazówka

Tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych można wybrać, korzystając z opcji „SB XXXX” w menu CUSTOMIZE (str. 40).

Uwaga

Tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych można wybrać tylko wtedy, gdy pole akustyczne zostało wybrane za pomocą przycisku A.F.D., z wyjątkiem trybu Dolby Pro Logic IIx.

W jaki sposób wybrać tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych

Istnieje możliwość wybrania dowolnego trybu dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych, który jest zgodny ze strumieniem wejściowym.

Po wybraniu trybu „SB AUTO”

Jeśli strumień wejściowy zawiera znacznik dekodowania 6.1-kanałowego[a)], do wydzielenia sygnału dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych stosowany jest odpowiedni dekoder.

Strumień wejściowy	Kanał wyjściowy	Stosowane dekodery dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych
Dolby Digital 5.1	5.1	—
Dolby Digital EX[b)]	6.1	Dekoder matrycowy zgodny z Dolby Digital EX
DTS 5.1	5.1	—
DTS-ES Matrix 6.1[c)]	6.1	Dekoder DTS Matrix
DTS-ES Discrete 6.1[d)]	6.1	Dekoder DTS Discrete

Po wybraniu trybu „SB ON”

Do dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych stosowany jest dekoder Dolby Digital EX, niezależnie od tego, czy strumień wejściowy zawiera znacznik dekodowania 6.1-kanałowego[a)]. Ten dekoder jest zgodny z systemem Dolby Digital EX i działa w taki sam sposób, jak dekodery[e)] stosowane w kinach.

Strumień wejściowy	Kanał wyjściowy	Stosowane dekodery dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych
Dolby Digital 5.1	6.1	Dekoder matrycowy zgodny z Dolby Digital EX
Dolby Digital EX[b)]	6.1	Dekoder matrycowy zgodny z Dolby Digital EX
DTS 5.1	6.1	Dekoder matrycowy zgodny z Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1[c)]	6.1	Dekoder matrycowy zgodny z Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1[d)]	6.1	Dekoder matrycowy zgodny z Dolby Digital EX

Po wybraniu trybu „SB OFF”

Dekodowanie dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych nie jest wykonywane.

a) Znacznik dekodowania 6.1-kanałowego to informacje nagrane na płytach DVD.

b) Płyta Dolby Digital DVD zawierająca znacznik Surround EX. Więcej informacji o rozpoznawaniu filmów Surround EX można znaleźć na stronie internetowej firmy Dolby Corporation.

c) Materiał zakodowany ze znacznikiem, który sygnalizuje, że na płycie znajdują się zarówno sygnały w systemie Surround EX, jak i sygnały w systemie 5.1-kanałowym.

d) Materiał zakodowany w systemie dźwięku 5.1-kanałowego wraz ze strumieniem dodatkowym, który umożliwia przywrócenie sygnałów do postaci 6.1 kanałów cyfrowych. Cyfrowe sygnały systemu 6.1-kanałowego są charakterystyczne dla płyt DVD i nie są stosowane w kinach.

e) Ten dekoder można stosować do wszystkich formatów dźwięku 6.1-kanałowego (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1).

Uwaga

W trybie Dolby Digital EX dźwięk może nie być odtwarzany przez tylny głośnik dźwięku przestrzennego. Niektóre płyty nie zawierają znacznika Dolby Digital EX, mimo że na ich opakowaniach są umieszczone znaki graficzne Dolby Digital EX. W takim wypadku należy wybrać tryb „SB ON”.

Przełączanie trybu wejścia audio w przypadku urządzeń cyfrowych

— INPUT MODE

W przypadku urządzeń, dla których ten odbiornik ma gniazda wejściowe sygnału cyfrowego istnieje możliwość przełączania trybu wejścia audio.

1 Naciśnij jeden z przycisków wyboru wejścia, aby wybrać sygnał wejściowy.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT MODE, aby wybrać odpowiedni tryb wejścia audio.

Wybrany tryb wejścia audio pojawi się na wyświetlaczu.

Tryby wejścia audio

- AUTO IN
  Jeśli istnieją zarówno połączenia cyfrowe, jak i analogowe, ustawienie to nadaje priorytet sygnałom cyfrowym. W przypadku braku sygnału cyfrowego zostaje wybrany sygnał analogowy.
- COAX IN
  Określa cyfrowe sygnały audio odbierane w gniazdach wejściowych DIGITAL COAXIAL.
- OPT IN
  Określa cyfrowe sygnały audio odbierane w gniazdach wejściowych DIGITAL OPTICAL.
- ANALOG
  Określa analogowe sygnały audio odbierane w gniazdach wejściowych AUDIO IN (L/R).

Uwagi

- Gdy odbierane są sygnały wejściowe o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz, nie można używać funkcji barwy tonu i pola akustycznego.
- W zależności od rodzaju wejścia, niektóre tryby wejścia audio mogą być przyciemnione. Oznacza to, że wybrane wejście jest niedostępne.

Dostosowywanie pól akustycznych

Pola akustyczne można dostosować do określonych potrzeb, korzystając z menu LEVEL.

Uwaga dotycząca wyświetlanych elementów
Parametry konfiguracyjne, które można regulować w każdym menu, zależą od wybranego pola akustycznego. Niektóre parametry konfiguracji mogą być przyciemnione na wyświetlaczu. Oznacza to, że wybrany parametr jest albo niedostępny, albo nie może być zmieniony.

Regulacja menu LEVEL

Istnieje możliwość regulacji balansu i poziomu dźwięku każdego głośnika. Ustawienia te mają zastosowanie w wypadku wszystkich pól akustycznych, ale nie dotyczą poziomu efektu przestrzennego. Ustawienia poziomu efektu przestrzennego są zapisywane indywidualnie dla poszczególnych pól akustycznych.

1. **Rozpocznij odtwarzanie dźwięku z wielokanałowymi efektami przestrzennymi (DVD itp.).**
2. **Naciśnij kilkakrotnie przycisk MAIN MENU, aby wybrać opcję „<LEVEL>”.**
3. **Naciśnij kilkakrotnie przycisk < lub >, aby wybrać parametr, który ma zostać wyregulowany.**

   Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Parametry menu LEVEL” poniżej.
4. **Podczas odsłuchiwania dźwięku naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub –, aby wybrać odpowiednie ustawienie.**

   Ustawienie to zostanie wprowadzone automatycznie.
5. **Powtórz czynności 3 i 4, aby ustawić pozostałe parametry.**

Parametry menu LEVEL

Ustawienie początkowe jest podkreślone.

■ L R BAL. L/R XX (Balans głośników przednich)

Ustawienie początkowe: BALANCE (0)
Parametr ten umożliwia regulowanie balansu głośników przednich (lewego i prawego). Istnieje możliwość regulacji w zakresie BAL. L (+1 do +8), BALANCE (0), BAL. R (+1 do +8) w 17 etapach.

■ CTR XXX dB (Poziom dźwięku głośnika środkowego)

■ SUR.L. XXX dB (Poziom dźwięku lewego głośnika dźwięku przestrzennego)

■ SUR.R. XXX dB (Poziom dźwięku prawego głośnika dźwięku przestrzennego)

■ SB XXX dB (Poziom dźwięku tylnego głośnika dźwięku przestrzennego)

■ S.W. XXX dB (Poziom dźwięku subwoofera)

Ustawienie początkowe: 0 dB
Regulację można przeprowadzać w zakresie od –10 dB do +10 dB co 1 dB.

■ D.RANGE COMP. XXX (Kompresor zakresu dynamiki)

Parametr ten umożliwia kompresję zakresu dynamiki ścieżki dźwiękowej. Może to być przydatne w przypadku oglądania filmów późno w nocy przy niskim poziomie głośności.

- OFF
  Kompresja zakresu dynamiki nie jest włączona.
- STD
  Kompresja zakresu dynamiki odbywa się zgodnie z ustawieniami określonymi przez realizatora dźwięku.
- MAX
  Kompresja zakresu dynamiki wykonywana jest w sposób radykalny.

Wskazówka

Kompresor zakresu dynamiki umożliwia kompresję zakresu dynamiki ścieżki dźwiękowej w oparciu o informacje na temat zakresu dynamiki zawarte w sygnale Dolby Digital. Standardowym ustawieniem jest „STD”, ale umożliwia ono tylko lekką kompresję. Dlatego ustawieniem zalecanym jest „MAX”. Daje ono efekt znacznej kompresji zakresu dynamiki i umożliwia oglądanie filmów późno w nocy przy niskim poziomie głośności. Inaczej niż w przypadku ograniczników analogowych, poziomy są wstępnie zdefiniowane i zapewniają kompresję o bardzo naturalnym brzmieniu.

Uwaga

Kompresja zakresu dynamiki jest możliwa tylko dla dźwięku ze źródeł obsługujących standard Dolby Digital.

■ EFCT. XXX (Poziom efektu przestrzennego)

Ustawienie początkowe: STD

Umożliwia trzystopniową regulację „obecności” efektu dźwięku przestrzennego – MIN (efekt minimalny), STD (efekt normalny) i MAX (efekt maksymalny).

Uwaga

Ten parametr jest uwzględniany tylko, gdy ustawienie funkcji pola akustycznego zostało wybrane za pomocą przycisków MOVIE lub MUSIC.

Przywracanie początkowych ustawień pól akustycznych

Opisane czynności należy wykonać przy użyciu przycisków na odbiorniku.

1 **Naciśnij przycisk I/⏻, aby wyłączyć zasilanie.**

2 **Przytrzymując naciśnięty przycisk 2CH, naciśnij przycisk I/⏻.**

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SF. CLR.” i wszystkim polom akustycznym przywrócone zostaną ustawienia początkowe.

Ustawianie barwy dźwięku

Korzystając z menu TONE, można regulować jakość dźwięku (poziom tonów niskich i wysokich) emitowanego z głośników przednich. Ustawienia te dotyczą wszystkich pól akustycznych.

1 **Rozpocznij odtwarzanie dźwięku z wielokanałowymi efektami przestrzennymi (DVD itp.).**

2 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk MAIN MENU, aby wybrać opcję „<TONE>”.**

3 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk < lub >, aby wybrać parametr, który ma zostać wyregulowany.**

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Parametry menu TONE” poniżej.

4 **Podczas odsłuchiwania dźwięku naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub –, aby wybrać odpowiednie ustawienie.**

Ustawienie zostanie wprowadzone automatycznie.

5 **Powtórz czynności 3 i 4, aby ustawić pozostałe parametry.**

Uwaga

Nie można regulować barwy dźwięku, jeśli odbiornik dekoduje sygnały o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz, albo gdy włączone jest dekodowanie w trybie, DTS 96/24, DTS-ES Matrix lub DTS Neo:6.

Parametry menu TONE

■ BASS XX dB (Poziom tonów niskich głośnika przedniego)

■ TREB. XX dB (Poziom tonów wysokich głośnika przedniego)

Ustawienie początkowe: 0 dB

Regulację można przeprowadzać w zakresie od –6 dB do +6 dB co 1 dB.

Ustawienia zaawansowane

Korzystanie z menu CUSTOMIZE do zmiany ustawień odbiornika

Korzystając z menu CUSTOMIZE, można zmieniać różne ustawienia odbiornika.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MAIN MENU, aby wybrać opcję „<CUSTOM>”.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk < lub >, aby wybrać parametr, który ma zostać wyregulowany.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Parametry menu CUSTOMIZE” poniżej.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub –, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

Ustawienie to zostanie wprowadzone automatycznie.

4 Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić pozostałe parametry.

Parametry menu CUSTOMIZE

Ustawienia początkowe są podkreślone.

■ DTS 96/24 96 XXXX (Tryb dekodowania DTS 96/24)

- AUTO
  Gdy na wejściu pojawi się sygnał DTS 96/24, będzie odtwarzany z częstotliwością próbkowania 96 kHz.
- OFF
  Nawet gdy na wejściu pojawi się sygnał DTS 96/24, będzie odtwarzany z częstotliwością próbkowania 48 kHz.

Uwaga

Ten parametr jest uwzględniany tylko, gdy pole akustyczne zostało wybrane za pomocą przycisku A.F.D. W przypadku innych pól akustycznych ten parametr ma zawsze wartość „OFF”.

■ SB XXXX (Tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych)

Tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych można także ustawić, naciskając przycisk SURR BACK DECODING (str. 35).

Szczegółowe informacje o poszczególnych trybach dekodowania można znaleźć na stronie 35.

- OFF
- AUTO
- ON

Uwaga

Tryb dekodowania dźwięku przestrzennego odtwarzanego w głośnikach tylnych można wybrać tylko wtedy, gdy pole akustyczne zostało wybrane za pomocą przycisku A.F.D., z wyjątkiem trybu Dolby Pro Logic IIx.

■ A.V.SYNC. X (Wyrównanie czasu)

- Y (Tak) (Czas opóźnienia: 68 ms)
  Odtwarzanie dźwięku jest opóźnione w celu zminimalizowania odstępu między obrazem a dźwiękiem.
- N (Nie) (Czas opóźnienia: 0 ms)
  Odtwarzanie dźwięku nie jest opóźnione.

Uwagi

- Ten parametr jest użyteczny jeśli używany jest duży wyświetlacz LCD, monitor plazmowy lub telewizor projekcyjny.
- Ten parametr jest uwzględniany tylko, gdy ustawienie funkcji pola akustycznego zostało wybrane za pomocą przycisków 2CH lub A.F.D.
- Ten parametr nie jest uwzględniany, gdy na wejściu dostępne są sygnały PCM 96 kHz, DTS 96/24 lub DTS 2048, a także wtedy, gdy odbiornik dekoduje sygnał DTS-ES Matrix 6.1.

■ DEC. XXXX (Priorytet dekodowania cyfrowego sygnału wejściowego)

Pozwala na określenie trybu wejścia dla sygnałów cyfrowych odbieranych w gniazdach DIGITAL IN. Ustawieniem początkowym jest „DEC. AUTO” dla wejścia VIDEO 2 i „DEC. PCM” dla wejść DVD i SA-CD/CD.

- AUTO
  Automatycznie przełącza tryb wejścia na DTS, Dolby Digital lub PCM.
- PCM
  Sygnały PCM mają priorytet (co zapobiega przerwom przy rozpoczynaniu odtwarzania). Dźwięk będzie słyszalny, nawet gdy na wejściu pojawią się inne sygnały. Odbiornik ten jednak nie dekoduje płyt DTS-CD, gdy wybrana jest opcja „DEC. PCM”.

Uwaga

Gdy jest wybrane ustawienie „DEC. AUTO”, a przy rozpoczynaniu odtwarzania dźwięk z gniazd cyfrowych audio (CD itp.) jest przerywany, należy zmienić ustawienie na „DEC. PCM”.

■ DUAL XXX (Wybór języka przekazu cyfrowego)

Umożliwia wybranie języka, który ma być używany podczas przekazu cyfrowego. Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku źródeł w formacie Dolby Digital.

- M/S (Główny/Podrzędny)
  Dźwięk języka głównego będzie odtwarzany za pośrednictwem lewego głośnika przedniego, a dźwięk języka podrzędnego będzie odtwarzany jednocześnie za pośrednictwem prawego głośnika przedniego.
- M (Główny)
  Będzie odtwarzany dźwięk języka głównego.
- S (Podrzędny)
  Będzie odtwarzany dźwięk języka podrzędnego.
- M+S (Główny+Podrzędny)
  Będzie odtwarzany zmiksowany dźwięk obu języków: głównego i podrzędnego.

■ NAME IN (Nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom i wejściom)

Umożliwia nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom i wejściom wybieranym za pomocą przycisków wyboru wejścia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom i wejściom” na str. 42 poniżej.

Nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom i wejściom

Wprowadzane nazwy zaprogramowanych stacji i wejść wybieranych za pomocą przycisków wyboru wejścia mogą składać się maksymalnie z 8 znaków. Nazwy pojawiają się na wyświetlaczu odbiornika.

1 Aby dodać zaprogramowaną stację do indeksu

Naciśnij przycisk FM lub AM, aby wybrać zakres FM lub AM, następnie dostrój zaprogramowaną stację, dla której ma zostać utworzona nazwa indeksu (str. 26).

Aby dodać wejście do indeksu

Naciśnij jeden z przycisków wyboru wejścia, aby wybrać wejście, dla którego ma zostać utworzona nazwa indeksu.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MAIN MENU, aby wybrać opcję „<CUSTOM>”.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk < lub >, aby wybrać tryb „NAME IN”.

4 Naciśnij przycisk ENTER.

Kursor zacznie migać i będzie można wybrać znak.

5 Posługując się przyciskami < lub > i + lub – utwórz nazwę indeksu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk + lub –, aby wybrać znak, a następnie naciśnij przycisk >, aby przesunąć kursor do następnej pozycji.

Wskazówki

- Naciskając kilkakrotnie przycisk + lub – , można wybrać jeden z poniższych typów znaków.
  Alfabet (wielkie litery) → Cyfry → Symbole
- Aby wprowadzić spację, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk + lub – , aż na wyświetlaczu pojawi się spacja.
- W przypadku błędu należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk < lub >, aż znak, który ma zostać zmieniony, zacznie migać, a następnie nacisnąć kilkakrotnie przycisk + lub – , aby wybrać poprawny znak.

6 Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać nazwę indeksu.

Uwaga (Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK)

Po nadaniu nazwy i dostrojeniu stacji RDS zamiast wprowadzonej nazwy wyświetlana jest nazwa programu. (Nie można zmienić nazwy programu. Wprowadzona nazwa zostanie zastąpiona przez nazwę programu.)

Korzystanie z programatora zasypiania

Odbiornik można zaprogramować w taki sposób, aby wyłączał się automatycznie o określonej godzinie.

Naciśnij przycisk SLEEP przy włączonym zasilaniu.

Po każdym naciśnięciu przycisku SLEEP wskazania na wyświetlaczu zmieniają się cyklicznie w następujący sposób:
2-00-00 → 1-30-00 → 1-00-00 → 0-30-00 → OFF
Podczas korzystania z programatora zasypiania na wyświetlaczu świeci wskaźnik „SLEEP".

Korzystanie z pilota

1 Naciśnij przycisk ALT, aby podświetlić przycisk.

2 Naciśnij przycisk SLEEP przy włączonym zasilaniu.

Wskazówka

Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia odbiornika, należy nacisnąć przycisk SLEEP. Można również użyć pilota, naciskając przycisk ALT w celu podświetlenia przycisku, a następnie przycisk SLEEP. Czas pozostały do wyłączenia pojawi się na wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP spowoduje wyłączenie programatora zasypiania.

Wybieranie zestawu głośnikowego

Istnieje możliwość wyboru zestawu głośników przednich, które będą używane.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), aby wybrać zestaw głośników przednich, który ma być używany.

Wybrany zestaw głośników pojawi się na wyświetlaczu. Aby wyłączyć wyjścia głośników, naciśnij kilkakrotnie przycisk SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), aż zniknie wskaźnik „SP A" i „SP B" na wyświetlaczu.

Zestaw głośników

- SP A
  Głośniki podłączone do zacisków SPEAKERS FRONT A.
- SP B
  Głośniki podłączone do zacisków SPEAKERS FRONT B.
- SP A i SP B
  Głośniki podłączone jednocześnie do zacisków SPEAKERS FRONT A i B (połączenie równoległe).

Nagrywanie

Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zestawu zostały właściwie podłączone.

Nagrywanie na taśmie dźwiękowej lub płycie MiniDisc

Za pomocą odbiornika można nagrywać dźwięk na kasetach magnetofonowych lub płytach MiniDisc. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi magnetofonu lub odtwarzacza MD.

1 **Wybierz urządzenie, z którego chcesz nagrywać.**

2 **Przygotuj urządzenie do odtwarzania.**

Na przykład umieść płytę CD w odtwarzaczu CD.

3 **Włóż czystą taśmę lub płytę MD do urządzenia nagrywającego i w razie potrzeby ustaw poziom zapisu.**

4 **Rozpocznij nagrywanie na urządzeniu nagrywającym, a następnie rozpocznij odtwarzanie na odtwarzaczu.**

Uwagi

- Regulacja dźwięku nie ma wpływu na sygnał wyjściowy z gniazd MD/TAPE OUT .
- Analogowe sygnały audio bieżącego wejścia są odtwarzane z gniazd MD/TAPE OUT.

Nagrywanie na kasecie wideo

Za pomocą odbiornika można nagrywać sygnał z magnetowidu, odbiornika TV lub odtwarzacza DVD. Można również dodawać dźwięk z rozmaitych źródeł audio podczas edycji taśmy wideo. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi magnetowidu lub odtwarzacza DVD.

1 **Wybierz źródło programu, który ma zostać nagrany.**

2 **Przygotuj urządzenie do odtwarzania.**

Na przykład umieść w magnetowidzie kasetę wideo, która ma zostać nagrana.

3 **Włóż czystą kasetę wideo do magnetowidu (VIDEO 1) przeznaczonego do nagrywania.**

4 **Włącz nagrywanie w magnetowidzie przeznaczonym do nagrywania, a następnie rozpocznij odtwarzanie kasety wideo lub płyty DVD, która ma zostać nagrana.**

Wskazówka

Podczas kopiowania z taśmy wideo lub płyty DVD można nagrywać dźwięk na taśmę wideo z dowolnego źródła audio. Należy odszukać miejsce, w którym ma się rozpocząć nagrywanie z innego źródła audio, wybrać źródło dźwięku i rozpocząć odtwarzanie. Dźwięk z tego źródła zostanie zapisany na ścieżce dźwiękowej taśmy wideo zamiast dźwięku z oryginalnego nośnika. Aby wznowić nagrywanie dźwięku z nośnika oryginalnego, należy ponownie wybrać źródło wideo.

Uwagi

- Nie można nagrywać cyfrowego sygnału audio za pomocą urządzenia podłączonego do analogowych gniazd VIDEO 1 OUT .
- Należy upewnić się, czy istnieje połączenie analogowe i cyfrowe z wejściami VIDEO 2 i DVD. Jeśli istnieją tylko połączenia cyfrowe, nagrywanie analogowe nie jest możliwe.
- Analogowe sygnały audio bieżącego wejścia są odtwarzane z gniazd VIDEO 1 OUT .

Elementy zestawu można obsługiwać za pomocą pilota RM-AAP001.

Przed użyciem pilota

Wkładanie baterii do pilota

Włóż baterie R6 (rozmiar AA) do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłowe umieszczenie biegunów + i –. Korzystając z pilota, należy kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania ▣ znajdującego się na przedniej ściance odbiornika.

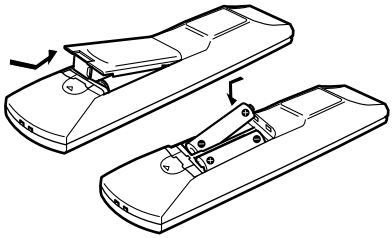

Wskazówka

W normalnych warunkach baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy. Jeśli pilot przestanie obsługiwać odbiornik, wszystkie baterie należy wymienić na nowe.

Uwagi

- Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Nie należy używać nowej baterii razem ze starą.
- Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego światła sztucznego. Może to spowodować awarię.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.

Opis przycisków pilota

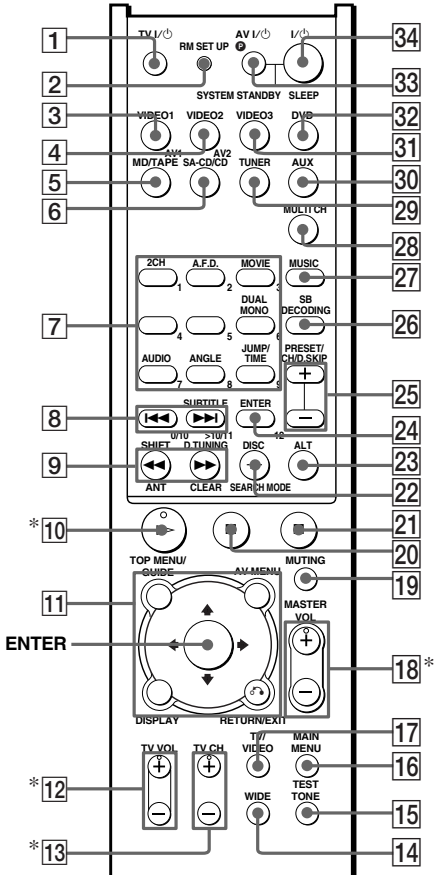

* Na przyciskach ▷, TV VOL +, TV CH + i MASTER VOL + znajduje się wypukły punkt. Podczas obsługi odbiornika i innych urządzeń audio/wideo należy zwracać uwagę na położenie wypukłego punktu.

ciąg dalszy

W tabelach poniżej przedstawiono funkcje wszystkich przycisków.

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
A.F.D. 7	Odbiornik	Wybór trybu dekodowania dźwięku.
ALT 23	Pilot	Po podświetleniu przycisku ALT zmienia się funkcja przycisków pilota, co pozwala na uaktywnianie funkcji przycisków oznaczonych pomarańczowym nadrukiem.
ANGLE 7	Odtwarzacz DVD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser	Wybór kąta widzenia lub zmiana kąta.
ANT 9	Magnetowid/ tuner satelitarny	Wybór sygnału wyjściowego z gniazda antenowego: sygnał telewizyjny lub program z magnetowidu.
AUDIO 7	Odbiornik TV/ magnetowid/ odtwarzacz DVD/tuner satelitarny/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Zmiana dźwięku na wielokrotny, dwujęzyczny lub wielokanałowy dźwięk TV.
AUX 30	Odbiornik	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia audio.
AV MENU 11	Magnetowid/ tuner satelitarny/ odtwarzacz DVD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Wyswietlanie menu.
AV1 3 i AV2 4	Pilot	Wybór trybu zdalnego sterowania pilota.
AV I/⏻ 33	Odbiornik TV/ magnetowid/ odtwarzacz CD/odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX/ tuner satelitarny	Włączanie lub wyłączanie urządzeń audio i wideo.
CLEAR 9	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz DVD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ urządzenie PSX/ tuner satelitarny	Usuwanie bledów po nacisnieciu nieprawidlowych przycisków numerycznych lub powrót do odtwarzania ciaglego itp.
DISC 22	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD	Bezpośredni wybór płyty (dotyczy wyłącznie odtwarzacza ze zmieniaczem płyt CD).

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
DISPLAY 11	Odbiornik TV/ magnetowid/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ Odbiornik/ odtwarzacz CD/ odtwarzacz MD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX/tuner satelitarny	Wybór informacji wyświetlanych na ekranie telewizora.
D.TUNING 9	Odbiornik	Wybór trybu strojenia bezpośredniego.
DUAL MONO 7	Odbiornik	Wybór języka, który ma być używany podczas przekazu cyfrowego.
DVD 32	Odbiornik	Odtwarzanie z odtwarzacza DVD.
ENTER 24	Odbiornik TV/ magnetowid/ tuner satelitarny/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ magnetofon/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Wprowadzenie wartości odpowiadającej kanałowi, płycie lub utworowi wybranemu przy użyciu przycisków numerycznych.
ENTER 11	Odbiornik/ magnetowid/ tuner satelitarny/ odtwarzacz DVD	Wprowadzenie wybranej opcji.
JUMP/ TIME 7	Tuner satelitarny/ odbiornik TV/ nagrywarka zawierająca niebieski laser	Przelaczanie miedzy biezacym i poprzednim kanalem.
	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz MD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz DVD	Wyświetlanie godziny lub czasu odtwarzania płyt itd.
MAIN MENU 16	Odbiornik	Wybór menu odbiornika.
MASTER VOL +/– 18	Odbiornik	Dokonywanie regulacji głośności odbiornika.
MD/TAPE 5	Odbiornik	Odtwarzanie dźwięku z płyty MiniDisc lub taśmy dźwiękowej.
MOVIE 7	Odbiornik	Wybór wcześniej zaprogramowanych pól akustycznych dla filmów.
MULTI CH 28	Odbiornik	Wybór źródła MULTI CH IN.
MUSIC 27	Odbiornik	Wybór wcześniej zaprogramowanych pól akustycznych dla muzyki.
MUTING 19	Odbiornik	Wyciszenie dźwięku z odbiornika.

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
PRESET/ CH/ D.SKIP +/– 25	Odbiornik	Wybieranie zaprogramowanych stacji radiowych.
	Odbiornik TV/ magnetowid/ tuner satelitarny/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy	Wybieranie zaprogramowanego kanału.
	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ odtwarzacz LD	Pomijanie płyt (dotyczy tylko urządzeń ze zmieniaczem płyt).
RETURN/ EXIT 11	Odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD	Powrót do poprzedniego menu.
	Tuner satelitarny	Wyjście z menu.
RM SET UP 2	Pilot	Konfigurowanie pilota.
SA-CD/CD 6	Odbiornik	Odtwarzanie płyty Super Audio CD lub płyty kompaktowej.
SB DECODING 26	Odbiornik	Wybór trybu dekodowania dzwieku przestrzennego odtwarzanego w glosnikach tylnych.
SEARCH MODE 22	Odtwarzacz DVD	Wybór trybu wyszukiwania. Należy nacisnąć, aby wybrać jednostkę wyszukiwania (utwór, indeks itp.)

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
SHIFT 9	Odbiornik	Wybór strony pamięci przeznaczonej do programowania stacji radiowych lub wyboru zaprogramowanych stacji.
SLEEP 34	Odbiornik	Włącza programator zasypiania i określa czas, po upływie którego odbiornik wyłączy się automatycznie.
SUBTITLE 8	Odtwarzacz DVD	Zmiana napisów dialogowych.
SYSTEM STANDBY (Naciśnij równocześnie przycisk AV I/⏻ 33 i I/⏻ 34)	Odbiornik/ odbiornik TV/ magnetowid/ tuner satelitarny/ odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT	Wyłączenie odbiornika i pozostałych urządzeń audio/ wideo firmy Sony.
TEST TONE 15	Odbiornik	Odtworzenie dźwięku testowego.
TOP MENU/	Odtwarzacz DVD	Wyświetlanie tytułu płyty DVD.
GUIDE 11	Tuner satelitarny/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Wyświetlenie menu przewodnika.
TUNER 29	Odbiornik	Słuchanie programów radiowych.
TV CH +/– 13	Odbiornik TV	Wybór zaprogramowanych kanałów TV.

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
TV/ VIDEO 17	Odbiornik TV	Wybór sygnału wejściowego: z anteny telewizyjnej lub z magnetowidu.
TV VOL +/– 12	Odbiornik TV	Regulacja głośności odbiornika TV.
TV I/⏻ 1	Odbiornik TV	Włączanie lub wyłączanie odbiornika TV.
VIDEO1 3	Odbiornik	Odtwarzanie z magnetowidu. (tryb VTR 3)
VIDEO2 4	Odbiornik	Odtwarzanie z magnetowidu. (tryb VTR 1)
VIDEO3 31	Odbiornik	Odtwarzanie z magnetowidu. (tryb VTR 2)
WIDE 14	Odbiornik TV	Wybór trybu obrazu panoramicznego.
1-9 7 i 0/10 8	Odbiornik	Użyj z przyciskiem SHIFT, aby zaprogramować stację radiową lub wybrać zaprogramowane stacje, oraz z przyciskiem D.TUNING w celu strojenia bezpośredniego.
	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ magnetofon	Wybieranie numerów utworów. Naciśnięcie przycisku 0/10 powoduje wybranie utworu o numerze 10.
	Odbiornik TV/ magnetowid/ tuner satelitarny/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Wybieranie numerów kanałów.

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
2CH 7	Odbiornik	Wybór trybu 2CH STEREO.
>10/11 8	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz MD/ magnetofon/ odbiornik TV/ magnetowid/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX/tuner satelitarny	Wybór utworów o numerach powyżej 10.
-/-- 22	Odbiornik TV/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX/tuner satelitarny	Wybór trybu wprowadzania numeru kanału, jedno- lub dwucyfrowego.
I/⏻ 34	Odbiornik	Włącza lub wyłącza odbiornik.
⏮/⏭ 8	Magnetowid/ odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ magnetofon/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Pomijanie utworów.

ciąg dalszy

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
◄◄/►► 9	Odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Wyszukiwanie utworów do przodu lub do tyłu.
	Magnetowid/ magnetofon DAT/ magnetofon	Przewijanie do przodu lub do tyłu.
► 10	Magnetowid/ odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ magnetofon/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Rozpoczęcie odtwarzania.
❚❚ 20	Magnetowid/ odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ magnetofon/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Wstrzymanie odtwarzania lub nagrywania. (Powoduje również rozpoczęcie nagrywania w przypadku urządzeń znajdujących się w trybie oczekiwania na nagrywanie).
■ 21	Magnetowid/ odtwarzacz CD/ odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ odtwarzacz MD/ magnetofon DAT/ magnetofon/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX	Zatrzymanie odtwarzania.
↶ 11	Odtwarzacz VCD/ odtwarzacz LD/ odtwarzacz DVD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX/ tuner satelitarny	Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z trybu menu.

Przycisk pilota	Obsługa	Funkcja
↑/↓ 11	Odbiornik	Wybór opcji menu.
←/→ 11	Odbiornik	Regulacja lub zmiana ustawienia.
↑/↓/←/→ 11	Magnetowid/ odtwarzacz DVD/ nagrywarka zawierająca niebieski laser/ nagrywarka zawierająca dysk twardy/ urządzenie PSX/ tuner satelitarny	Wybór opcji menu.

Uwagi

- W przypadku obsługi odbiornika funkcje AUX, MULTI CH i 12 przycisków na pilocie są niedostępne.
- W zależności od modelu niektóre funkcje opisane w niniejszym podrozdziale mogą nie działać.
- Powyższe objaśnienia stanowią tylko przykładowy opis funkcji urządzenia. Dlatego, w zależności od urządzenia zestawu, powyższe funkcje mogą nie działać lub mogą działać w sposób inny niż to opisano powyżej.
- Po nacisnieciu przycisków wyboru wejscia (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 lub DVD) tryb wejsciowy odbiornika TV moze nie zostac przelaczony na odpowiedni tryb. W takim wypadku tryb wejsciowy odbiornika TV nalezy przelaczyc, naciskajac przycisk TV/VIDEO.
- Aby uaktywnić przyciski z pomarańczowym nadrukiem, przed ich naciśnięciem należy nacisnąć przycisk ALT.

Wybieranie trybu sterowania pilota

Tryb sterowania pilota należy ustawić przy użyciu przycisku RM SET UP i przycisków trybu sterowania.

Wybieranie trybu sterowania

Tryb sterowania (AV1 i AV2) pilota można przełączać. Jeśli tryb sterowania odbiornika i pilota są różne, nie można obsługiwać odbiornika za pomocą pilota. Informacje na temat trybu sterowania odbiornika można znaleźć na stronie 59.

Naciśnij przycisk AV1 (lub AV2), przytrzymując jednocześnie naciśnięty przycisk RM SET UP.

Wskaźnik mignie raz (w przypadku trybu AV2 — dwa razy), a następnie zostanie przełączony tryb sterowania.

Aby sprawdzić tryb sterowania pilota

Naciśnij przycisk RM SET UP. Tryb pracy pilota można sprawdzić za pomocą wskaźnika.

Tryb	Wskaźnik miga
AV1	jeden raz
AV2	dwa razy

Aby przywrócić ustawienia fabryczne pilota

Naciśnij jednocześnie przyciski I/⏻, AV I/⏻ i MASTER VOL –.

Wskaźnik miga 3 razy, a następnie gaśnie.

Programowanie pilota

Zmieniając kod, można zaprogramować pilota do sterowania elementami zestawu pochodzącymi od firm innych niż Sony. Po zapisaniu sygnałów sterujących w pamięci można używać tych urządzeń jako części zestawu.
Ponadto pilota można także zaprogramować do sterowania urządzeniami firmy Sony, ale pilot może sterować tylko tymi elementami zestawu, które przyjmują sygnały sterujące za pośrednictwem podczerwieni.

1 **Naciśnij przycisk AV I/⏻, przytrzymując jednocześnie naciśnięty przycisk RM SET UP.**

Zacznie świecić wskaźnik.

2 **Naciśnij przycisk wyboru wejścia (także przycisk TV I/⏻) elementu, którym chcesz sterować.**

Na przykład, jeśli chcesz sterować odtwarzaczem CD, naciśnij przycisk SA-CD/CD.

3 **Naciskaj przyciski numeryczne, aby wprowadzić kod cyfrowy (lub jeden z kodów, jeśli istnieje więcej niż jeden kod) odpowiadający elementowi, którym chcesz sterować, i jego producentowi.**

Informacje na temat kodów cyfrowych odpowiadających elementom i ich producentom można znaleźć w tabelach na stronach 53–55 (pierwsza cyfra i ostatnie dwie cyfry kodu odpowiadają odpowiednio kategorii i kodowi producenta).

4 **Naciśnij przycisk ENTER.**

Po zweryfikowaniu kodu cyfrowego wskaźnik miga powoli dwa razy, a pilot automatycznie wychodzi z trybu programowania.

5 **Powtórz czynności od 1 do 4, aby zaprogramować sterowanie innymi elementami.**

Aby anulować programowanie

Podczas wykonywania dowolnej czynności naciśnij przycisk RM SET UP. Pilot automatycznie wyjdzie z trybu programowania.

Włączanie źródła sygnału wejściowego po zakończeniu programowania

Naciśnij zaprogramowany przycisk, aby włączyć żądane źródło sygnału wejściowego.

Jeśli programowanie zakończyło się niepowodzeniem, należy sprawdzić następujące elementy:

- Jeśli wskaźnik nie świeci podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie 1, baterie są słabe. Wymień obie baterie.
- Jeśli podczas wprowadzania kodu cyfrowego wskaźnik miga szybko 4 razy, wystąpił błąd. Ponownie rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 1.

Uwagi

- Wskaźnik wyłącza się po naciśnięciu prawidłowego przycisku.
- Jeśli podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie 2 zostanie naciśniętych kilka przycisków wyboru wejścia, uwzględniany jest tylko przycisk naciśnięty jako ostatni.
- Po naciśnięciu w punkcie 2 przycisku TV **I/⏻**, ponownie zaprogramowane zostaną tylko przyciski TV VOL +/– , TV CH +/– , TV/VIDEO oraz WIDE.
- Jeśli podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie 3 zostanie naciśnięty przycisk wyboru wejścia, nastąpi wybranie nowego wejścia i procedura programowania wróci na początek punktu 3.
- Podczas wprowadzania kodu cyfrowego liczą się tylko pierwsze trzy wprowadzone cyfry.

Aby wyczyścić pamięć pilota

Aby usunac wszystkie zaprogramowane sygnaly, nalezy wykonac nastepujace czynnosci w celu przywrócenia ustawien fabrycznych pilota.

Naciśnij jednocześnie przyciski I/⏻, AV I/⏻ i MASTER VOL –.

Wskaźnik miga 3 razy, a następnie gaśnie.

Kody cyfrowe odpowiadające elementowi zestawu i jego producentowi

Kody cyfrowe zawarte w poniższej tabeli służą do sterowania pracą elementów zestawu pochodzących od firm innych niż Sony, a także tych elementów firmy Sony, których normalnie pilot nie obsługuje. Ponieważ sygnał zdalnego sterowania akceptowany przez dany element różni się w zależności od modelu i roku produkcji, do elementu może być przypisany więcej niż jeden kod cyfrowy. Jeśli nie można zaprogramować pilota przy użyciu jednego z kodów, należy podjąć próbę zastosowania innych kodów.

Uwagi

- Kody cyfrowe zostały podane w oparciu o najświeższe informacje dostępne dla każdej marki. Może się jednak zdarzyć, że dany element nie będzie reagował na niektóre lub wszystkie kody.
- W konkretnym urządzeniu niektóre przyciski wyboru wejścia na tym pilocie mogą być niedostępne.

Aby sterować odtwarzaczem CD

Producent	Kody
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119
YAMAHA	120, 121, 122

Aby sterować magnetofonem DAT

Producent	Kody
SONY	203
PIONEER	219

Aby sterować odtwarzaczem MD

Producent	Kody
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

Aby sterować magnetofonem kasetowym

Producent	Kody
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

Aby sterować odtwarzaczem LD

Producent	Kody
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

Aby sterować odtwarzaczem Video CD

Producent	Kody
SONY	605

Aby sterować magnetowidem

Producent	Kody
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA*	710, 750, 757, 758
AKAI	707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT	740
EMERSON	711, 712, 713, 714, 715, 716, 750
FISHER	717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC	721, 722, 730
GOLDSTAR	723, 753
GRUNDIG	724
HITACHI	722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA	717
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA	732, 733, 734, 735
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TELEFUNKEN	751, 752
TOSHIBA	747, 755, 756
ZENITH	754

* Jeśli magnetowid firmy AIWA nie działa nawet po wprowadzeniu kodu dla produktu firmy AIWA, należy wprowadzić kod dla produktu firmy SONY.

Aby sterować odtwarzaczem DVD

Producent	Kody
SONY	401, 402, 403
PANASONIC	406, 408
PHILIPS	407
PIONEER	409
TOSHIBA	404
DENON	405

Aby sterować odbiornikiem TV

Producent	Kody
SONY	501, 502
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508
GOLDSTAR	503, 511, 512, 515, 534, 544
GRUNDIG	517, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA	521, 522
JVC	516
MAGNAVOX	503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544
NEC	503, 520, 544
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 533, 534, 544
SANYO	508, 545, 546, 547
SHARP	535
TELEFUNKEN	523, 536, 537, 538
THOMSON	530, 537, 539
TOSHIBA	535, 540, 541
ZENITH	542, 543

Aby sterować tunerem satelitarnym lub przystawką do odbioru telewizji kablowej

Producent	Kody
SONY	801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
PANASONIC	818
RCA	805, 819
S. ATLANTA	815, 816, 817

Aby sterować tunerem

Producent	Kody
SONY	002, 003, 004, 005

Sterowanie nagrywarką zawierającą dysk twardy

Producent	Kody
SONY	307, 308, 309

Sterowanie nagrywarką zawierającą niebieski laser

Producent	Kody
SONY	310, 311, 312

Sterowanie urządzeniem PSX

Producent	Kody
SONY	313, 314, 315

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub substancja płynna, należy odłączyć zasilanie i przed ponownym uruchomieniem odbiornika zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.

Zródła zasilania

- Przed uruchomieniem odbiornika należy sprawdzić, czy napięcie robocze odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Wielkość napięcia roboczego jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się z tyłu odbiornika.
- Nawet po wyłączeniu odbiornik pozostaje pod napięciem, dopóki wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazda ściennego.
- Jeśli odbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że został odłączony od gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego, należy chwycić za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód.
- (Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru U i CA)
  Dla celów bezpieczeństwa jedna końcówka wtyku jest szersza niż pozostałe, co uniemożliwia nieprawidłowe włożenie wtyku do gniazda. Jeśli nie można włożyć wtyku całkowicie do gniazda, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- Przewód zasilający można wymienić jedynie w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Nagrzewanie się urządzenia

Nagrzewanie się odbiornika podczas pracy nie jest usterką. Jeśli odbiornik jest używany przez dłuższy czas przy dużej głośności, temperatura górnej, bocznej i dolnej części obudowy zauważalnie wzrasta. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać obudowy.

Lokalizacja odbiornika

- Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza i przedłużyć okres eksploatacji odbiornika, należy ustawić go w miejscu zapewniającym właściwą wentylację.
- Nie należy ustawiać odbiornika w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
- Na obudowie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby zasłaniać otwory wentylacyjne i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Umieszczając odbiornik i głośniki na powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, pastą itp., należy zachować ostrozność, ponieważ moze to spowodowac poplamienie lub odbarwienie powierzchni.

Obsługa

Przed podłączeniem innych urządzeń zestawu należy wyłączyć odbiornik i odłączyć zasilanie.

Jeśli na ekranie znajdującego się w pobliżu odbiornika TV wystąpią zaburzenia kolorów

Głośniki przednie, głośnik środkowy i subwoofer są ekranowane magnetycznie, co umożliwia ich instalowanie w pobliżu odbiornika TV. Jednak w przypadku niektórych typów odbiorników TV mogą wystąpić zaburzenia kolorów. Ponieważ głośniki dźwięku przestrzennego i tylne głośniki dźwięku przestrzennego nie są ekranowane magnetycznie, zaleca się umieszczenie ich w nieco większej odległości od odbiornika TV. (str. 13).

Jeśli występują zaburzenia kolorów...

Należy wyłączyć odbiornik TV, a następnie włączyć go ponownie po upływie od 15 do 30 minut.

Jeśli ponownie występują zaburzenia kolorów...

Należy ustawić głośniki dalej od odbiornika TV.

Jeśli występuje wycie

Należy zmienić usytuowanie głośników lub zmniejszyć głośność odbiornika.

Czyszczenie

Obudowę, panel i elementy sterujące należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną roztworem łagodnego detergentu. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub benzyna.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odbiornika należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas użytkowania odbiornika wystąpi jeden z opisanych poniżej problemów, należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.

Nie słychać żadnego dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim poziomie głośności niezależnie od tego, które urządzenie zostało wybrane.

- Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są starannie i prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy odbiornik i wszystkie urządzenia są włączone.
- Sprawdź, czy w odbiorniku wybrane zostało właściwe urządzenie.
- Sprawdź, czy regulator MASTER VOLUME –/+ nie jest ustawiony w położeniu „VOL MIN".
- Sprawdź, czy dla opcji SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) nie zostało wybrane ustawienie OFF (str. 43).
- Sprawdź, czy nie są podłączone słuchawki.
- Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, aby anulować funkcję wyciszania.

Brak dźwięku z określonego urządzenia.

- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazd wejściowych sygnału audio odpowiednich dla tego urządzenia.
- Sprawdź, czy wtyki przewodów użytych do podłączenia są do końca wsunięte w gniazda odbiornika i danego urządzenia.
- Sprawdź, czy w odbiorniku wybrane zostało właściwe urządzenie.

Brak dźwięku w jednym z głośników przednich.

- Podłącz słuchawki do gniazda PHONES, aby sprawdzić, czy dźwięk jest odtwarzany przez słuchawki. Jeśli w słuchawkach jest odtwarzany tylko jeden kanał, urządzenie może być nieprawidłowo podłączone do odbiornika. Sprawdź, czy wtyki wszystkich przewodów są do końca wsunięte w gniazda odbiornika i danego urządzenia. Jeśli w słuchawkach odtwarzane są oba kanały, przedni głośnik może być nieprawidłowo podłączony do odbiornika. Sprawdź podłączenie przedniego głośnika, który nie emituje dźwięku.

Brak dźwięku z analogowych źródeł 2-kanałowych.

- Sprawdź, czy dla opcji INPUT MODE nie zostało wybrane ustawienie „COAX IN" lub „OPT IN" (str. 37).

Brak dźwięku ze źródeł cyfrowych (z gniazda wejściowego COAXIAL lub OPTICAL).

- Sprawdź, czy dla opcji INPUT MODE nie zostało wybrane ustawienie „ANALOG" (str. 37). Sprawdź, czy dla opcji INPUT MODE nie zostało wybrane ustawienie „COAX IN" w przypadku źródeł podłączonych do gniazda wejściowego OPTICAL ani ustawienie „OPT IN" w przypadku źródeł podłączonych do gniazda wejściowego COAXIAL.

Dźwięki lewego i prawego kanału nie są zrównoważone lub są odwrócone.

- Sprawdź, czy głośniki i urządzenia zestawu są prawidłowo i starannie podłączone.
- Ustaw parametry balansu w menu LEVEL.

Występuje przydźwięk i szumy.

- Sprawdź, czy głośniki i urządzenia zestawu są starannie podłączone.
- Sprawdź, czy przewody połączeniowe znajdują się z dala od transformatora lub silnika i w odległości co najmniej 3 metrów od odbiornika TV lub lampy jarzeniowej.
- Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.
- Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną alkoholem.

Brak dźwięku w tylnych głośnikach dźwięku przestrzennego.

- Niektóre płyty nie zawierają znacznika Dolby Digital EX, mimo że na ich opakowaniach są umieszczone znaki graficzne Dolby Digital EX. W takim wypadku należy wybrać tryb „SB ON" (str. 40).

Z głośnika środkowego/głośników dźwięku przestrzennego/tylnych głośników dźwięku przestrzennego nie słychać żadnego dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim poziomie głośności.

- Wybierz tryb CINEMA STUDIO EX (str. 33).
- Ustaw poziom głośnika (str. 21).

Brak dźwięku z subwoofera.

- Sprawdź, czy subwoofer jest podłączony prawidłowo i starannie.

ciąg dalszy

Nie można uzyskać efektu dźwięku przestrzennego.

- Upewnij się, że funkcja pola akustycznego jest włączona (naciśnij przycisk MOVIE lub MUSIC).
- Funkcja pola akustycznego nie działa w przypadku sygnałów o częstotliwości próbkowania większej niż 48 kHz.

Dźwięk wielokanałowy w systemie Dolby Digital lub DTS nie jest odtwarzany.

- Sprawdź, czy odtwarzana płyta DVD itp. jest nagrana w formacie Dolby Digital lub DTS.
- Podczas podłączania odtwarzacza DVD itp. do cyfrowych gniazd wejściowych odbiornika, sprawdź ustawienie fonii (ustawienia dla wyjściowego sygnału audio) podłączonego urządzenia.

Nie można nagrywać.

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Wybierz źródło sygnału za pomocą przycisków wyboru wejścia.

Odbiór w zakresie FM jest słaby.

- Należy użyć 75-omowego kabla koncentrycznego (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć do systemu antenę zewnętrzną FM, jak pokazano poniżej. Jeśli odbiornik jest podłączony do anteny zewnętrznej, należy go uziemić w celu zabezpieczenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Nie można podłączać przewodu uziemiającego do rur gazowych, ponieważ może to spowodować wybuch gazu.

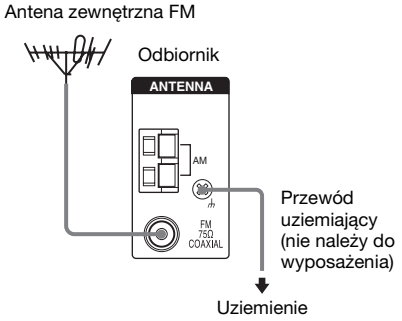

Nie można dostroić stacji radiowych.

- Sprawdź, czy anteny są starannie podłączone. Zmień ustawienie anten, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
- Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji strojenia automatycznego). Użyj funkcji strojenia bezpośredniego.
- Upewnij się, czy ustawiono właściwy interwał strojenia (podczas strojenia stacji w zakresie AM za pomocą funkcji strojenia bezpośredniego).
- Nie została zaprogramowana żadna stacja lub zaprogramowane stacje zostały usunięte (podczas przeszukiwania zaprogramowanych stacji). Zaprogramuj stacje radiowe (str. 26).
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY, aby na wyświetlaczu pojawiła się częstotliwość.

System RDS nie działa.*

- Upewnij się, że urządzenie jest dostrojone do stacji nadającej w zakresie FM i wykorzystującej system RDS.
- Wybierz inną stację w zakresie FM o mocniejszym sygnale.

Oczekiwane informacje RDS nie są wyświetlane.*

- Skontaktuj się z daną rozgłośnią i sprawdź, czy oferuje ona określoną usługę. Jeśli tak, mogła wystąpić awaria i usługa może być czasowo niedostępna.

Brak obrazu lub niewyraźny obraz na ekranie odbiornika TV lub monitora.

- Wybierz odpowiednie źródło sygnału w odbiorniku.
- Wybierz dla odbiornika TV odpowiedni tryb wejściowy.
- Odsuń odbiornik TV od urządzeń audio.

* Dotyczy wyłącznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL i CEK.

Pilot

Pilot nie działa.

- W przypadku obsługi odbiornika funkcje AUX, MULTI CH i 12 przycisków na pilocie są niedostępne.
- Skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania R w odbiorniku.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem a odbiornikiem.
- Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień je na nowe.
- Sprawdź, czy tryby sterowania odbiornika i pilota są takie same. Jeśli tryby sterowania odbiornika i pilota są różne, nie można obsługiwać odbiornika za pomocą pilota. Aby przełączyć tryb sterowania odbiornika, wyłącz zasilanie, naciskając przycisk I/⏻. Następnie naciśnij przycisk I/⏻, naciskając jednocześnie przycisk ENTER. Po każdym naciśnięciu przycisku I/⏻ tryb sterowania jest przełączany między opcją „C.MODE.AV2" i „C.MODE.AV1". (Ustawieniem początkowym jest „C.MODE.AV2").
- Upewnij się, że na pilocie wybrane jest właściwe źródło sygnału wejściowego.
- Aby uaktywnić przyciski z pomarańczowym nadrukiem, przed ich naciśnięciem należy nacisnąć przycisk ALT.
- Przed użyciem przycisku ↑/↓/←/→ do obsługi odbiornika należy nacisnąć przycisk MAIN MENU. Aby obsługiwać inne urządzenia, po naciśnięciu przycisku wyboru wejścia należy nacisnąć przycisk TOP MENU/GUIDE lub AV MENU.

Komunikaty o błędach

Po wystąpieniu awarii na wyświetlaczu pojawia się komunikat. Stan odbiornika można sprawdzić, odczytując komunikat. Aby rozwiązać problem, należy zapoznać się z poniższą listą.

DEC. EROR

Pojawia się, gdy dla opcji „DEC. XXXX" w menu CUSTOMIZE jest ustawiony parametr „DEC. PCM", a na wejście odbiornika jest podawany sygnał, którego nie może on dekodować (np. DTS-CD). Ustaw dla tej opcji parametr „DEC. AUTO".

PROTECT

Z głośników jest odtwarzany nieprawidłowy dźwięk. Odbiornik wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Sprawdź połączenie głośników i ponownie włącz zasilanie. Jeśli ten problem się powtarza, należy skontaktować się najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Jeśli nie można usunąć problemu, korzystając z informacji dotyczących usuwania usterek

Problem może zostać rozwiązany przez skasowanie pamięci odbiornika (str. 18). Należy jednak pamiętać, że wszystkim zapisanym ustawieniom zostaną przywrócone wartości fabryczne i trzeba będzie ponownie dostosować wszystkie ustawienia odbiornika.

Jeśli problem nadal występuje

Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Sony.

Sekcje zawierające informacje dotyczące kasowania pamięci odbiornika

Aby skasować	Zobacz
Wszystkie zapisane ustawienia	str. 18
Dostosowane pola akustyczne	str. 39

Dane techniczne

Sekcja wzmacniacza

Moc Wyjściowa[1)]

Modele oznaczone kodem obszaru U i CA

(6 omów przy 1 kHz, całk. zniekszt. harm. 0,7%)

FRONT[2)]: 60 W/kanał
CENTER[2)]: 60 W
SURR[2)]: 60 W/kanał
SURR BACK[2)]: 60 W

(6 omów przy 1 kHz, całk. zniekszt. harm. 10%)

FRONT[2)]: 100 W/kanał
CENTER[2)]: 100 W
SURR[2)]: 100 W/kanał
SURR BACK[2)]: 100 W

Modele oznaczone kodem obszaru CEL, CEK, SP, E51, MX

(6 omów przy 1 kHz, całk. zniekszt. harm. 0,7%)

FRONT[2)]: 60 W/kanał
CENTER[2)]: 60 W
SURR[2)]: 60 W/kanał
SURR BACK[2)]: 60 W

(6 omów przy 1 kHz, całk. zniekszt. harm. 10%)

FRONT[2)]: 100 W/kanał
CENTER[2)]: 100 W
SURR[2)]: 100 W/kanał
SURR BACK[2)]: 100 W

Modele oznaczone kodem obszaru AU

(6 omów przy 120 Hz – 20 kHz, całk. zniekszt. harm. 0,09%)

FRONT[2)]: 50 W/kanał
CENTER[2)]: 50 W
SURR[2)]: 50 W/kanał
SURR BACK[2)]: 50 W

(6 omów przy 1 kHz, całk. zniekszt. harm. 0,7%)

FRONT[2)]: 60 W/kanał
CENTER[2)]: 60 W
SURR[2)]: 60 W/kanał
SURR BACK[2)]: 60 W

(6 omów przy 1 kHz, całk. zniekszt. harm. 10%)

FRONT[2)]: 100 W/kanał
CENTER[2)]: 100 W
SURR[2)]: 100 W/kanał
SURR BACK[2)]: 100 W

1) Zmierzone w następujących warunkach:

Kod obszaru	Wymagania dotyczące zasilania
U, CA	120 V prąd zmienny, 60 Hz
MX	127 V prąd zmienny, 60 Hz
CEL, CEK, SP	230 V prąd zmienny, 50 Hz
AU, E51	240 V prąd zmienny, 50 Hz

2) W zależności od ustawień pola akustycznego i źródła dźwięk może nie być odtwarzany.

Wejścia (Analogowe)

SA-CD/CD, MD/TAPE, DVD, VIDEO 1, 2, 3	Czułość: 800 mV Impedancja: 50 kiloomów

Wejścia (Cyfrowe)

DVD (Koncentryczne)	Czułość: – Impedancja: 75 omów
VIDEO 2, SA-CD/CD (Optyczne)	Czułość: – Impedancja: –

Wyjścia (Analogowe)

MD/TAPE (OUT), VIDEO 1 (AUDIO OUT)	Napięcie: 800 mV Impedancja: 10 kiloomów
SUB WOOFER	Napięcie: 2 V Impedancja: 1 kiloom

Zakres częstotliwości odtwarzania:
28 – 20.000 Hz

Barwa tonu

Poziomy wzmocnienia	±6 dB, odstęp 1 dB

Sekcja tunera FM

Zakres częstotliwości	87,5 - 108,0 MHz
Antena	Antena przewodowa FM
Zaciski antenowe	75 omów, niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia	10,7 MHz

Sekcja tunera AM

Zakres strojenia
Modele oznaczone kodem obszaru U, CA
Z odstępem strojenia 10 kHz:
530–1 710 kHz[3)]
Z odstępem strojenia 9 kHz:
531–1 710 kHz[3)]
Modele oznaczone kodem obszaru CEL, CEK, SP AU
Z odstępem strojenia 9 kHz:
531–1 602 kHz
Modele oznaczone kodem obszaru E51
Z odstępem strojenia 10 kHz:
530–1 610 kHz[3)]
Z odstępem strojenia 9 kHz:
531–1 602 kHz[3)]
Modele oznaczone kodem obszaru MX
Z odstępem strojenia 10 kHz:
530–1 610 kHz
Antena Antena ramowa
Częstotliwość pośrednia 450 kHz

3) Istnieje możliwość zmiany odstępu strojenia dla zakresu AM na wartość 9 kHz lub 10 kHz. Po dostrojeniu dowolnej stacji AM, wyłącz odbiornik. Przytrzymując naciśnięty przycisk PRESET TUNING + lub TUNING +, naciśnij przycisk I/⏻. Po zmianie odstępu strojenia wszystkie zaprogramowane stacje zostaną skasowane z pamięci. Aby powrócić do odstępu strojenia 10 kHz (lub 9 kHz), powtórz opisaną powyżej procedurę.

Sekcja wideo

Wejścia/Wyjścia
Wideo: 1 Vp-p, 75 omów

Parametry ogólne

Wymagania dotyczące zasilania

Kod obszaru	Wymagania dotyczące zasilania
U, CA	120 V prąd zmienny, 60 Hz
MX	127 V prąd zmienny, 60 Hz
CEL, CEK	230 V prąd zmienny, 50/60 Hz
AU	240 V prąd zmienny, 50 Hz
SP	220 – 230 V prąd zmienny, 50/60 Hz
E51	120/220/240 V prąd zmienny, 50/60 Hz

Pobór mocy

Kod obszaru	Pobór mocy
U	170 W
CA	230 VA
CEL, CEK, AU, SP, MX, E51	190 W

Pobór mocy (w trybie oczekiwania)
0,2 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (przybliżone)
430 × 157,5 × 310 mm z uwzględnieniem wystających części i elementów sterujących
Masa (przybliżona) 8,0 kg

Sekcja głośników

Modele oznaczone kodem obszaru U, CA

- **Głośnik przedni (SS-MSP67L/SS-MSP67R)**
- **Głośnik środkowy (SS-CNP67)**
- **Głośnik dźwięku przestrzennego (SS-MSP67SL/SS-MSP67SR)**
- **Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (SS-MSP67SB)**

Głośnik przedni/środkowy
Pełnozakresowy, z ekranem magnetycznym
Głośnik dźwięku przestrzennego/tylny głośnik dźwięku przestrzennego
Pełnozakresowy
Głośnik stożkowy, 70 mm
Typ obudowy Typu zamkniętego
Impedancja znamionowa 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.) (przybliżone)
Głośnik przedni/dźwięku przestrzennego/tylny głośnik dźwięku przestrzennego
91 × 96 × 102 mm
Głośnik środkowy 155 × 96 × 102 mm
Masa (przybliżona)
Głośnik przedni 0,65 kg
Głośnik środkowy 0,75 kg
Głośnik dźwięku przestrzennego/
Tylny głośnik dźwięku przestrzennego
0,6 kg

ciąg dalszy

Modele z innym kodem obszaru

- **Głośnik przedni (SS-MSP87L/SS-MSP87R)**
- **Głośnik środkowy (SS-CNP87)**
- **Głośnik dźwięku przestrzennego (SS-MSP87SL/SS-MSP87SR)**
- **Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (SS-MSP87SB)**

Głośnik przedni/środkowy
Pełnozakresowy, z ekranem magnetycznym
Głośnik dźwięku przestrzennego/tylny głośnik dźwięku przestrzennego
Pełnozakresowy
Głośnik stożkowy, 80 mm
Typ obudowy Bass reflex
Impedancja znamionowa 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.) (przybliżone)
Głośnik przedni/dźwięku przestrzennego/tylny głośnik dźwięku przestrzennego
102 × 150 × 126 mm
Głośnik środkowy 225 × 102 × 126 mm
Masa (przybliżona)
Głośnik przedni 0,8 kg
Głośnik środkowy 1,0 kg
Głośnik dźwięku przestrzennego/ Tylny głośnik dźwięku przestrzennego
0,7 kg

Subwoofer

- **Modele oznaczone kodem obszaru CEL, CEK (SA-WMSP87E)**
- **Modele z innym kodem obszaru (SA-WMSP87)**

Zestaw glosnikowy Aktywny subwoofer, z ekranem magnetycznym
Głośnik stozkowy, 200 mm
Typ obudowy Acoustically Loaded Bass Reflex
Wyjściowa moc skuteczna przy pracy ciągłej
Modele oznaczone kodem obszaru U, CA
155 W (5 omów przy 100 Hz, całk. zniekszt. harm 10%)
Modele oznaczone kodem obszaru CEL, CEK
120 W (6 omów przy 100 Hz, całk. zniekszt. harm 10%)
Modele z innym kodem obszaru
110 W (6 omów przy 100 Hz, całk. zniekszt. harm 10%)
Wejście LINE IN (gniazda wejściowe)

Wymagania dotyczące zasilania

Kod obszaru	Wymagania dotyczące zasilania
U, CA	120 V prąd zmienny, 60 Hz
MX	127 V prąd zmienny, 60 Hz
CEL, CEK	230 V prąd zmienny, 50/60 Hz
AU	240 V prąd zmienny, 50 Hz
SP	220 – 230 V prąd zmienny, 50/60 Hz
E51	120/220/240 V prąd zmienny, 50/60 Hz

Pobór mocy 95 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (przybliżone)
270 × 325 × 398 mm z uwzględnieniem przedniego panelu
Masa (przybliżona) 9,0 kg

Dostarczone wyposażenie

Antena przewodowa FM (1)
Antena ramowa AM (1)
Przewód połączeniowy głośnika, długi (3)
Przewód połączeniowy głośnika, krótki (3)
Monofoniczny przewód połączeniowy (1)
Cyfrowy kabel koncentryczny (1)
Podkładki głośników (Głośnik) (24)
Podkładki głośników (subwoofer) (4)
Pilot RM-AAP001 (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
Głośnik
- Głośnik przedni (2)
- Głośnik środkowy (1)
- Głośnik dźwięku przestrzennego (2)
- Tylny głośnik dźwięku przestrzennego (1)
- Subwoofer (1)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kodu obszaru używanego urządzenia, zobacz str. 3.

Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rozmieszczenie przycisków i numery stron z informacjami na ich temat

W jaki sposób korzystać z tej strony

Ta strona umożliwia odnalezienie przycisków wymienionych w tekście.

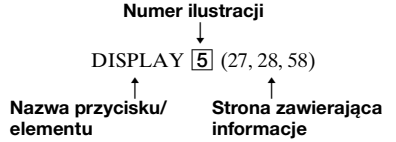

Urządzenie główne

KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA

A – H

A.F.D. (przycisk/wskaźnik) 12 (32, 35)
AM 22 (23, 24, 26, 42)
DIMMER 6 (28)
DISPLAY 5 (27, 28, 58)
DVD 26 (23)
ENTER 16 (18, 42, 59)
FM 23 (23, 24, 26, 42)
FM MODE 3 (24)

I - O

INPUT MODE 18 (37)
IR (Odbiornik podczerwieni) 7 (45, 59)
MAIN MENU 9 (18, 38, 39, 42)
MASTER VOLUME –/+ 17 (18, 21, 23, 57)
MD/TAPE 25 (23)
MEMORY 2 (25, 26)
MOVIE (przycisk/wskaźnik) 13 (33, 34, 58)
MUSIC (przycisk/wskaźnik) 14 (34, 58)

P - Z

PHONES (gniazdo) 33 (23, 57)
PRESET TUNING –/+ 30 (26)
Przyciski wyboru wejścia 21 (23, 37, 41, 42, 58)
SA-CD/CD 24 (23)
SLEEP 10 (43)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 4 (15, 43, 57)
SURR BACK DECODING 15 (35)
TUNING –/+ 31 (24)
Wyświetlacz 8 (29)
VIDEO 1 29 (23)
VIDEO 2 28 (23)
VIDEO 3 27 (23)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN (gniazdo) 32 (11)

LICZBY I SYMBOLE

2CH (przycisk/wskaźnik) 11 (31, 35, 39)
I/⏻ (zasilanie) 1 (18, 25, 39, 59)
</> 20 (18, 38, 39, 42)
+/– 19 (18, 38, 40, 42)

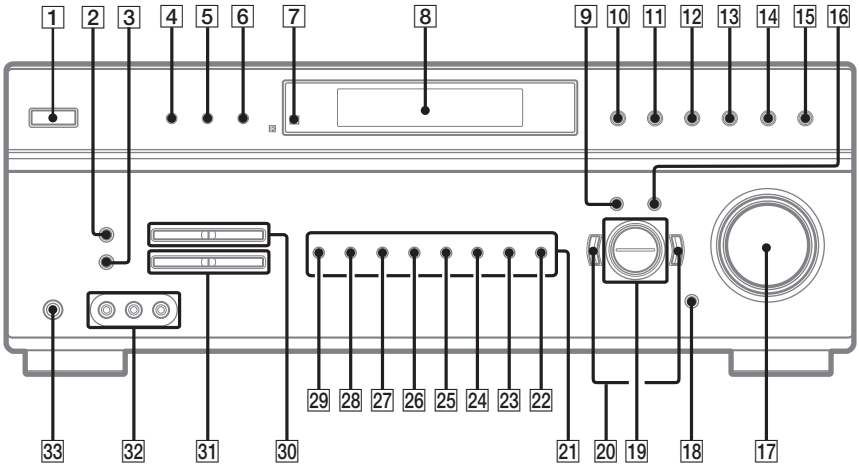

Indeks

C

CUSTOMIZE, menu 40

D

Digital Cinema Sound 33
Dodawanie do indeksu; *zobacz:* Nadawanie nazw
Dostarczone wyposażenie 62
Dźwięk testowy 21

E

Edycja; *zobacz:* Nagrywanie
Etykiety; *zobacz:* Nadawanie nazw

G

Głośniki
- podłączanie 13
- regulacja poziomów głośności i balansu głośników 21
- rozmieszczenie 13

K

Kasowanie pamięci odbiornika 19
Kopiowanie; *zobacz:* Nagrywanie

L

LEVEL, menu 38

N

Nadawanie nazw 42
Nagrywanie
- na kasecie wideo 44
- na taśmie dźwiękowej lub płycie MD 44

P

Podwójny dźwięk mono 41
Pole akustyczne
- dostosowywanie 38
- resetowanie 39
- wstępnie zaprogramowane 33–35
- wybieranie 33–35

Programator zasypiania 43
Programowanie stacji radiowych
- sposób 26

R

RDS 27
Regulacja
- parametry CUSTOMIZE 40
- parametry LEVEL 38
- parametry SPEAKER SET UP 18
- parametry TONE 39
- poziomy głośności i balans głośników 21

S

SPEAKER SET UP, menu 18
Strojenie
- automatycznie 24
- bezpośrednio 24
- zaprogramowanych stacji 26

Strojenie automatyczne 24
Strojenie bezpośrednie 24

T

TONE, menu 39

W

Wybieranie
- pole akustyczne 33–35
- urządzenie 23
- zestaw głośników 43

Z

Zaprogramowane stacje jak wybrać 26
Zmienianie
- wyświetlacz 28

Sony Corporation Printed in Malaysia http://www.sony.net/